



WEBCAM USB 2.0



**Gebruikershandleiding
DA-71811**

Productintroductie

Dank u voor het gebruik van de nieuwe generatie digitale webcam. Deze webcam werkt met een USB-poort aan te sluiten op de PC. Het is een ideale webcam voor de plug en play en real-time overdracht. Het mini formaat, gemakkelijk dragen, de hoge resolutie en hoge snelheid zullen uw leven kleurrijker en uw lange afstandscommunicatie, fris en levendig maken.

Technische specificatie

- * Hoge resolutie CMOS kleurensensor
- * Resolutie: 1280 * 1024 pixels (geïnterpoleerd 5 M)
- * Interface: 2.0
- * Overdrachtssnelheid:


640 x 480	13 frames/seconde
1280 x 1024	10 frames/seconde
2560 x 1920	6 frames/seconde
- * Dynamisch bereik: ≥ 72 dB
- * Beeldafstand: 5 cm tot oneindig
- * Ingebouwde afbeeldingscompressie
- * Automatische witbalans
- * Automatische kleurencompensatie
- * Handmatige momentopname (Snapshot-knop is hiervoor nodig)
- * Met microfoon.


Systemeisen

- * IBM PC compatibele computer of notebook met USB-poort
- * Pentium 200 of hogere CPU
- * WIN XP/VISTA/7-systeem
- * Vrij ruimte op de harde schijf ≥ 20 MB
- * CD-ROM-station
- * Interne opslag ≥ 32 MB
- * VGA-videokaart beschikbaar voor DIRECTX


Stuurprogramma installeren (Windows XP)

1. Sluit de webcam op de PC aan. Nadat de hardware gevonden is, plaats de “CD stuurprogramma”-schijf in het cd-romstation en een interface zoals hieronder afgebeeld zal automatisch verschijnen.

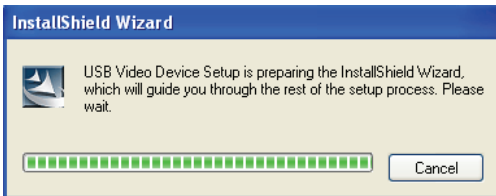


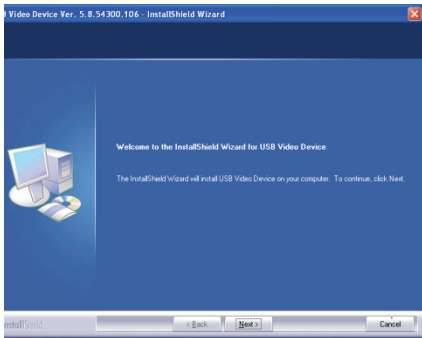




Klik op "Next"

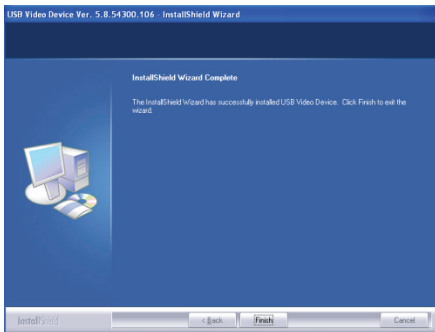


Klik op "Finish"



2. Klik op “Start”—“Process”—“Webcam\Webcam VideoCap”. U zult uw beeld zien. De standaardgrootte van de uitvoer is 640 x 480. U kunt uw favoriete gezicht, digitale zoom en gezichtsdetectie selecteren wanneer u recht tegenover de webcam staat. Gezichtseffect, digitale zoom en gezichtsdetectie zijn voor elke afbeelding beschikbaar.

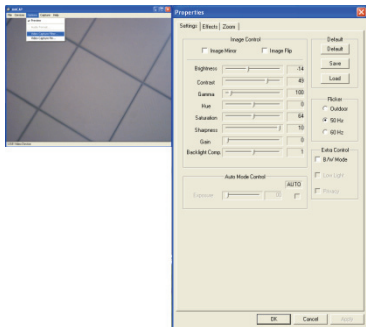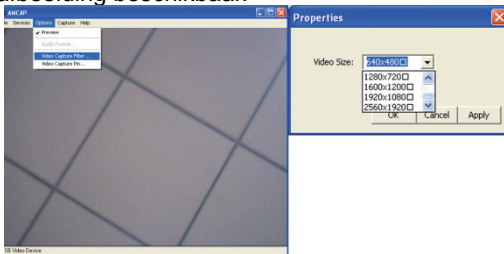

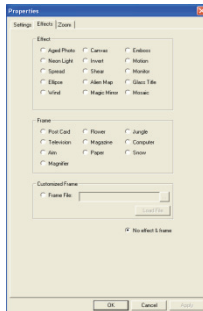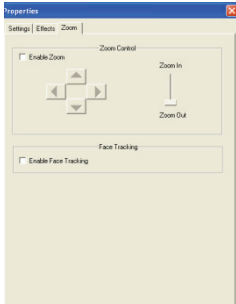

U kunt na de installatie van het stuurprogramma verschillende pixels voor stilstaande afbeeldingen in de rechter benedenhoek van de computer selecteren.

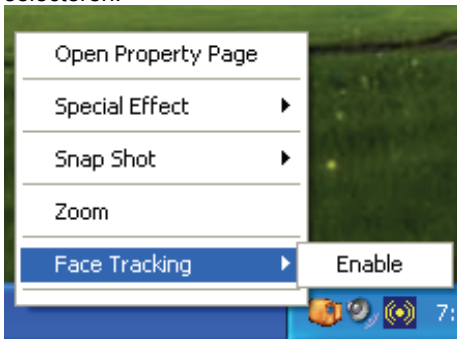

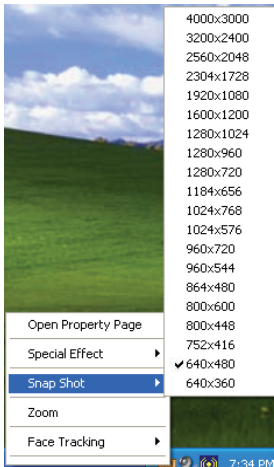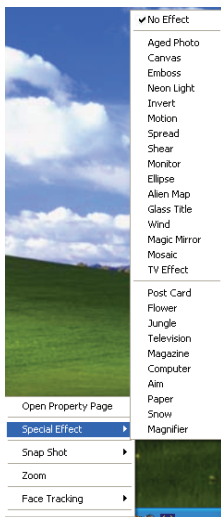

Notificatie:

- Raak de camera niet met uw vingers of andere scherpe of ruwe artikelen aan. Een zachte katoenen doek wordt sterk aanbevolen om de optica delen schoon te maken.
- Gebruik dit product niet als de omgeving te warm of koud of stoffig is.
- Vermijd het hard neerzetten van dit product. Het hard neerzetten zal ertoe leiden dat het niet goed werkt.