




Установка

I. Предупреждение: Для правильной установки необходимо выровнять кронштейны крепления ТВ

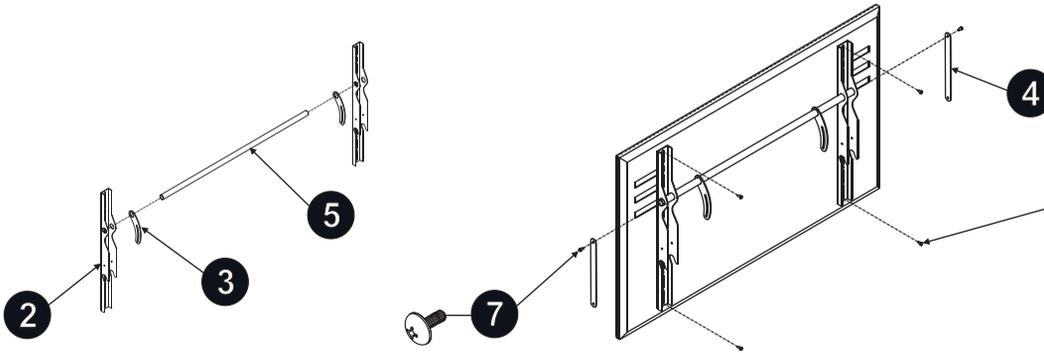

ВЫБЕРИТЕ	
10+15+16	M4X30
6+16	M5X15
11+16	M5X30
7	M6X15
12	M6X30
13	M8X15
14	M8X40

II. Внимание: Расстояние между отверстиями должно отличаться от расстояния между отверстиями на ТВ

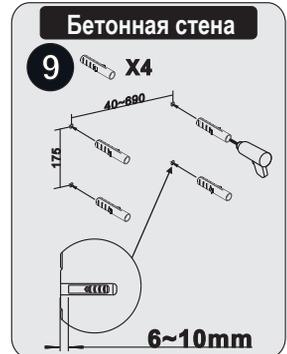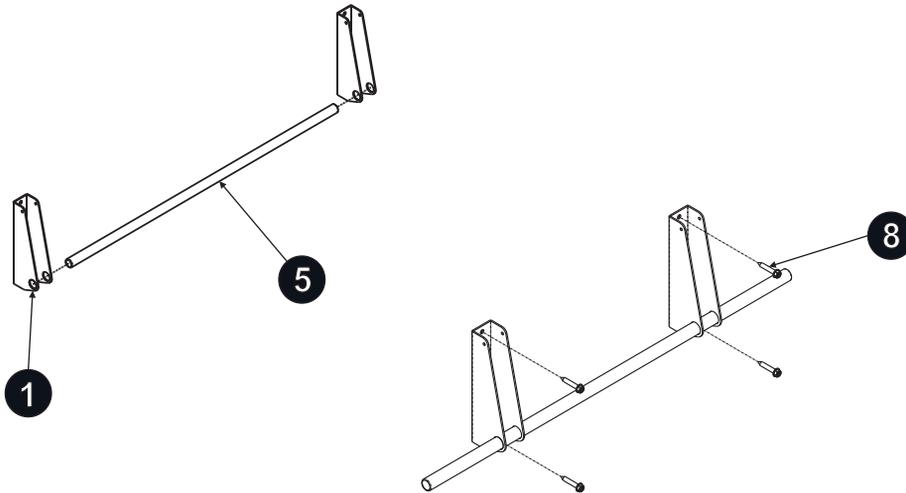

III.

