

SPS



DN-SERIE

LEEST U DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET
APPARAAT GEBRUIKT

HANDLEIDING

DE BEDIENING:

De eerste keer dat de UPS aangesloten wordt op het lichtnet, moet dit zonder computer zijn. Druk 2 seconden op de voedingsschakelaar om de UPS op te starten en laad de batterij 8 uur op. Sluit de computer op de UPS aan en start dan de computer op. Als er geen netstroom is, zal de UPS zelf stroom leveren. Slaat u het bestand waaraan gewerkt wordt op de computer op en schakel de computer zo spoedig mogelijk uit.

OPMERKING:

OVERBELAST U DE UPS NIET.

LAAD DE BATTERIJ ELKE 3 MAANDEN OP.




WANNEER INDIEN DE UPS LANGE TIJD NIET GEBRUIKT IS,
SCHAKELT U DAN DE UPS UIT VOORDAT U VERTREKT.



INTRODUCTIE:

De DN-serie is een nieuw apparaat voor stroomvoorziening, het heeft een vierkante golf en een Windows onderbrekingsvrije stroomvoorziening. Het bestuurt een geavanceerde microcomputer en LED-schermmeter. Het stuurt een waarschuwing dat de spanning te laag is zodat er tijd is om een back up te maken van de gegevens op de computer. De DN-serie heeft een aantal voordelen die als volg zijn: hoge precisie besturings-stabilisatorspanning, zeer betrouwbaar en een gladder oppervlak. Het is een goede vriend voor de computer en elektrische apparatuur.

HET UITERLIJK:

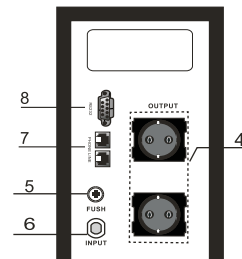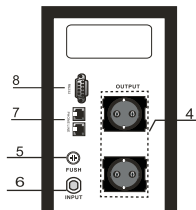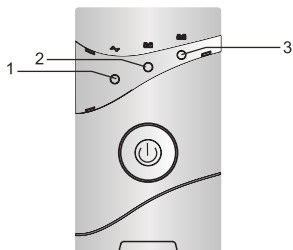

1. VERMOGEN
2. OMKEREN
3. SCHAKELAAR
4. VERMOGENSUITGANG
5. STOP
6. VERMOGENSINGANG
7. TELEFOONLIJN (optioneel)
8. RS-232 (optioneel)

TECHNOLOGIE HANDWIJZER

Type		DN-170013	DN-170014	DN-170015
Technische				
Vermogensingang		AC110V/120V of 220V/230V/240V \pm 23%		
Vermogensuitgang		AC110V/120V of 220V/230V/240V \pm 10% (met AVR)		
Uitgangspanning		650VA	1000VA	1500VA
Oplaatijd		8 uur zwevend opladen tot 90% van het volledige potentieel		
Frequentie		50/60HZ \pm 10%		
Batterij		12V/5,0Ah of 7,0Ah	12V/5,0Ah of 7,0Ah x 2	12V/7,0Ah of 9,0Ah x 2
Uitgangs-golfvorm		Gemodificeerde sinusgolf		
Overstaptijd		\leq 10ms		
Omringende temperatuur		-5°C - 40°C		
Omringende luchtvochtigheid		10% - 90%		
Gewicht		5,5 kg	10 kg	11,5 kg
Afmetingen (MM)		335 x 95 x 160	350 x 120 x 195	
Functie	Koude start	Het maakt het mogelijk om de UPS te activeren zonder netstroom		
	Automatisch opladen	Automatisch opladen terwijl de UPS uitgeschakeld staat		
Protection	Kortsluiting/ Overbelasting	Stop en beperkte stroom voor zowel het lichtnet als de batterij-modus		
	Lage batterij	Twee fasen: geen batterij die leegloopt na afgesneden te zijn		
	Hoge spanning / Lage spanning	Overschakelen naar batterijen. Uitgang naar lichtnet bij regelbereik		
Opmerking		Apparatuur alleen voor computer		

Voor de batterijen: Recycle alleen volledig ontladen batterijen.