

POINT D'ACCES SANS FIL 300 MBITS | ROUTEUR



Guide d'installation rapide DN-7059-2

Table des matières

Contenu de l'emballage	Page 1
Établissement des connexions réseau	Page 2
Configuration du réseau	Page 3

Contenu de l'emballage


Avant d'utiliser ce routeur, vérifiez s'il y a des articles manquant dans l'emballage et contactez votre revendeur pour toute réclamation :

- Routeur large bande (boîtier principal, 1 article)
- CD du Guide d'installation rapide / Manuel de l'utilisateur
- Adaptateur secteur (1 article)


Établissement des connexions réseau

Suivez les instructions suivantes pour configurer un routeur sans fil :


1. Connectez votre modem xDSL / câble au port WAN du routeur au moyen d'un câble Ethernet.

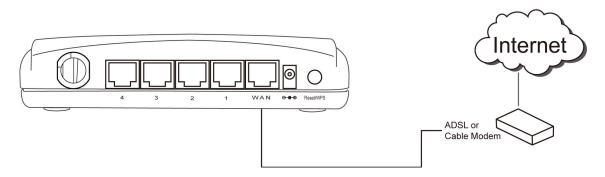

2. Connectez tous vos ordinateurs et les dispositifs réseau (dispositifs compatibles réseau autres que les ordinateurs, tels que console de jeu ou commutateur / concentrateur) au port LAN du routeur.

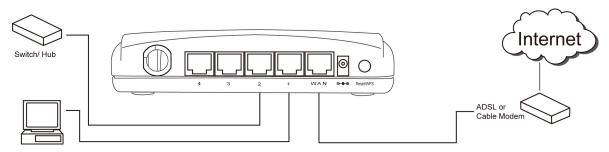

3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale et à la prise d'alimentation « Power » du routeur.

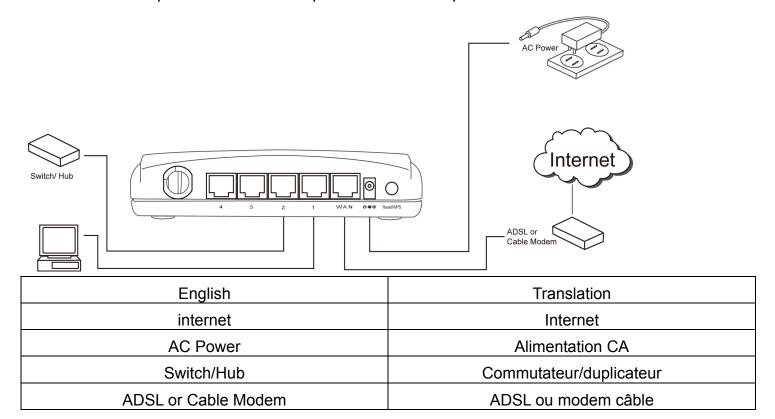


Vérifiez tous les voyants sur le panneau avant. Le voyant « PWR » doit être allumé de façon continu, les voyants WAN et LAN doivent être allumés si l'ordinateur / dispositif réseau connecté au port respectif du routeur est allumé et connecté correctement.

Si le voyant « PWR » reste éteint et que vous êtes sûr que tous les câbles sont connectés correctement, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.


Configuration du réseau

Utilisez un navigateur Web pour configurer le routeur sans fil. Un ordinateur avec une connexion Ethernet filaire au routeur sans fil est nécessaire pour la première configuration.

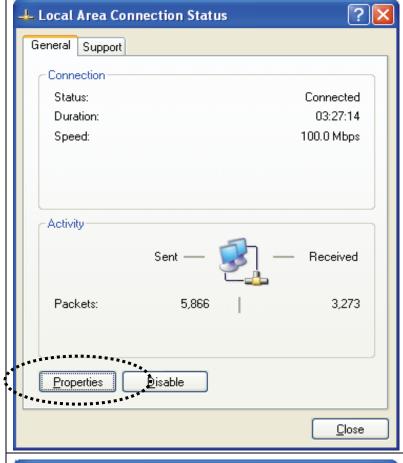


1. Réglez votre ordinateur pour obtenir une adresse IP du routeur sans fil : Cliquez sur le bouton « Start » (normalement situé au coin inférieur gauche de votre ordinateur), puis cliquez sur Panneau de configuration.

Double-cliquez sur *Network Connections*, puis double-cliquez sur *Local Area Connection* et cliquez sur 'Properties'.

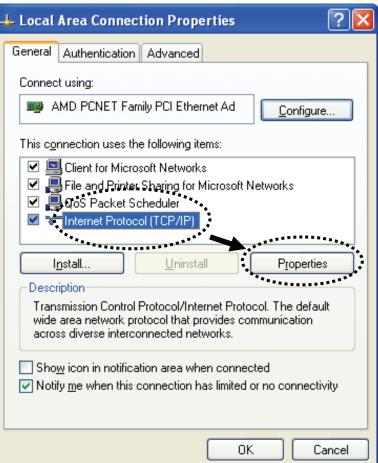

2. La fenêtre *Local Area Connection Properties* apparaît. Sélectionnez *Internet Protocol (TCP/IP)* puis cliquez sur

'Properties'.

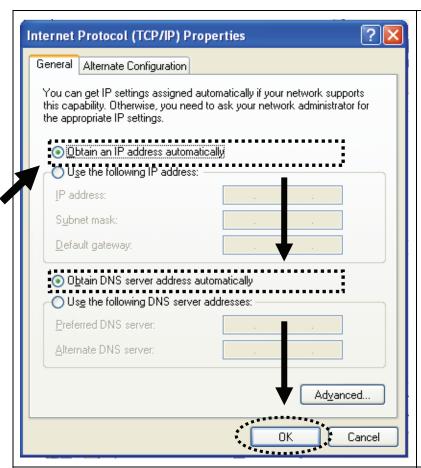

3. Sélectionnez 'Obtain an IP address automatically' et 'Obtain DNS server address automatically', puis cliquez sur 'OK'.



4. Une fois la configuration de l'adresse IP terminée, cliquez sur 'start' -> 'run' situé dans le coin inférieur gauche de votre bureau, puis entrez « cmd » et cliquez sur 'OK'.




5. Entrez « Ipconfig », puis appuyez sur 'Enter'. Vérifiez l'adresse IP puis la « Passerelle par défaut » (Dans cet exemple, l'adresse IP du routeur est 192.168.2.1)

Remarque : cette valeur peut être différente d'une machine à l'autre.




6. Lancez le navigateur Web et entrez l'adresse IP du routeur sans fil dans la barre d'adresse ; le message suivant doit apparaître. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur 'OK' pour accéder à l'interface Web de gestion du routeur sans fil.


Nom d'utilisateur par défaut : admin Mot de passe par défaut : 1234

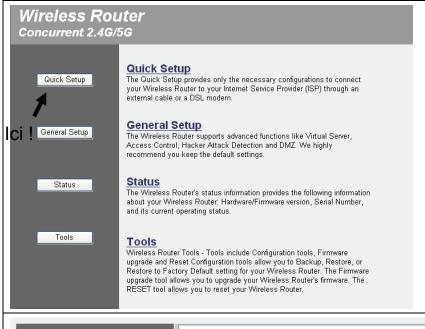

7. Cliquez sur "Quick Setup"

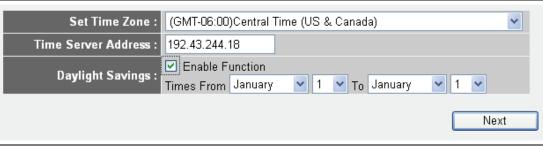

8. Sélectionnez le fuseau horaire de votre résidence, puis cliquez sur 'Next'.

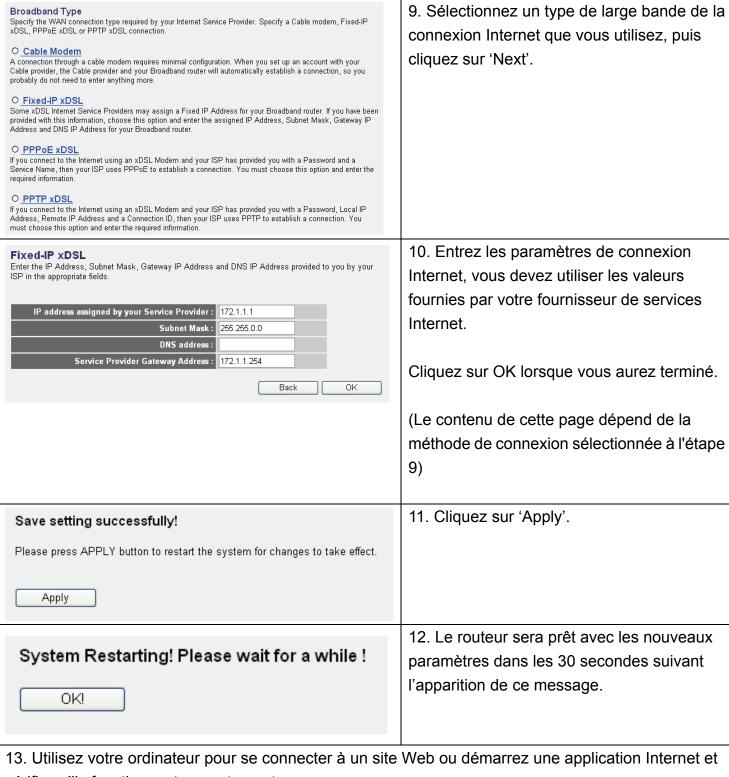

vérifiez s'ils fonctionnent correctement.

Pour obtenir des instructions sur les paramètres avancés et la configuration de réseau sans fil, reportez-vous au Guide d'utilisation se trouvant dans le CD fourni.

