



# **WLAN 450N DUAL-BAND USB 2.0 ADAPTER**



**Kurzanleitung zur Installation  
DN-70650**

# Inhalt

Verpackungsinhalt.....	Seite 1
Installation des USB WLAN-Sticks.....	Seite 2
Verbindung mit einem WLAN Zugriffspunkt .....	Seite 5

## ***Packungsinhalt***

Bevor Sie Ihren USB WLAN-Stick benutzen, prüfen Sie bitte den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und kontaktieren Sie im Falle fehlender Gegenstände Ihren Händler:


- Drahtloser USB-WLAN-Stick (1 Stück) 1
- Kurzanleitung (1 Stück) 2
- Treiber/Hilfsprogramm/Bedienungsanleitung CD-ROM (1 Stück) 3



**3**




**2**

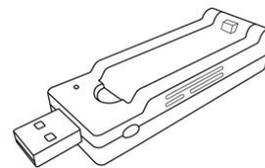

**1**

## Einrichtung des USB WLAN-Sticks

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihren neuen USB WLAN-Stick einzurichten.

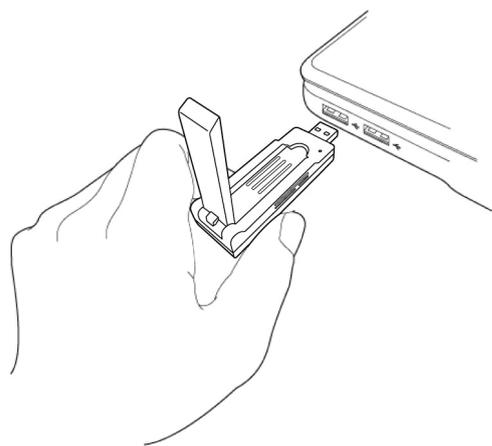

1. Wenn der Computer eingeschaltet ist, stecken Sie den USB WLAN-Stick in einen freien USB 2.0 Port Ihres Computers.

Niemals den Stick mit Gewalt einstecken. Wenn es sich nicht richtig einstecken lässt, drehen Sie den Stick um und versuchen Sie es erneut.

### Found New Hardware Wizard



#### Welcome to the Found New Hardware Wizard

Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).

[Read our privacy policy](#)

Can Windows connect to Windows Update to search for software?

- Yes, this time only  
 Yes, now and every time I connect a device  
 No, not this time

Click Next to continue.

< Back   Next >   Cancel

2. Wenn die folgende Meldung auf Ihrem Computerbildschirm erscheint, klicken Sie auf „Cancel“.

### Ralink Wireless LAN - InstallShield Wizard

#### License Agreement

Please read the following license agreement carefully.

-----  
RALINK Wireless Utility for Windows 2000/XP/Vista/Win7  
Copyright (C) RALINK TECHNOLOGY, CORP. All Rights Reserved.  
-----

Thank you for purchasing RALINK Wireless product!

**SOFTWARE PRODUCT LICENSE**  
The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

**1. GRANT OF LICENSE.** This End-User License Agreement grants you the following rights: Installation and Use. You may install and use an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT.

**Reproduction and Distribution.** You may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT; provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of this EULA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may be distributed as a standalone product or included with your own product.


- I accept the terms of the license agreement  
 I do not accept the terms of the license agreement

Print


InstallShield

< Back   Next >   Cancel


3. Legen Sie die Gerätetreiber-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein und starten Sie das Programm „Setup.exe“. Bitte lesen Sie die „EULA“ (Endbenutzerlizenzvertrag) und bestätigen Sie diese durch Klicken auf „I accept the terms of the license agreement“. Klicken Sie dann auf „Next“, um der Erklärung zuzustimmen und die Installation fortzusetzen.

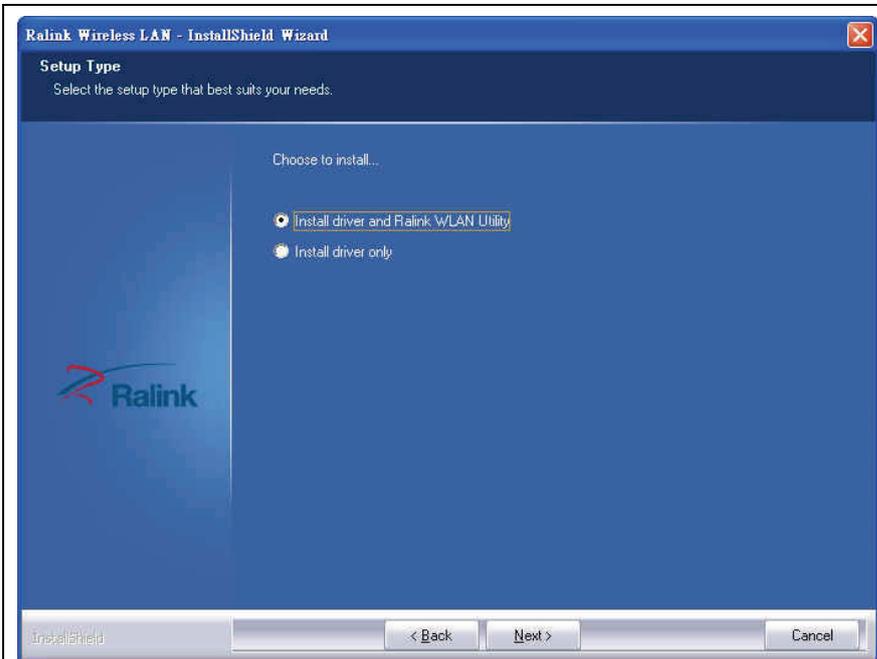


4. Bei der ersten Installation ist es empfehlenswert, sowohl Treiber als auch WLAN-Hilfsprogramm zu installieren. Für eine spätere Neuinstallation des Treibers wählen Sie bitte „Install driver only“. Klicken Sie auf „Next“, um fortzufahren.

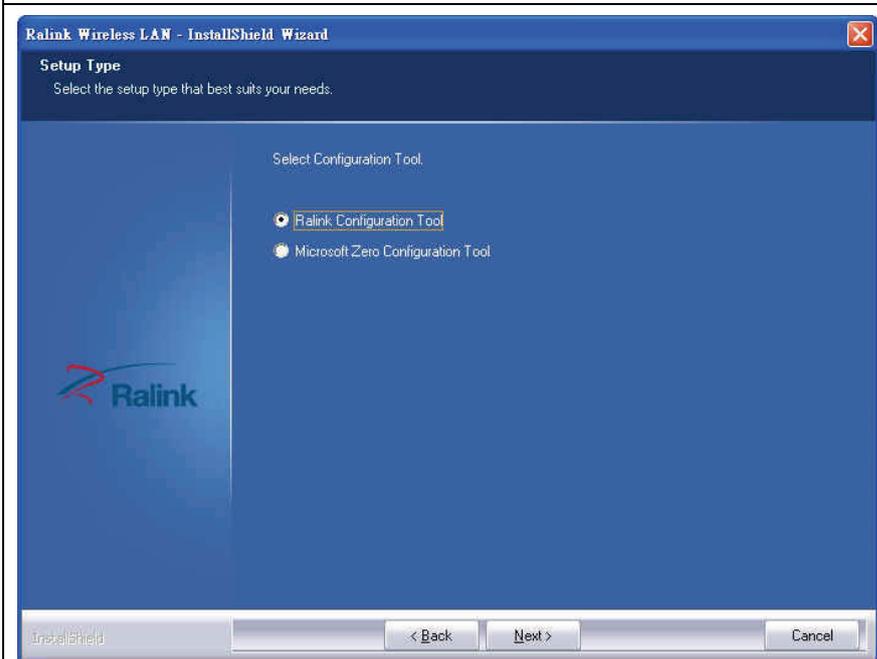

5. Um Ihre WLAN-Netzwerkkarte zu konfigurieren, sollten Sie am besten das „Ralink Configuration Tool“ verwenden. Durch die Verwendung des Dienstprogramms „Ralink Configuration Tool“ haben Sie Zugriff auf alle Funktionen Ihrer WLAN-Netzwerkkarte. Sollten Sie es vorziehen, das in Windows XP, Vista oder 7, enthaltene Konfigurationsprogramm zu verwenden, wählen Sie bitte die Option „Microsoft Zero Configuration Tool“ und klicken auf „Next“.

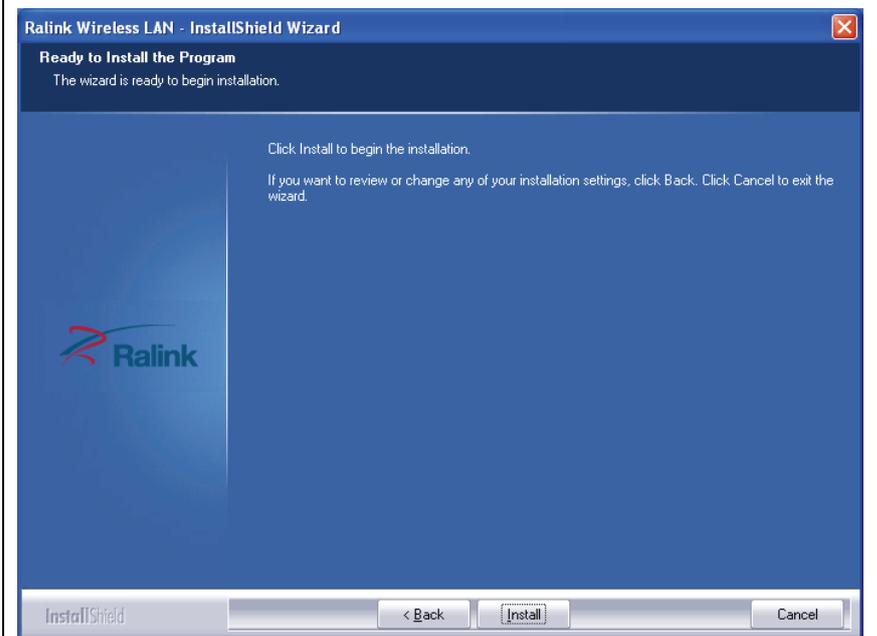


6. Im anschließend erscheinenden Fenster klicken Sie bitte auf „Install“, um die Installation zu starten. **Wenn die Nachricht „Found New Hardware“ noch einmal angezeigt wird, ignorieren Sie diese bitte und warten Sie.**

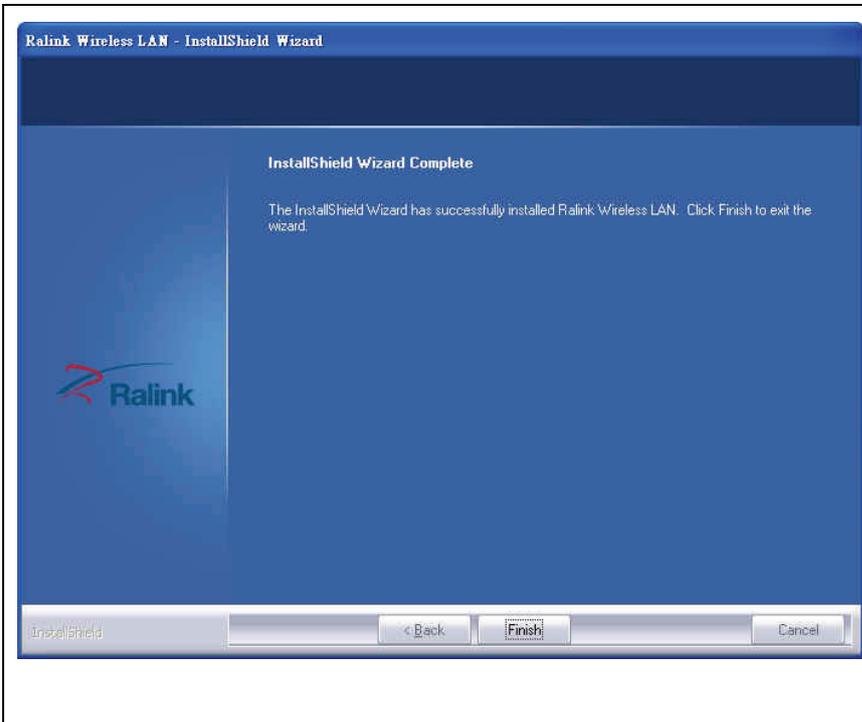


7. Bitte warten Sie, während die Installationsroutine abläuft. Bitte warten Sie auf das Ende der Installation und klicken im dargestellten Fenster auf „Finish“, um die Installation abzuschließen.

## Verbindung mit einem WLAN Zugriffspunkt


Benutzung des Konfigurationsprogramms, um eine Verbindung mit einem WLAN-Zugriffspunkt herzustellen:

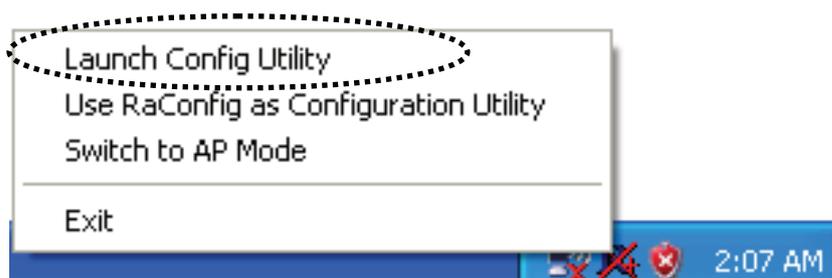

1. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird das Konfigurationsprogramm automatisch auf Ihrem Arbeitsplatz angezeigt. Außerdem sehen Sie ein Symbol in der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Systems. Durch Rechtsklick auf dieses Symbol ist es möglich, die Netzwerkkarte zu konfigurieren oder in den AP-Modus zu wechseln.

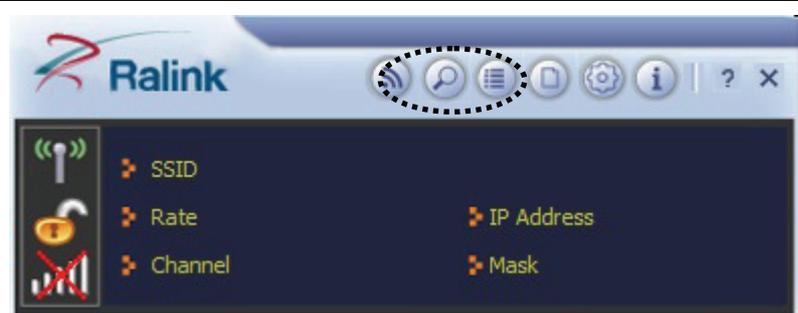



2. Klicken Sie auf die Taste „Site Survey“ , um die Liste der verfügbaren WLAN Netzwerke (und deren Status) zu öffnen.

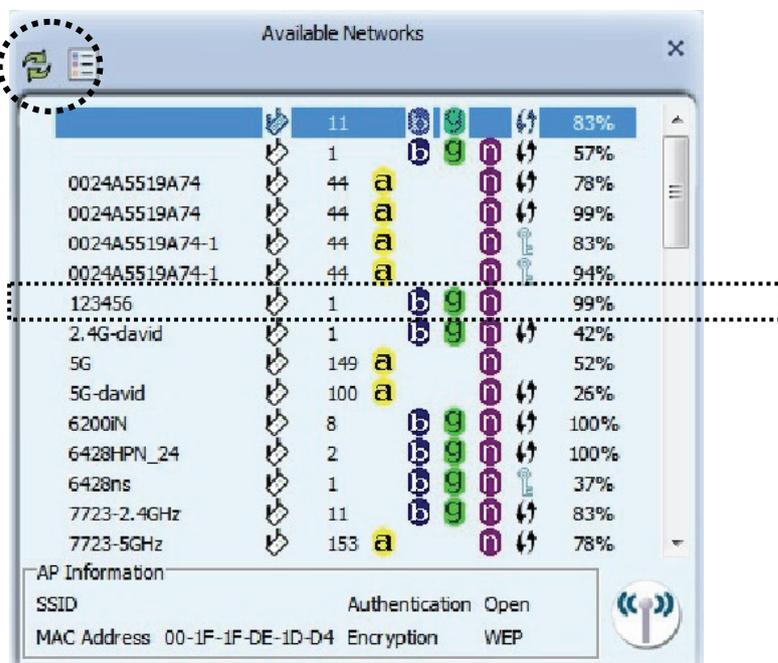

Wenn der WLAN-Zugriffspunkt, mit dem Sie sich verbinden möchten hier nicht erscheint, können Sie auf die Taste „Refresh“  klicken, um noch einmal nach den WLAN-Zugriffspunkten zu suchen.


Doppelklicken Sie auf den WLAN-Zugriffspunkt, um sich mit diesem zu verbinden.

HINWEIS: Unter Vista, verbindet sich der USB WLAN Stick nicht automatisch mit jedem unverschlüsselten WLAN-Zugriffspunkt.

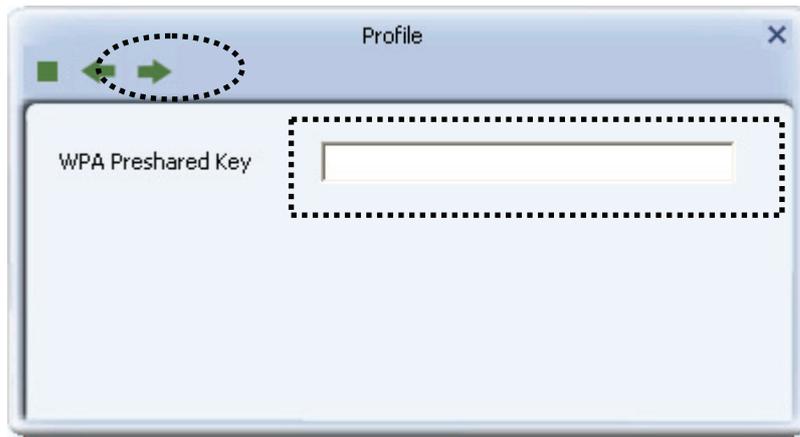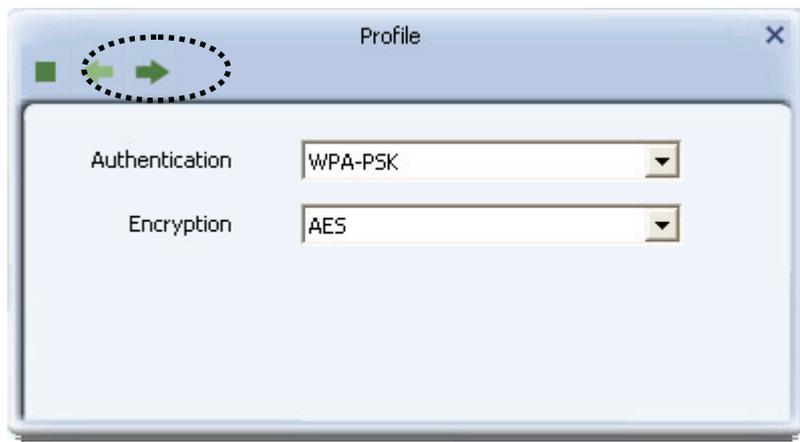

3. Wenn es sich um einen verschlüsselten Zugriffspunkt handelt, müssen Sie einen WEP-Key oder WPA „preshared key“ (WEP-/WPA-Kennwort) eingeben. Klicken Sie auf den rechten Pfeil zum Fortfahren. Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, die Verschlüsselungsmethode zu ändern; diese wird automatisch erkannt.

Geben Sie hier bitte den Verschlüsselungsschlüssel (oder das Passwort, je nach Verschlüsselungsmethode) ein und klicken Sie dann auf den rechten Pfeil. Sollten Sie das Kennwort nicht korrekt eingegeben haben, ist eine Verbindung zum WAP nicht möglich.

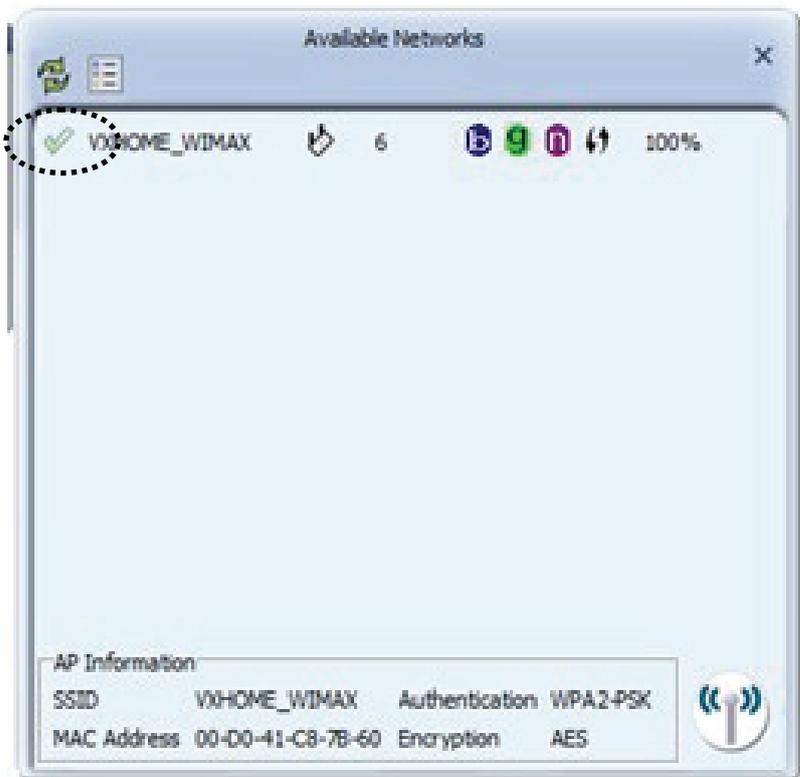

4. Wenn Sie ein Häkchensymbol neben dem Zugriffspunkt sehen, mit dem Sie sich verbinden möchten, ist Ihr PC mit dem von Ihnen gewählten Zugriffspunkt verbunden.



Dieser Verbindungsstatus wird ebenfalls in dem Konfigurationshilfsprogramm angezeigt.

Bitte schauen Sie in das auf der CD-ROM gespeicherte Benutzerhandbuch für Erklärungen zu erweiterten Einstellungen und anderen Funktionen des WLAN-Sticks.

