

**ednet.**



**Cargador de baterías con pantalla  
LED, 7800 mAh**

**Manual  
31891**

## **ESPECIFICACIONES**

Cargador de baterías 31891

Capacidad: 7,800 mAh

Batería: iones de litio

Entrada: 5 V CC 1 A

Salida 1: 5 V CC 2,1 A

Salida 2: 5 V CC 1 A

Tiempo de carga: aproximadamente 8 horas


Ciclos de vida:  $\geq 500$  veces

Dimensiones: 76\*76\*22 mm

Peso: 200 g

## **RESUMEN GENERAL**

Cargador de baterías 31891

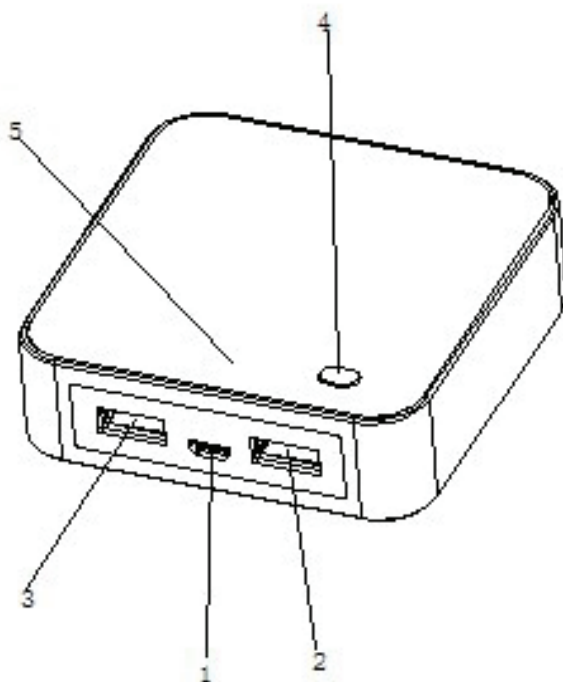

1. Puerto de entrada
2. Puerto de salida 2
3. Puerto de salida 1
4. Botón de encendido
5. Indicador de energía LED

Pulse el botón de encendido para comprobar el nivel de carga de la batería

|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| 0 - 5 % | = | “LO” (Baja)     |
| 6 - 98% | = | “FU” (Completa) |
| 99-100% | = | “FU” (Completa) |


## USO

### Cargador de baterías 31891

#### **Puesta en marcha**

Cargue el 31891 hasta que en el indicador de energía LED aparezca “FU” (Completa). Esto puede tardar unas 8 horas, aunque variará dependiendo de la potencia de la fuente de energía.

#### **1. Cargar el 31891**

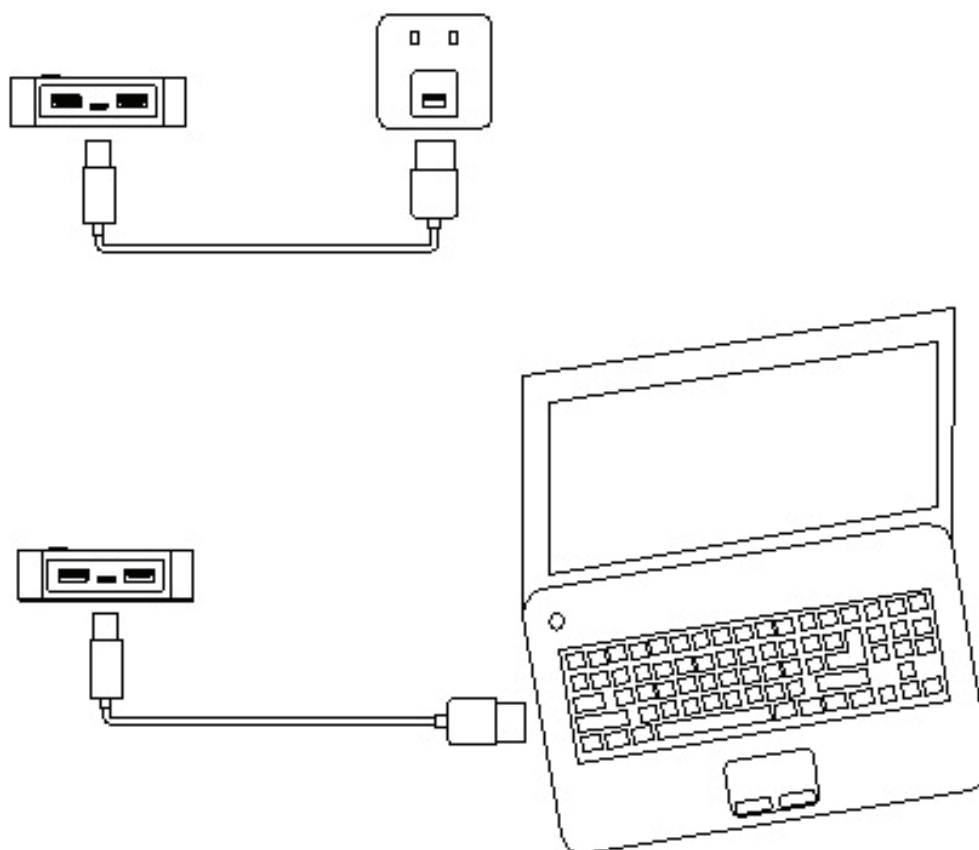


**Importante:** La primera vez que cargue su 31891, hágalo durante 10 horas antes del uso normal. Tras la carga inicial, la carga normal durará unas 8 horas.

Con el cable de carga USB incluido, conecte el extremo micro USB en el puerto de entrada del 31891 (como se indica arriba). A continuación conecte el extremo USB a un ordenador o a una fuente de alimentación de CA mediante un adaptador de carga USB (31803, 31808, 31809).

Mientras se esté cargando el cargador de baterías 31891, el indicador LED de energía estará encendido. Cuando el cargador de baterías esté completamente cargado, en el indicador de energía LED aparecerá “FU” (Completa).

## 2. Cargar sus dispositivos electrónicos personales

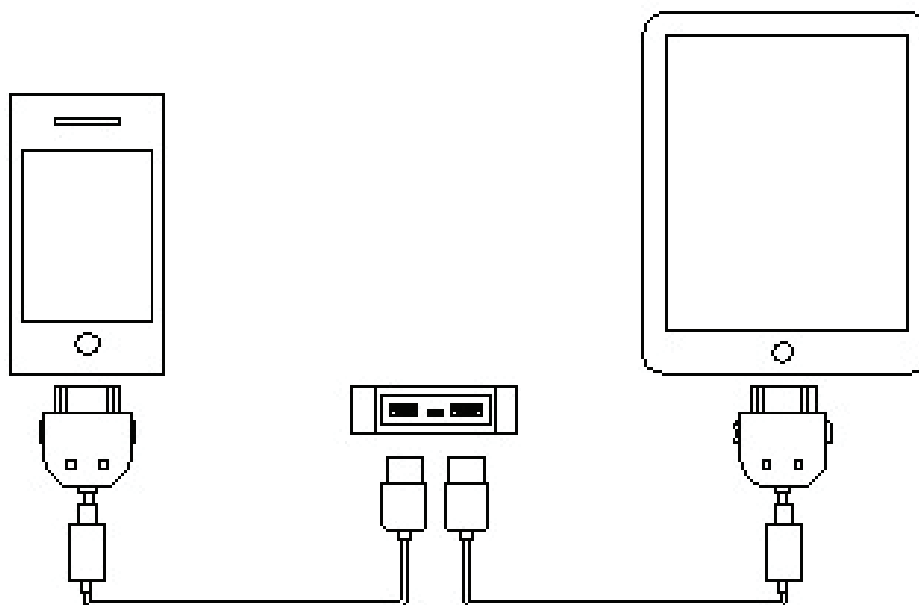

**Importante:** Por favor, compruebe la compatibilidad de tensión de su dispositivo antes de utilizarlo.

Con el cable USB incluido, conecte el extremo USB estándar en el puerto de salida del 31891 (como se indica arriba), inserte la clavija adecuada en su dispositivo electrónico (también puede utilizar el cable USB que se incluya con su propio dispositivo electrónico), y pulse el botón de encendido para comenzar a cargar su dispositivo personal. El indicador LED de energía se apagará automáticamente cuando el cargador de baterías agote su energía.

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

#### Cargador de baterías 31891

Lea toda la información de seguridad descrita a continuación y las instrucciones de uso antes de utilizar este cargador de baterías, para evitar posibles lesiones y daños en su dispositivo. No asumimos ninguna responsabilidad por daños en los dispositivos cargados debidos a un uso indebido de este cargador de baterías.

1. No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, corte, introduzca en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en este dispositivo.
2. Compruebe que la tensión de su dispositivo sea compatible con este cargador de baterías.

3. Temperatura de funcionamiento y almacenamiento entre 0 °C - 45 °C (30 °F - 113 °F). Mantenga el producto siempre apartado de fuentes de calor. Las temperaturas superiores a 60 grados pueden provocarle daños.
4. No exponga este producto a la humedad ni lo sumerja en líquidos. Manténgalo seco en todo momento.
5. Recargue el producto cada 3 meses si no lo utiliza.
6. Es normal que el producto se caliente al cargarse o utilizarse. Sin embargo, por favor preste especial atención si el producto se calienta excesivamente. Esto podría indicar que hay un problema en el circuito de carga del dispositivo electrónico. Por favor, consulte a un técnico cualificado si fuera necesario.
7. Desconecte el dispositivo de la fuente de energía después de la carga.
8. Mantenga el producto siempre alejado del alcance de niños y bebés para prevenir cualquier situación peligrosa.

## **RENUNCIA**

Cargador de baterías 31891

Este cargador está destinado únicamente al uso en combinación con el dispositivo portátil de entretenimiento adecuado. Por favor, consulte el embalaje de su dispositivo para determinar si este cargador es compatible o no con su dispositivo móvil de entretenimiento en particular. Nosotros, el fabricante, no somos responsables de ningún daño ocurrido en cualquier dispositivo portátil de entretenimiento debido al uso de este producto.

## **Notas acerca de la protección medioambiental**

Cargador de baterías 31891

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al finalizar su vida útil a los puntos de recogida designados para este fin o a los puntos de venta designados.