

**ednet.**



**Cargador de baterías con pantalla LED,  
10400 mAh**

**Manual  
31892**

## **ESPECIFICACIONES**

Cargador de baterías 31892

Capacidad: 10,400 mAh

Batería: iones de litio

Entrada: 5 V CC/1,3 A (Máx. 1,5 A)

Salida 1: 5 V CC 1 A

Salida 2: 5 V CC 1 A

Salida 3: 5 V CC 2,1 A

Tiempo de carga: aproximadamente 10 horas


Ciclos de vida:  $\geq 500$  veces

Dimensiones: 116\*74\*24 mm

Peso: 280 g

## **RESUMEN GENERAL**

Cargador de baterías 31892

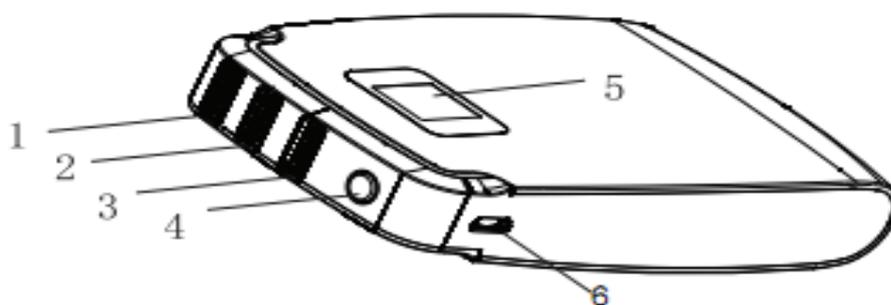

1. Puerto de salida 1
2. Puerto de salida 2
3. Puerto de salida 3
4. Botón de encendido
5. Indicador de energía LED
6. Puerto de entrada

Pulse el botón de encendido para comprobar el nivel de carga de la batería

0 - 5 %        =        “LO” (Baja)

6 - 98%

99-100%     =        “FU” (Completa)


## USO

### Cargador de baterías 31892

#### **Puesta en marcha**

Cargue el 31892 hasta que en el indicador de energía LED aparezca “FU” (Completa). Esto puede tardar unas 10 horas, aunque variará dependiendo de la potencia de la fuente de energía.

#### **1. Cargar el 31892**

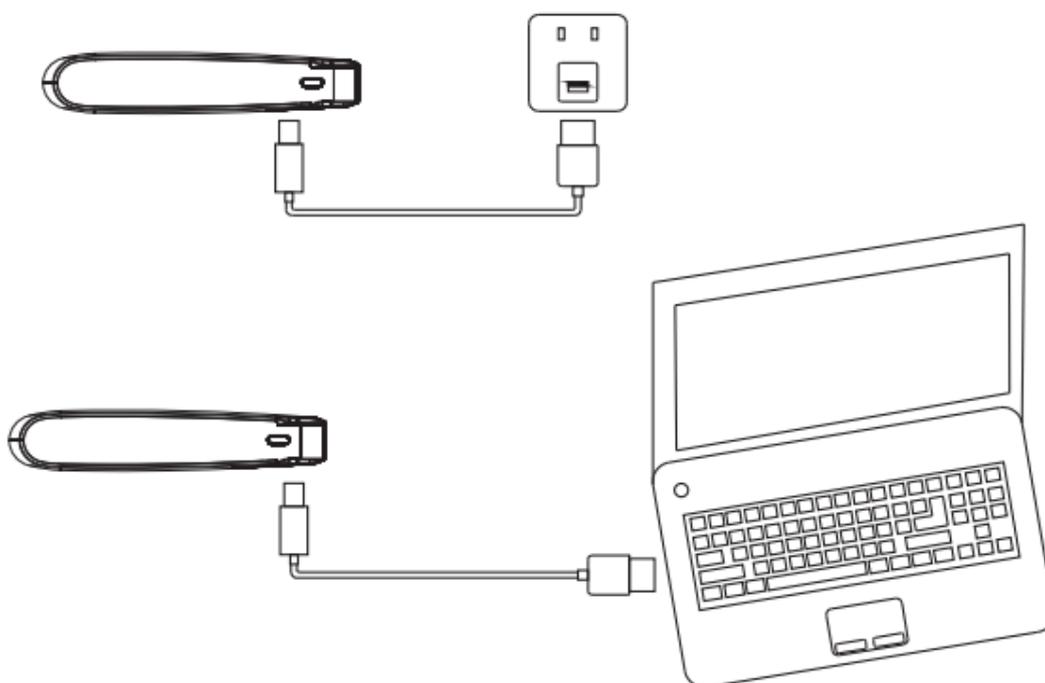


**Importante:** La primera vez que cargue su 31892, hágalo durante 12 horas antes del uso normal. Tras la carga inicial, la carga normal durará unas 10 horas.

Con el cable de carga USB incluido, conecte el extremo micro USB en el puerto de entrada del 31892 (como se indica arriba). A continuación conecte el extremo USB a un ordenador o a una fuente de alimentación de CA mediante un adaptador de carga USB (31803, 31808, 31809).

Durante la carga del cargador de batería 31892, el indicador LED de energía estará encendido. Cuando el 31892 esté completamente cargado, en el indicador de energía LED aparecerá “FU” (Completa).

## 2. Cargar sus dispositivos electrónicos personales

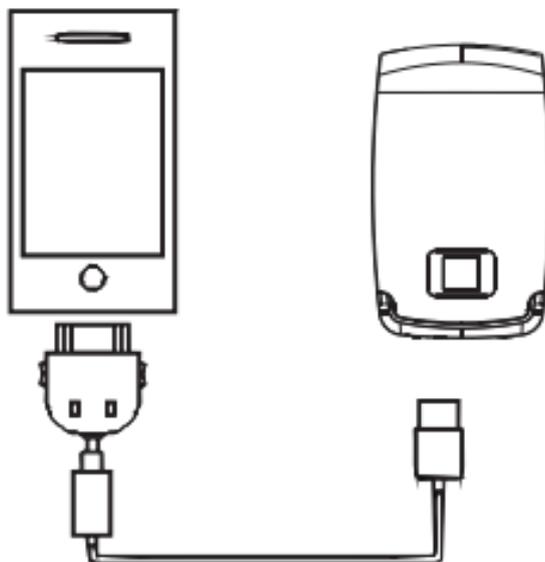

**Importante:** Por favor, compruebe la compatibilidad de tensión de su dispositivo antes del uso.

Con el cable USB incluido, conecte el extremo USB estándar en el puerto de salida del 31892 (como se indica arriba), inserte la clavija adecuada en su dispositivo electrónico (también puede utilizar el cable USB que se incluya con su propio dispositivo electrónico), y pulse el botón de encendido para comenzar a cargar su dispositivo personal. El indicador LED de energía se apagará automáticamente cuando el 31892 agote su energía.

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

#### Cargador de baterías 31892

Lea toda la información de seguridad descrita a continuación y las instrucciones de uso antes de utilizar este cargador de baterías, para evitar posibles lesiones y daños en su dispositivo. No asumimos ninguna responsabilidad por daños en los dispositivos cargados debidos a un uso indebido de este cargador de baterías.

1. No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, corte, introduzca en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en este dispositivo.
2. Compruebe que la tensión de su dispositivo sea compatible con este cargador de baterías.
3. Guárdelo y utilícelo a temperaturas entre 0 °C - 45 °C (30 °F - 113 °F). Mantenga el producto siempre apartado de fuentes de calor. Las temperaturas superiores a 60 grados pueden provocarle daños.
4. No exponga este producto a la humedad ni lo sumerja en líquidos. Manténgalo seco en todo momento.
5. Recargue el producto cada 3 meses si no lo utiliza.
6. Es normal que el producto se caliente al cargarse o utilizarse. Sin embargo, por favor preste especial atención si el producto se calienta excesivamente. Esto podría indicar que hay un problema en el circuito de carga del dispositivo electrónico. Por favor, consulte a un técnico cualificado si fuera necesario.
7. Desconecte el dispositivo de la fuente de energía después de la carga.
8. Mantenga el producto siempre alejado del alcance de niños y bebés para prevenir cualquier situación peligrosa.

## **RENUNCIA**

Cargador de baterías 31892

Este cargador está destinado únicamente al uso en combinación con el dispositivo portátil de entretenimiento adecuado. Por favor, consulte el embalaje de su dispositivo para determinar si este cargador es compatible o no con su dispositivo móvil de entretenimiento en particular. Nosotros, el fabricante, no somos responsables de ningún daño ocurrido en cualquier dispositivo portátil de entretenimiento debido al uso de este producto.

## **Notas acerca de la protección medioambiental**

Cargador de baterías 31892

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al finalizar su vida útil a los puntos de recogida designados para este fin o a los puntos de venta designados.