



Slim Line Aluminium Power Bank



Kurzanleitung zur Installation

Artikelnummern:

31894 • 31895 • 31896 • 31897 • 31899

Wir laden Sie zum Einsatz unserer Powerbank ein. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

Produkteinführung:

1. Kapazität: 5,000 mAh
2. Eingang: 5 V/1 A (max.)
3. Ausgang: 5 V/1 A und 2,1 A (max.)
4. Abmessungen: 140 x 68 x 9 mm
5. Nettogewicht: 153 g
6. Material: Aluminium
7. Color (Farbe): Silber/Grau/Gold/Rotgold
8. Ladezeit: Ca. 5 Stunden
9. Lebenszeit: ≥ 500




- Dieses Produkt ist ein tragbares Ladegerät/Ersatzakku. Es kann zum Laden von Smartphones, Tablets, MP3/MP4-Playern, PSP, Kameras, Lautsprechern usw. verwendet werden
- Als Eingangsschnittstelle dient ein Micro-USB-Anschluss
- Integrierter, hochwertiger Li-Po-Akku
- Als Ausgangsschnittstelle dient ein USB A-Anschluss, der mit allen digitalen Geräten kompatibel ist. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der integrierte, intelligente Kurzschlussschutz überwacht Eingang und Ausgang. (Integrierte Taschenlampenfunktion)

Aufladen der Powerbank:

1. Drücken Sie die Taste „ON“, um die Restkapazität anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Anzeige	1 Lampe	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen
Restkapazität	<25%	25 %-50 %	50 %-75 %	75 %-100 %

2. (1) Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit dem Micro-USB-Anschluss Ihrer Powerbank.
- (2) Schließen Sie den Netzadapter mit dem USB-Ladekabel an die Powerbank an.

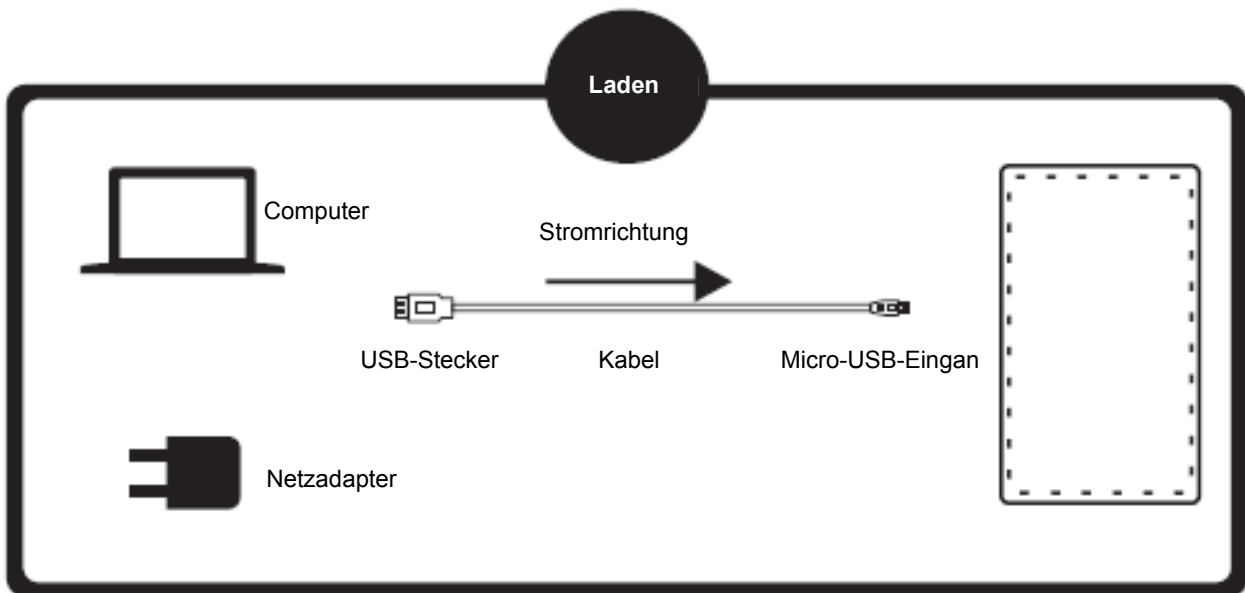

Hinweise:

1. Es dauert ungefähr 5-8 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die genaue Ladezeit hängt von der Art der Aufladung ab: über einen Netzadapter oder den USB-Port eines PCs/Notebooks.
 2. Wenn Ihre Geräte von der Powerbank nicht aufgeladen werden, kontrollieren Sie bitte, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß funktioniert und es richtig eingesteckt wurde.
 3. Dies sind Umwandlungsraten für die Powerbank, sodass die Kapazität der Powerbank nicht gleichbedeutend mit ihrer wiederaufladbaren Kapazität ist.
 4. Wenn einige LED-Anzeigen der Powerbank nicht mehr leuchten, laden Sie die Powerbank für ca. 1 Stunde auf. Danach leuchten sie wieder.
-

Warnung:

1. Bitte benutzen Sie zum Aufladen eines digitalen Geräts ein Standard-USB-Ladekabel oder das Kabel des Geräteherstellers.
2. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
3. Kontrollieren Sie vor dem Aufladen den Eingangsstrom und die -spannung des digitalen Geräts. Wählen Sie den richtigen USB-Anschluss und das richtige USB-Ladekabel aus.
4. Lassen Sie die Powerbank nicht fallen, setzen Sie sie keinen Stößen aus und bauen Sie sie nicht auseinander.
5. Das Produkt keinem Wasser aussetzen.
6. Das Produkt keinem Feuer aussetzen.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe brennbarer Gase.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

