



# Altavoz de Bolsillo



Manual

## **Contenido:**


- 1unid. mini-altavoz
- 1unid. USB Cable
- 1unid. manual

## **Piezas:**



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1.</b> Carcasa de metal            | <b>2.</b> Agujero para correa                      |
| <b>3.</b> Puerto USB                  | <b>4.</b> Conector Jack de 3,5 mm                  |
| <b>5.</b> Indicador de energía<br>LED | <b>6.</b> Interruptores de volumen y<br>encendido. |

## Conexión al equipo y carga:

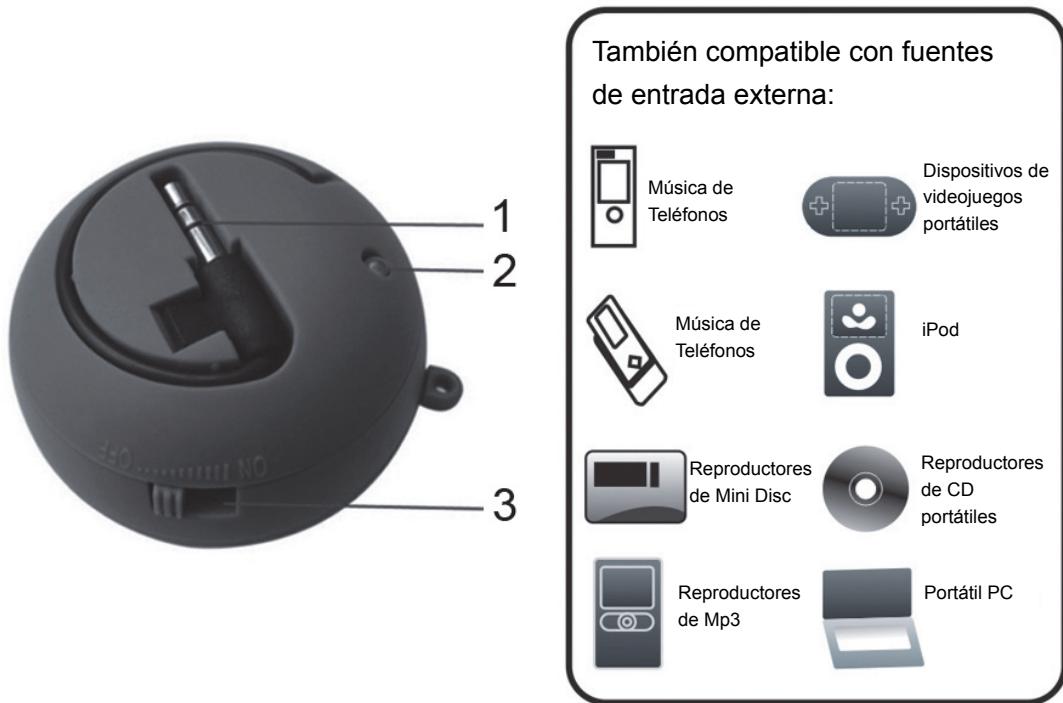


## Carga:

El punto USB estándar se conecta a todos los puertos USB del PC y adaptadores de CA



## **Apertura y cierre del altavoz cápsula:**

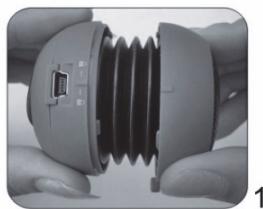

1

### **● Paso 1**

Alinee las marcas con los puertos USB como se muestra en la imagen.



2

### **● Paso 2**

Presione hacia adentro hasta que ambos extremos se toquen



3

### **● Paso 3**

Asegúrese de que ambos lados de las marcas se toquen tal y como lo muestra el diagrama




4

### **● Paso 4**

Gire en el sentido de las agujas del reloj para fijar la cápsula en su sitio. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la cápsula.

## Especificaciones:

- Potencia de Salida: 3 W
- Potencia: 1,8 W
- Tamaño: A 55 x L 55 x Al 35 mm
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz
- S/N 85 dB
- Voltaje de la batería: 3,7 V
- Capacidad de la batería: 150 mAh

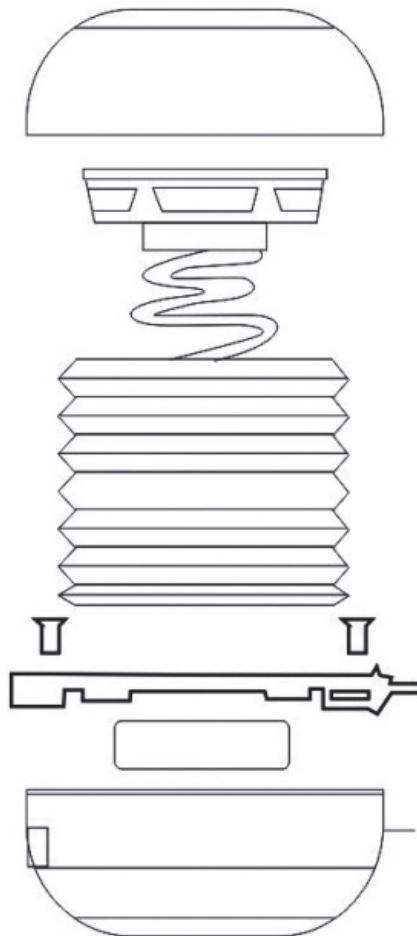

## **NO ESTIRE EL RESONADOR MÁS ALLÁ DE SU LONGITUD ESTABLECIDA**



**Nota:**

El altavoz requiere solo cuatro horas para cargarse por completo. Si el altavoz está sobrecargado, quizás haya desviación en la calidad del sonido habitual. Sin embargo, como el altavoz es capaz de regularse por sí mismo, úselo de forma normal para reproducir su música. Tras un breve periodo de tiempo, notará como la calidad del sonido vuelve a ser óptima.