

**ednet.**



# **Coluna Sonar LED Bluetooth®**

**Manual do Utilizador  
33041**

## **Instruções Importantes de Segurança**

- ◆ Manter a coluna afastada de água e de outros líquidos.
- ◆ Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor.
- ◆ Ajuste o volume para um nível adequado de modo a evitar danos na sua audição ou no próprio equipamento.
- ◆ Se não utilizar a coluna durante um período prolongado de tempo, deve carregar e descarregar no mínimo uma vez por mês, de modo a impedir que a bateria de lítio sofra danos causados por um consumo excessivo.

## **Funcionalidades**

### **1. Cinco temas LED multi-coloridos**

Temas de luz com espectro total coincidindo com a sua música

### **2. Função Música Bluetooth e Mãos Livres**

Reprodução de música estéreo Bluetooth 4.0, suporta a função mãos livres.

### **3. NFC (Near Field Communication)**

Emparelhamento fácil com um toque com o seu Smartphone NFC

### **4. Aux in**

Permite que o dispositivo funcione como uma coluna exterior ligando a fonte de áudio do computador, do telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc.

### **5. Placa de som USB e Leitor de cartões**

As funções da placa de som USB, leitor de cartões e de carregamento podem ser obtidas através do mesmo cabo USB

## **Dados Técnicos**

**Tensão:** CC 5 V

**Impedância:** 4  $\Omega$

**Saída:** 2x 3,5 W

**Tomada AUX IN:** 3,5 mm



**Peso líquido:** 444 g

**Dimensão:** 184,7 mm x 73,3 mm x 81,0 mm

## **Conteúdo da Embalagem**

- 1x Coluna Bluetooth LED
- 1x Cabo Micro USB
- 1x Manual do Utilizador
- 1x cabo áudio 3,5 mm

## Entrada e Botões

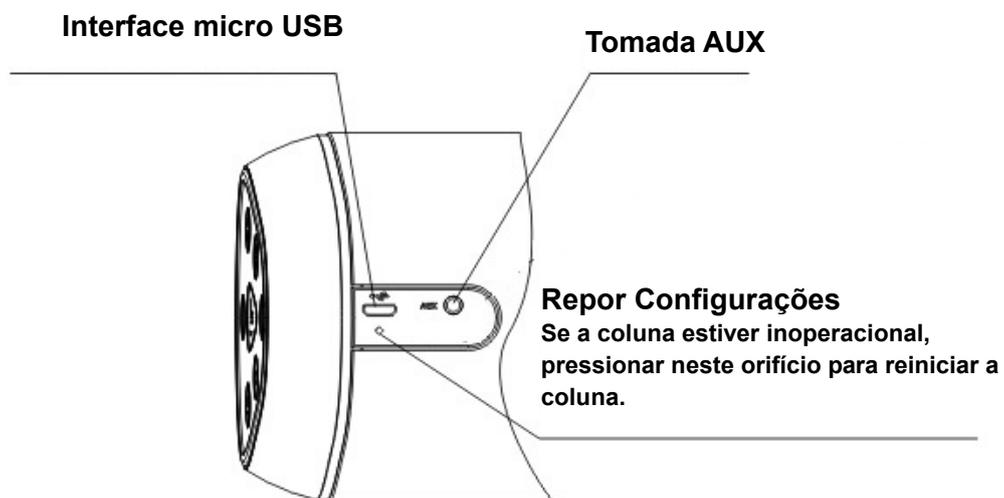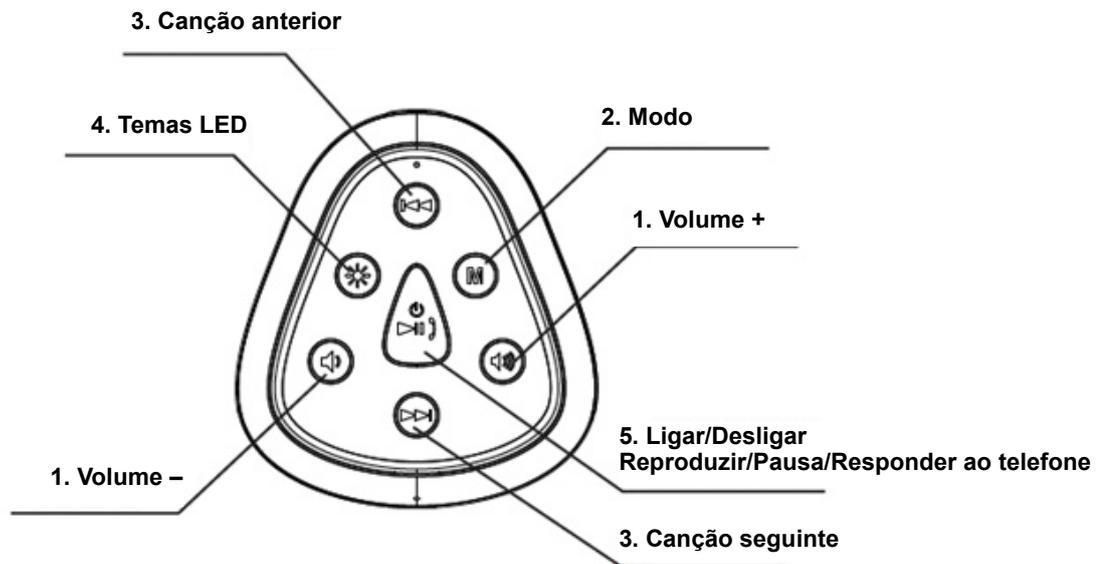

## Início Rápido

### 1. /

Premir ligeiramente os  /  botões para reduzir/aumentar gradualmente o volume. Premir demoradamente os  /  botões para reduzir/aumentar continuamente o volume.

### 2. **M**

Premir ligeiramente o botão **M** para mudar o modo de Bluetooth/AUX IN

### 3. /

No modo de reprodução de música, premir ligeiramente os botões  /  para mudar para a canção anterior/seguinte.

Premir demoradamente os botões  /  para a pasta anterior/seguinte.

### 4.

Premir ligeiramente para mudar os temas LED

### 5.

Premir demoradamente o botão  e manter premido durante 2 segundos para activar a coluna, a Luz do Indicador de Funcionamento será azul. Premir demoradamente o botão  para desligar a coluna. Premir ligeiramente o botão  para fazer pausa/reproduzir/sem som/atender e desligar o telefone

### 6. + /

Premir simultaneamente os botões de luz e volume, pode escolher o nível de iluminação: sem iluminação, nível 1, nível 2 e nível 3.

## Instruções

### 1. Bluetooth


#### (1) Emparelhado Bluetooth

Premir o botão **M** para entrar no modo Bluetooth. Seguidamente activar a função Bluetooth do seu telemóvel ou noutros dispositivos para emparelhar a coluna Bluetooth Ednet Luz LED. Depois de ser encontrado o "33041", deve ligar o mesmo. (A coluna reproduzirá "Dispositivo emparelhado" depois de ligada com sucesso).

#### (2) Função NFC

(É necessário que o telemóvel tenha a função NFC e que a coluna esteja no modo Bluetooth)

Activar a função NFC do telemóvel e toque com o telemóvel na zona NFC da coluna. O telemóvel irá chamar a atenção que tem que emparelhar com o dispositivo Bluetooth. Escolher sim para concluir o emparelhamento.

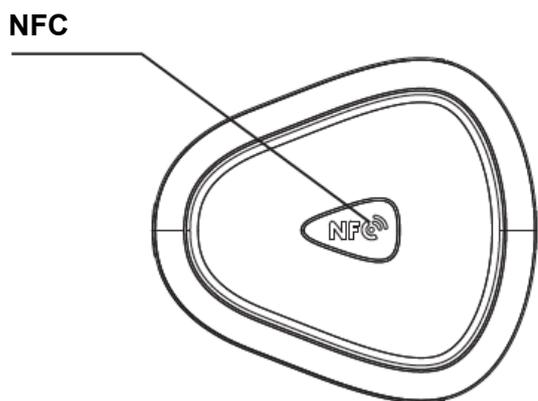

### (3) Música Bluetooth

Ligar o telemóvel ou outro dispositivo de reprodução de música e a coluna reproduzirá a música seleccionada.

### (4) Mãos livres no telemóvel

Durante o emparelhamento, ao utilizar o telefone para fazer uma chamada, o mesmo entra no estado Mãos Livres.

Quando a chamada é recebida no telemóvel, premir ligeiramente o botão  para atender o telefone, voltar a premir o botão  para terminar a chamada. Premir o botão  duas vezes e a coluna voltará a marcar o último número de telefone.

## 2. Temas LED

Premir ligeiramente  para mudar os temas LED, existem cinco temas LED diferentes.



**Club**



**Equalize**



**Groove**



**Rainbow**




**Meteor**

Ter em atenção que: Os temas Club e Equalize são apenas visíveis quando a música está a ser reproduzida

### 3. Sensor de gravidade

Nos temas Club e Equalize, a coluna suporta o sensor da gravidade.

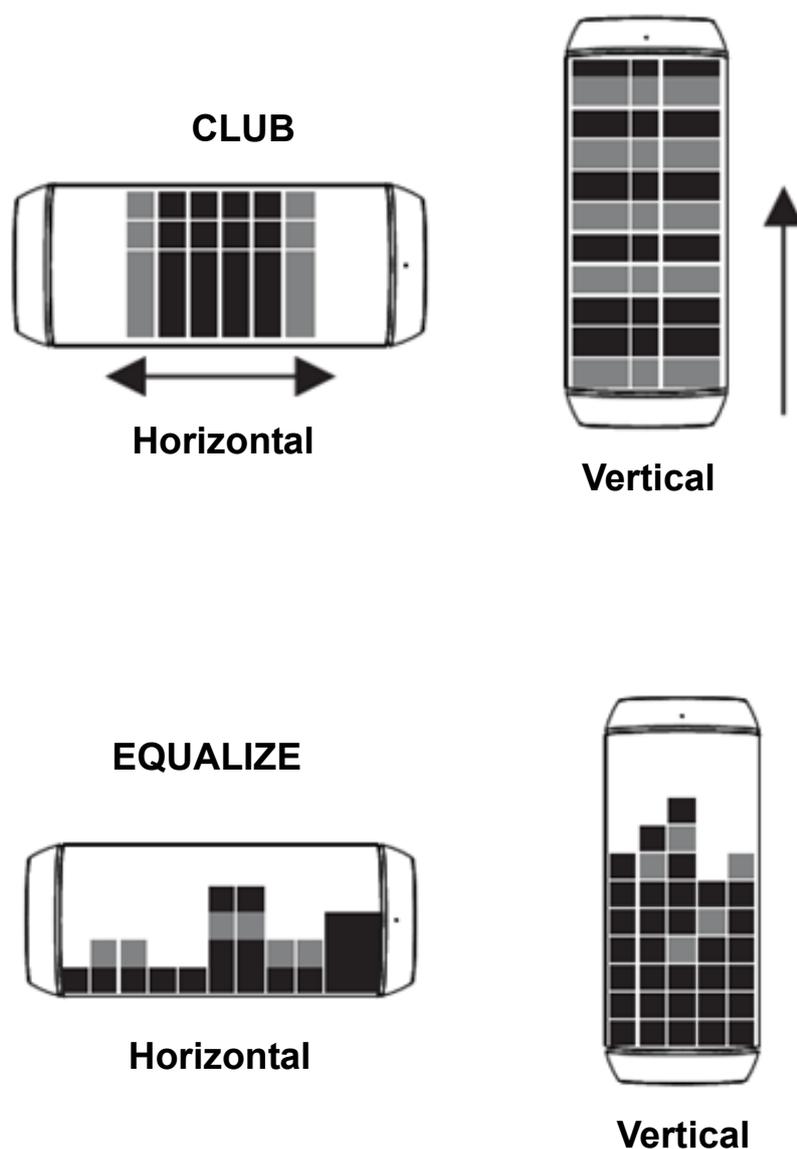

### 4. Aux in

Usar o cabo de áudio de 3,5 mm para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC, MP3/MP4, telemóvel). Premir ligeiramente o botão **M** para entrar no modo “**AUX IN**” (a coluna informará modo “Aux in”). A coluna reproduzirá a música a partir da fonte de áudio.

Ter em atenção que: A bateria fraca irá afectar a qualidade de som da música, assim deve carregar a coluna de imediatamente através do adaptador (5 V 1 A).

## **5. Modo USB PC**

Deve usar o cabo USB que está incluído para ligar a coluna ao computador, premir ligeiramente o botão **M** para entrar no Modo USB PC, o qual funciona como uma coluna de computador. Quando utilizar esta função pela primeira vez, o computador identificará automaticamente a coluna e instala o controlador.

Ter em atenção que: neste modo, a reprodução de música não pode ser pausada mas apenas colocada sem som.

## **6. A carregar**

A coluna usa uma bateria de lítio integrada. Pode usar o cabo USB incluído para ligar a coluna ao computador ou a um adaptador de marca com qualidade reconhecida, de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Quando estiver a carregar, o indicador LED é cor de laranja, e depois de concluir o carregamento, o indicador LED ficará azul.

Ter em atenção que: A bateria fraca fará com que a luz do indicador fique a piscar rapidamente. Deve carregar de imediato.

## **Resolução de problemas**

### **1. O que devo fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o dispositivo Bluetooth e reproduzir música de forma apropriada?**

Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth (o seu telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo estéreo A2DP.

### **2. O que devo fazer se a função USB PC não funcionar?**

- (1) Ligar a coluna ao computador através do cabo USB incluído e entrar no modo USB PC. E seguidamente reproduzir o vídeo/ áudio a partir do computador.
- (2) Se não funcionar, pode ser que a placa de som seja incompatível com o computador. Tentar clicar no gestor do dispositivo---clicar em controlador de voz, vídeo e jogos---clicar à direita no dispositivo Áudio USB---clicar em desinstalar. Seguidamente, mudar de novo a coluna para o modo USB PC. O computador actualizará automaticamente a unidade da placa de som USB para obter a compatibilidade.

**Ter em atenção que:** A função de placa de som USB é apenas aplicável a: Windows XP/Windows Vista Windows 7/Windows 8.