

ednet.



Enceinte Bluetooth[®] Sonar II LED

**Guide d'utilisation
33047**

Mesures de sécurité importantes

- Conservez l'enceinte hors de portée de l'eau ou autres liquides.
- Conservez l'enceinte à l'écart de toute source de chaleur.
- Ajustez le volume à un niveau approprié pour éviter tout risque pour votre audition, ou pour l'appareil lui-même.
- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez procéder à une recharge et à une décharge une fois par mois, afin d'éviter que les batteries au lithium ne s'endommagent en raison d'une surconsommation.

Caractéristiques

1. 5 thèmes LED multicolores

Grande variété de thèmes lumineux correspondant à votre musique

2. Musique via Bluetooth® et haut-parleur mains libres

Lecture de musique stéréo Bluetooth® 4.0 et support du dispositif téléphone mains-libres.

3. NFC (Communication en champ proche)

Couplage facile avec votre Smartphone NFC grâce à une touche unique

4. AUX IN

Permet à l'appareil de fonctionner comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.).

5. Carte son & Lecteur de carte USB

Les fonctions carte son, lecteur de carte et chargeur USB peuvent toutes être obtenues via le même câble USB

Données techniques

Tension : 5V CC

Impédance : 4 Ω

Sortie : 2x 3,5W

Prise jack AUX IN : 3,5mm


Poids net : 444g

Dimensions : 184,7 mm x 73,3 mm x 81 mm

Contenu de l'emballage


- Enceinte Bluetooth® LED x1
- Câble micro USB x1
- Guide d'utilisation x1
- Câble audio 3,5 mm x1

Emplacement et touches

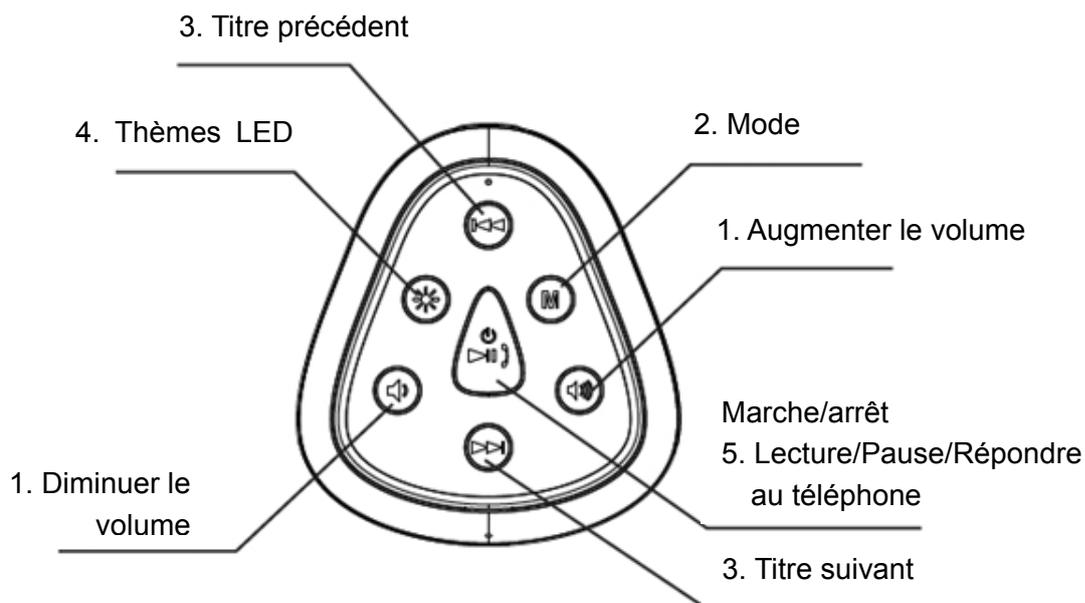

Interface micro USB

Prise jack AUX


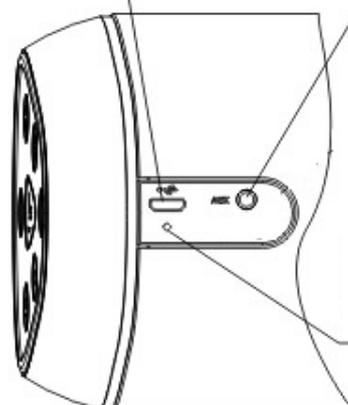


Réinitialisation

Si l'enceinte ne fonctionne pas, veuillez enfoncer une pointe dans cet emplacement pour réinitialiser l'enceinte.

Démarrage rapide

1.

Appuyez rapidement sur les touches  pour augmenter/diminuer progressivement le volume. Appuyez longuement sur les touches  pour augmenter/diminuer le volume en continu.

2. **M**

Appuyez rapidement sur la touche **M** pour alterner entre les modes Bluetooth®/AUX IN

3.

Lors de la lecture, appuyez rapidement sur les touches  pour passer au titre précédent/suivant.

Appuyez longuement sur les touches  pour passer au fichier précédent/suivant.

4.

Appuyez rapidement pour changer de thème LED

5.

Appuyez longuement sur la touche  et maintenez appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte, l'indicateur lumineux de fonctionnement sera bleu. Appuyez longuement sur la touche  pour éteindre l'enceinte. Appuyez rapidement sur la touche  pour mettre en pause/lire/couper le son/répondre au téléphone/raccrocher

6.

En appuyant simultanément sur les touches lumière et volume, vous pouvez choisir le niveau de luminosité : éteint, niveau 1, niveau 2 et niveau 3.

Instructions

1. Bluetooth®


(1) Bluetooth® couplé

Appuyez sur la touche **M** pour entrer en mode Bluetooth®. Allumez ensuite la fonction Bluetooth® de votre téléphone mobile ou autre appareil pour le coupler avec l'enceinte Bluetooth® LED Ednet. Le « **Sonar II** » sera repéré, veuillez le connecter. (L'appareil fera entendre « Device paired » (appareil couplé) lorsqu'il sera connecté).

(2) Fonction NFC

(Elle nécessite que l'appareil mobile possède la fonction NFC et que l'enceinte soit en mode Bluetooth®.)

Allumez la fonction NFC de l'appareil mobile et mettez-le en contact avec la zone NFC de l'enceinte. L'appareil mobile vous rappellera alors de coupler avec l'appareil Bluetooth®. Choisissez « oui » pour terminer le couplage.

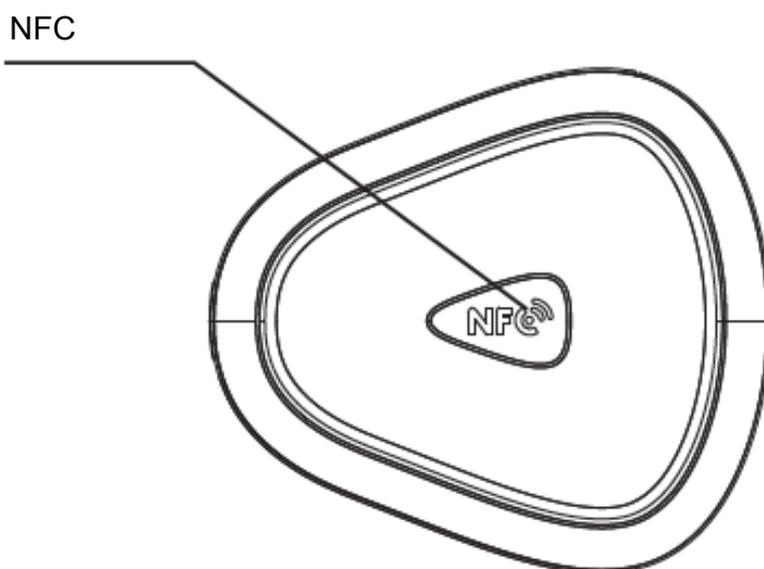

(3) Musique Bluetooth®

Veuillez allumer le téléphone mobile ou autre lecteur de musique, et l'enceinte lira la musique sélectionnée.

(4) Dispositif téléphone mains-libres

Une fois couplé, en cas d'appel téléphonique, il entrera en mode mains-libres.

En cas d'appel entrant, appuyez rapidement sur la touche  pour prendre l'appel, puis appuyez à nouveau sur la touche  pour terminer l'appel. Appuyez deux fois sur la touche  et l'enceinte rappellera le dernier numéro de téléphone utilisé.

2. Thèmes LED

Appuyez rapidement sur  pour changer de thème LED, il y a 5 thèmes LED différents.



Club



Égaliseur



Rainure



Arc en ciel




Météore


Remarque : Les thèmes Club et Equalize ne sont disponibles que lorsque de la musique est en cours de lecture

3. Capteur de gravité


Avec les thèmes Club et Equalize, l'enceinte prend en charge le capteur de gravité.

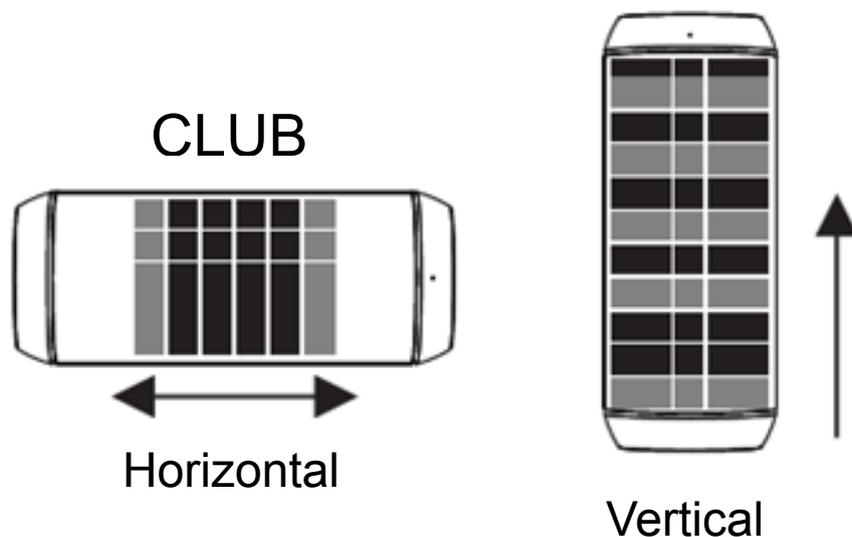

ÉGALISEUR

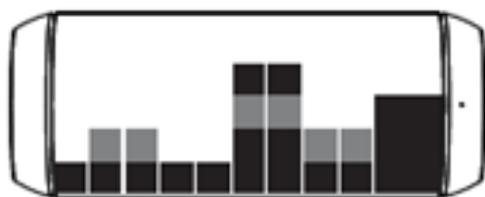

Horizontal

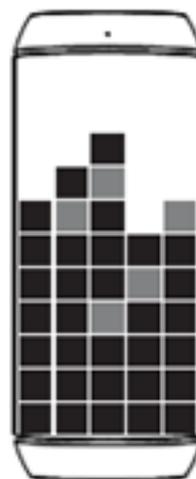

Vertical

4. AUX IN

Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour connecter l'enceinte à une source audio (PC, lecteur MP3/MP4, téléphone mobile). Appuyez rapidement sur la touche **M** pour entrer dans le mode « **AUX IN** » (l'enceinte fera entendre « Aux in »). L'enceinte lira la musique provenant de la source audio.

Remarque : Une batterie faible affectera la qualité du son, lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement à l'aide de l'adaptateur (5 V 1 A).

5. Chargement

L'enceinte utilise une batterie au lithium intégrée. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, ou à un adaptateur 5 V/1000 mA de bonne qualité pour recharger la batterie. Pendant la recharge, l'indicateur LED sera orange, une fois la batterie complètement rechargée, l'indicateur sera bleu.

Remarque : Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote rapidement en rouge. Veuillez alors recharger immédiatement la batterie.

Téléchargement de l'application


Si votre appareil est iOS Apple[®], vous pouvez trouver notre application « ednet.audio » sur l'App Store[®] d'Apple.

Pour les smartphones et tablettes fonctionnant sous Google Android, vous pouvez trouver notre application « ednet.audio » sur Google[™] Play Store. Dans le champ de recherche de l'App Stores[®] entrez « ednet » ou « ednet.audio ».

App Store[®] d'Apple



Google[™] Play



Dans les résultats de recherche, l'application « ednet.audio » sera marquée par ce symbole.

Installez ensuite l'application sur votre appareil mobile.


Utilisation de l'application




Lorsque vous connectez l'enceinte LED Bluetooth® **ednet** Sonar II avec un appareil portable via Bluetooth®, l'application fonctionne selon la façon suivante :

Réglages :

Comment connecter votre appareil et écouter de la musique via Bluetooth®

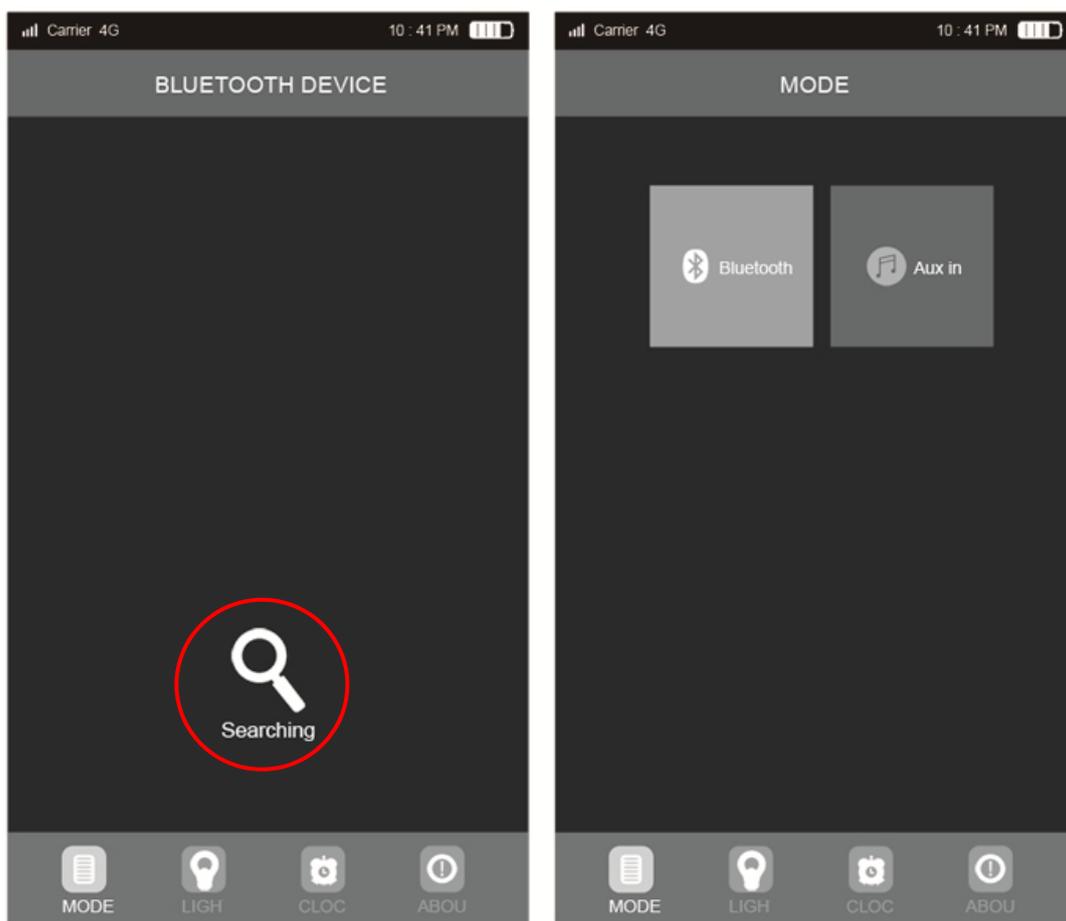

Ouvrez l'application « ednet.audio », appuyez sur « Searching » de la page « BLUETOOTH® DEVICE », sélectionnez dans la liste le nom du modèle « Sonar II » que vous utilisez.

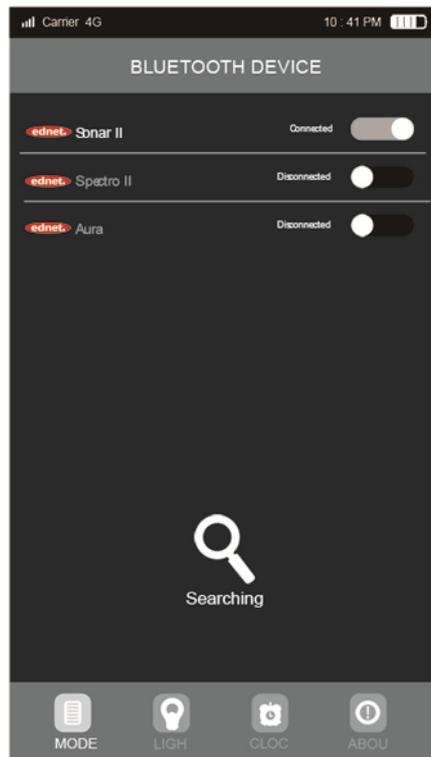

Une fois la connexion établie, accédez au mode lecture Bluetooth®, il y aura une liste de chansons au format MP3. Cliquez sur l'une des chansons à écouter, ou utilisez les touches « Précédent »/« Suivant » pour choisir une autre chanson.


Appuyez sur la chanson à écouter

Barre de réglage du volume, s'y déplacer pour régler le volume

Mode lecture de musique : Aléatoire, séquentielle, un seul cycle

Précédent Lecture/Pause Suivant

Choix des thèmes multi-couleurs à spectre complet

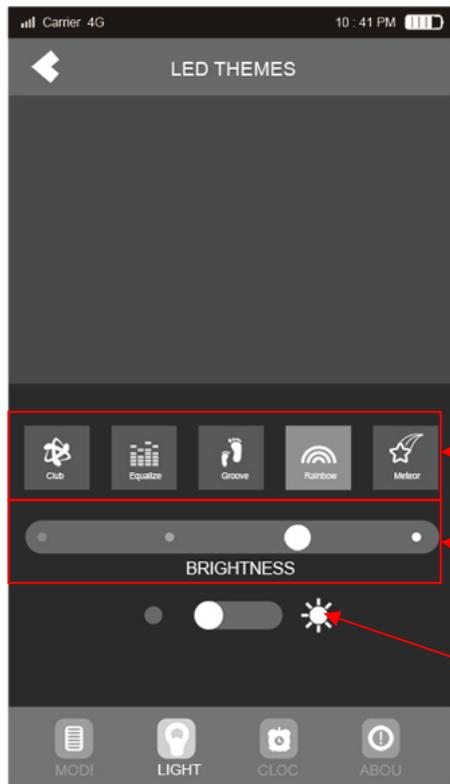


Il y a cinq thèmes LED multi-couleurs, mais le premier et le deuxième ne peuvent être activés que pendant l'écoute de musique


Quatre niveaux de luminosité : Désactivé, Sombre, Moyen, Brillant

Activer/désactiver des thèmes de lumière

Pour régler l'alarme

Appuyez sur l'heure de la page de « ALARM » pour régler l'heure.

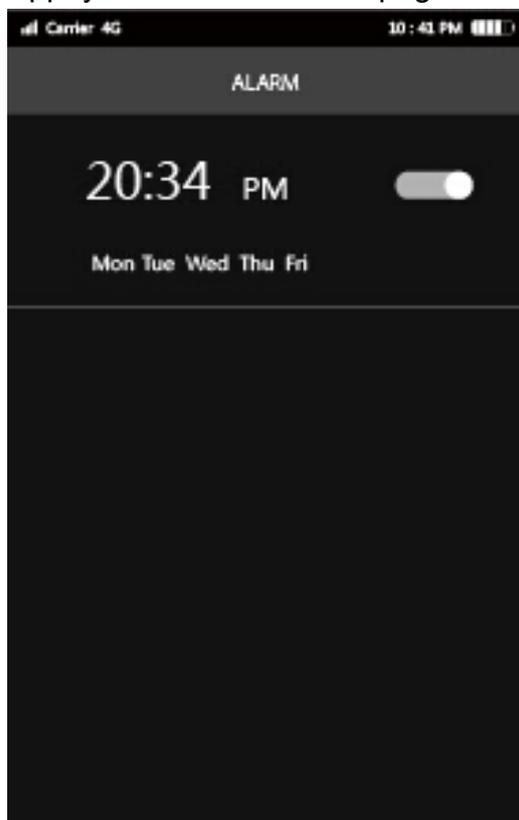

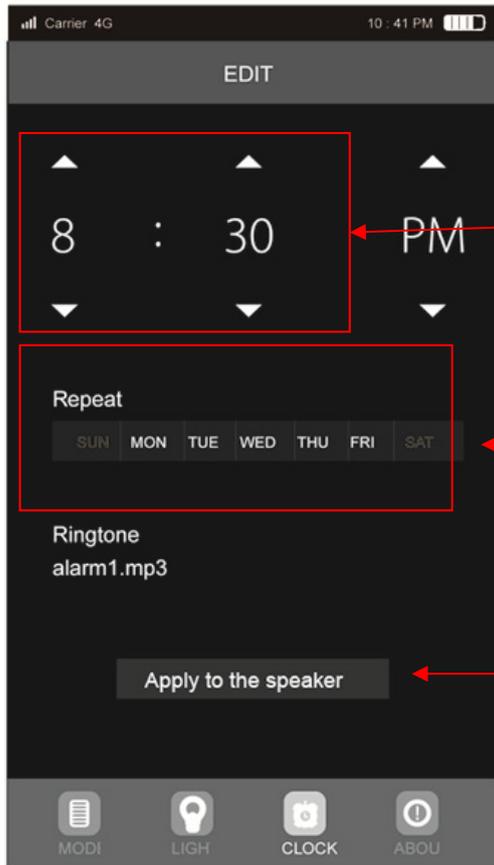

Réglez l'heure der l'alarme

Réglez le nombre de répétitions de l'alarme

Confirmez l'alarme pour l'enceinte

Guide de dépannage

1. Que dois-je faire lorsque l'enceinte ne parvient pas à se coupler avec un appareil Bluetooth® et lire la musique ?

Veillez vous référer aux spécifications/manuel de l'appareil Bluetooth® (votre téléphone mobile ou ordinateur), et vérifiez que l'appareil prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si c'est le cas, veuillez activer le mode stéréo A2DP.

2. Que dois-je faire lorsque la fonction USB PC ne fonctionne pas ?

- (1) Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode USB PC. Activez ensuite la lecture audio/vidéo depuis votre ordinateur.
- (2) Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la carte son de l'enceinte ne soit pas compatible avec l'ordinateur. Veuillez essayer de cliquer sur le gestionnaire des périphériques - puis sur Contrôleurs son, vidéo et jeu - faites un clic droit sur le Périphérique audio USB - puis cliquez sur désinstaller. Veuillez ensuite faire à nouveau passer l'enceinte en mode USB PC. L'ordinateur mettra automatiquement à jour le pilote de la carte son USB pour permettre la compatibilité.

Remarque : La fonction carte son USB est uniquement disponible sous : Windows XP/Windows vista/Windows 7/windows 8.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/53/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

