

ednet.



Coluna Sonar II LED Bluetooth[®]

**Manual do Utilizador
33047**

Instruções Importantes de Segurança

- Manter a coluna afastada de água e de outros líquidos.
- Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor.
- Ajuste o volume para um nível adequado de modo a evitar danos na sua audição ou no próprio equipamento.
- Se não utilizar a coluna durante um período prolongado de tempo, deve carregar e descarregar no mínimo uma vez por mês, de modo a impedir que a bateria de lítio sofra danos causados por um consumo excessivo.

Funcionalidades

- 1. Cinco temas LED multi-coloridos**
Temas de luz com espectro total coincidindo com a sua música
- 2. Função Mãos Livres no Telemóvel e Música Bluetooth®**
Reprodução de música estéreo Bluetooth® 4.0, suporta a função mãos livres.
- 3. NFC (Near Field Communication)**
Emparelhamento fácil com um toque com o seu Smartphone NFC
- 4. Aux in**
Permite que o dispositivo funcione como uma coluna exterior ligando a fonte de áudio do computador, do telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc.
- 5. Placa de som USB e Leitor de cartões**
As funções da placa de som USB, leitor de cartões e de carregamento podem ser obtidas através do mesmo cabo USB

Dados Técnicos

Tensão: CC 5 V

Impedância: 4 Ω

Saída: 2x 3,5 W

Tomada AUX IN: 3,5mm


Peso líquido: 444g

Dimensão: 184,7mm x 73,3mm x 81,0mm

Conteúdo da Embalagem


- 1x Coluna Bluetooth® LED
- 1x Cabo Micro USB
- 1x Manual do Utilizador
- 1x cabo áudio 3,5 mm

Entrada e Botões

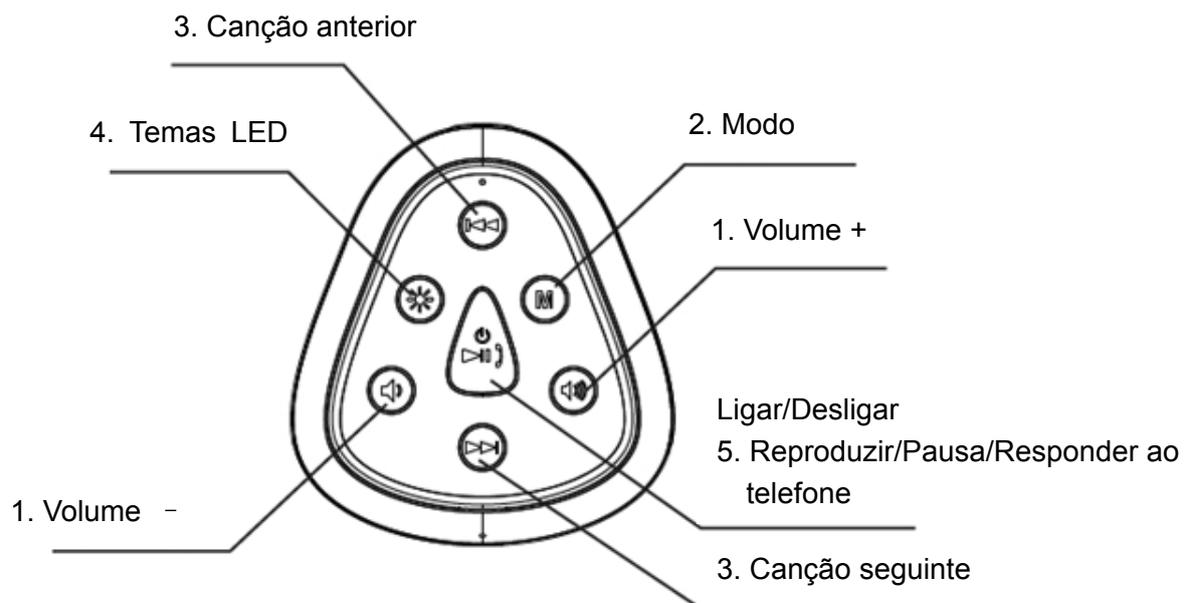

Interface micro USB

Tomada AUX

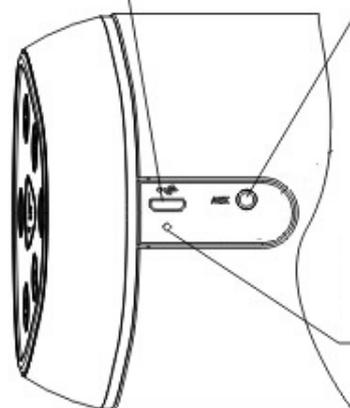

Repor Configurações

Se a coluna estiver inoperacional, pressionar neste orifício para reiniciar a coluna.

Início Rápido

1. /

Premir ligeiramente os  /  botões para reduzir/aumentar gradualmente o volume. Premir demoradamente os  /  botões para reduzir/aumentar continuamente o volume.

2. **M**

Premir ligeiramente o botão **M** para mudar o modo de Bluetooth®/AUX IN

3. /

No modo de reprodução de música, premir ligeiramente os botões  /  para mudar para a canção anterior/seguinte.

Premir demoradamente os botões  /  para a pasta anterior/seguinte.

4.

Premir ligeiramente para mudar os temas LED

5.

Premir demoradamente o botão  e manter premido durante 2 segundos para activar a coluna, a Luz do Indicador de Funcionamento será azul. Premir demoradamente o botão  para desligar a coluna. Premir ligeiramente o botão  para fazer pausa/reproduzir/sem som/atender e desligar o telefone

6. + /

Premir simultaneamente os botões de luz e volume, pode escolher o nível de iluminação: sem iluminação, nível 1, nível 2 e nível 3.

Instruções

1. Bluetooth®


(1) Bluetooth® Emparelhado

Premir o botão **M** para entrar no modo Bluetooth®. Seguidamente activar a função Bluetooth® do seu telemóvel ou noutros dispositivos para emparelhar a coluna Bluetooth® Ednet Luz LED. Depois de ser encontrado o **"Sonar II"**, deve ligar o mesmo. (A coluna reproduzirá "Dispositivo emparelhado" depois de ligada com sucesso).

(2) Função NFC

(É necessário que o telemóvel tenha a função NFC e que a coluna esteja no modo Bluetooth®)

Activar a função NFC do telemóvel e toque com o telemóvel na zona NFC da coluna. O telemóvel irá chamar a atenção que tem que emparelhar com o dispositivo Bluetooth®. Escolher sim para concluir o emparelhamento.

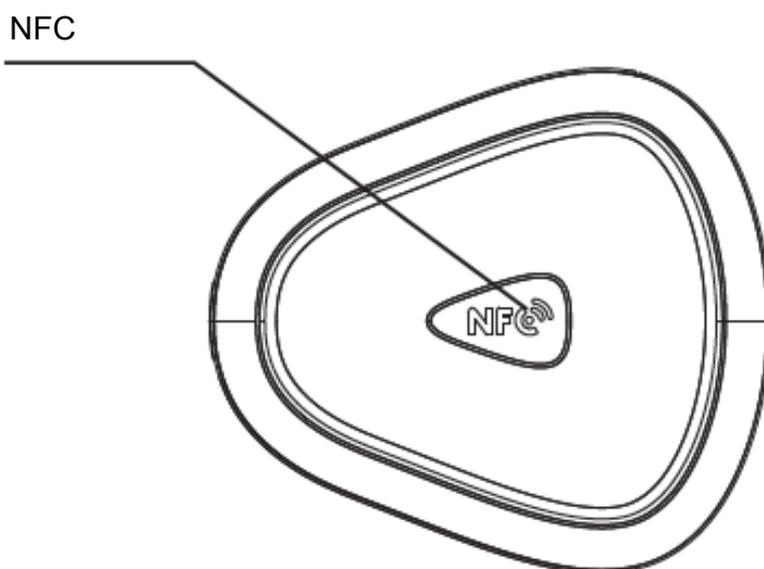

(3) Música Bluetooth®

Ligar o telemóvel ou outro dispositivo de reprodução de música e a coluna reproduzirá a música seleccionada.

(4) Mãos livres no telemóvel

Durante o emparelhamento, ao utilizar o telefone para fazer uma chamada, o mesmo entra no estado Mãos Livres.

Quando a chamada é recebida no telemóvel, premir ligeiramente o botão  para atender o telefone, voltar a premir o botão  para terminar a chamada. Premir o botão  duas vezes e a coluna voltará a marcar o último número de telefone.

2. Temas LED

Premir ligeiramente ☀️ para mudar os temas LED, existem cinco temas LED diferentes.



Clube



Equalizar



Groove



Arco-iris




Meteoro


Ter em atenção que: Os temas Club e Equalize são apenas visíveis quando a música está a ser reproduzida

3. Sensor de gravidade


Nos temas Club e Equalize, a coluna suporta o sensor da gravidade.

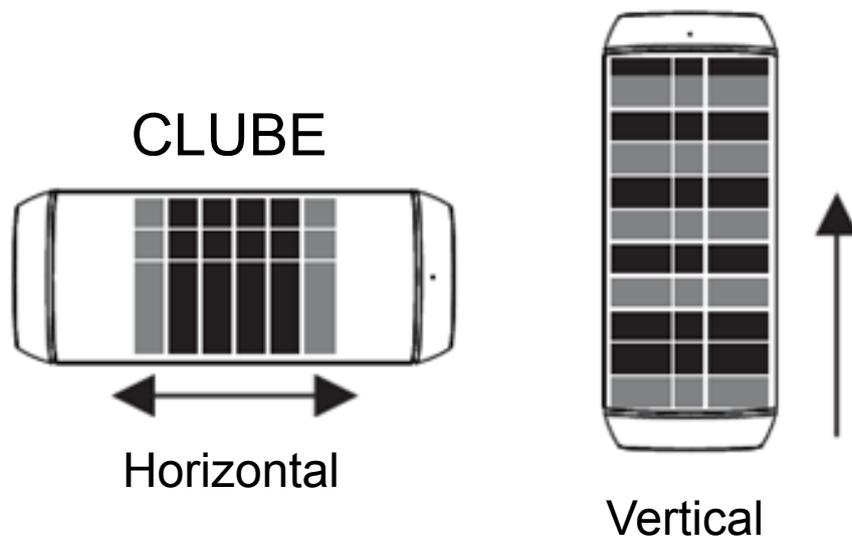

EQUALIZAR

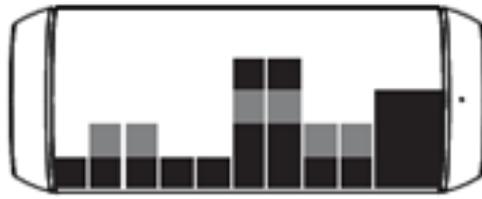

Horizontal

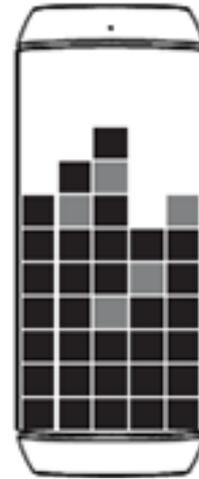

Vertical

4. Aux in

Usar o cabo de áudio de 3,5 mm para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC, MP3/MP4, telemóvel). Premir ligeiramente o botão **M** para entrar no modo “**AUX IN**” (a coluna informará modo “Aux in”). A coluna reproduzirá a música a partir da fonte de áudio.

Ter em atenção que: A bateria fraca irá afectar a qualidade de som da música, assim deve carregar a coluna de imediatamente através do adaptador (5 V 1 A).

5. A carregar

A coluna usa uma bateria de lítio integrada. Pode usar o cabo USB incluído para ligar a coluna ao computador ou a um adaptador de marca com qualidade reconhecida, de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Quando estiver a carregar, o indicador LED é cor de laranja, e depois de concluir o carregamento, o indicador LED ficará azul.

Ter em atenção que: A bateria fraca fará com que a luz do indicador fique a piscar rapidamente. Deve carregar de imediato.

Descarregar a aplicação

No caso de possuir um dispositivo Apple® iOS, então encontrará a nossa aplicação "ednet.audio" App na Apple App Store®.


Para os smartphones e tablets que funcionam com o Google Android OS pode encontrar a nossa aplicação "ednet.audio" na Google™ Play Store.

No campo de pesquisa da App Stores® inserir "ednet" ou "ednet.audio".

Apple App Store®



Google™ Play

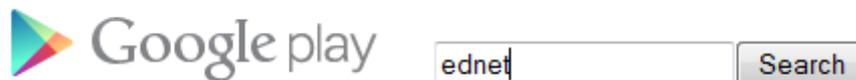

Nos resultados da Pesquisa a aplicação "ednet.audio" estará marcada com este símbolo.

Seguidamente deve instalar a aplicação no seu dispositivo portátil.


Manual da Aplicação




Quando ligar a coluna **ednet** Sonar II LED Bluetooth® ao seu dispositivo móvel via Bluetooth®, a aplicação funcionará conforme abaixo:

Definições:

Como ligar o seu dispositivo e reproduzir música através de Bluetooth®

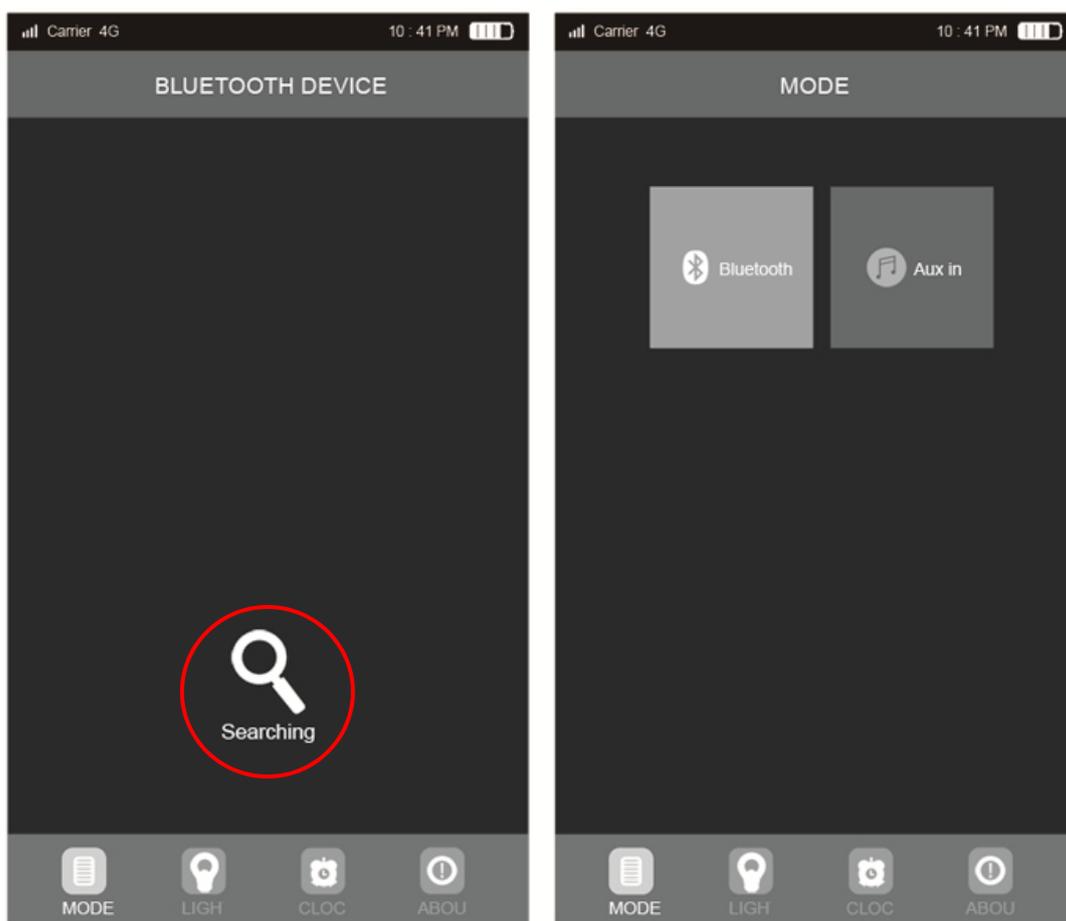


Abrir a aplicação “ednet.audio”, clicar em “Searching” na página “BLUETOOTH® DEVICE”. Na lista, escolher o nome do modelo “Sonar II” que está a usar.

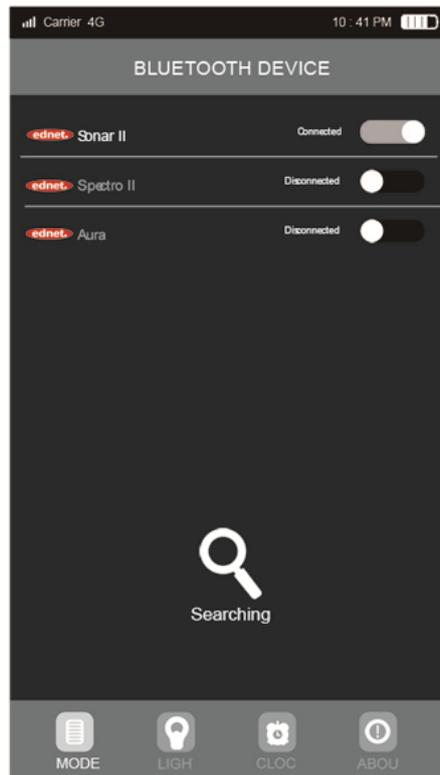

Após estabelecida a ligação, entrar no modo de reprodução Bluetooth®, haverá uma lista com música no formato MP3. Em seguida, clicar numa das música a reproduzir ou clicar no botão “Anterior”/“Seguinte” para escolher outra música.



Como controlar os temas multicoloridos com espectro total

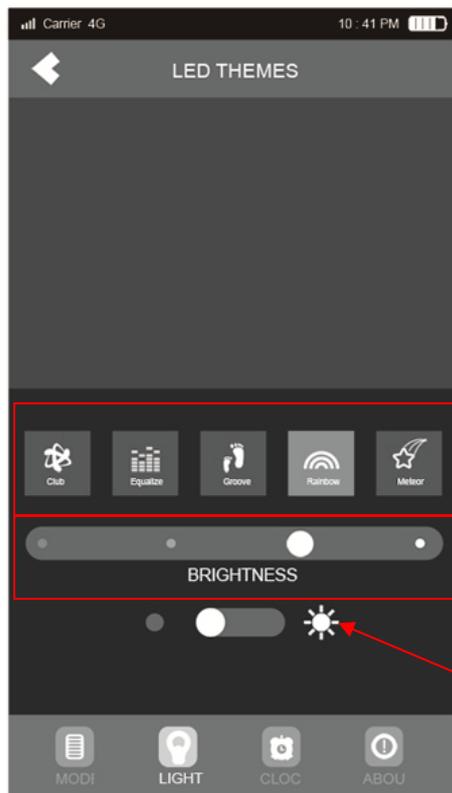


Existem cinco temas LED multicoloridos, mas o primeiro e o segundo só funcionam quando a música está a tocar.


Quatro níveis de luminosidade: Desligado, Mais escuro, Intermédio, Mais luminoso

Ligar/desligar os temas de luz LED

Como definir o alarme

Clicar a hora na página "ALARM" para definir a hora.

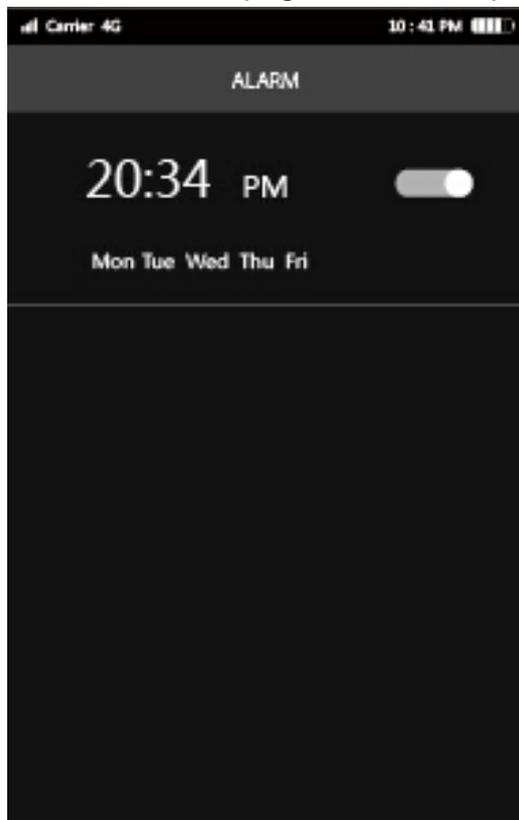

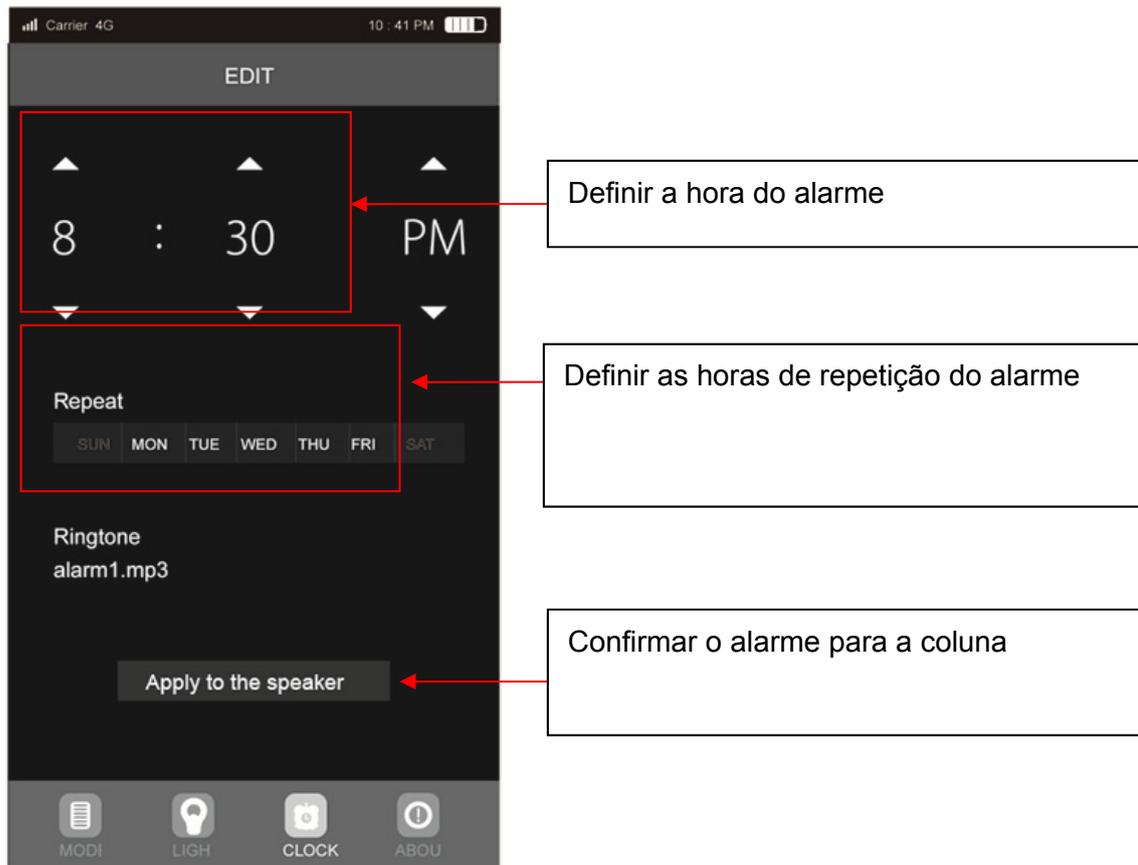

Resolução de problemas

- 1. O que devo fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o dispositivo Bluetooth® e reproduzir música de forma apropriada?**
Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth® (o seu telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo estéreo A2DP.
- 2. O que devo fazer se a função USB PC não funcionar?**
 - (1) Ligar a coluna ao computador através do cabo USB incluído e entrar no modo USB PC. E seguidamente reproduzir o vídeo/ áudio a partir do computador.

- (2) Se não funcionar, pode ser que a placa de som seja incompatível com o computador. Tentar clicar no gestor do dispositivo - clicar em controlador de voz, vídeo e jogos - clicar à direita no dispositivo Áudio USB - clicar em desinstalar. Seguidamente, mudar de novo a coluna para o modo USB PC. O computador actualizará automaticamente a unidade da placa de som USB para obter a compatibilidade.

Ter em atenção que: A função de placa de som USB é apenas aplicável a: Windows XP/Windows Vista Windows 7/Windows 8.