

ednet.



**Altavoz Sonar II con LED y
Bluetooth®**

**Manual del usuario
33047**

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Mantenga el altavoz alejado del agua y otros líquidos.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- Ajuste el volumen a un nivel adecuado para evitar lesiones auditivas y daños en el propio dispositivo.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo, por favor cárguelo y descárguelo al menos una vez al mes para prevenir daños en la batería debidos a un consumo excesivo.

Características

1. Cinco temas LED multicolor

Temas de luz de espectro completo al ritmo de su música

2. Música por Bluetooth® y función Manos libres

Reproducción de música estéreo con Bluetooth® 4.0, compatible con la función de manos libres para el móvil.

3. NFC (Comunicación en campo cercano)

Sencillo emparejamiento de un toque con su smartphone equipado con NFC

4. AUX IN

Permite que el dispositivo actúe como altavoz externo al conectarlo a la fuente de audio de un ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc.

5. Tarjeta de sonido USB y lector de tarjetas

Las funciones de tarjeta de sonido USB , de lector de tarjetas y de carga pueden efectuarse a través del mismo cable USB

Datos técnicos

Tensión: CC 5V

Impedancia: 4 Ω

Salida: 2x 3,5 W

Conector AUX IN: 3,5mm


Peso neto: 444g

Tamaño: 184,7mm x 73,3mm x 81,0mm

Contenido de la caja


- Altavoz con luz LED y Bluetooth® x1
- Cable Micro USB x1
- Manual de Usuario x1
- Cable de audio de 3,5 mm x1

Ranura y teclas

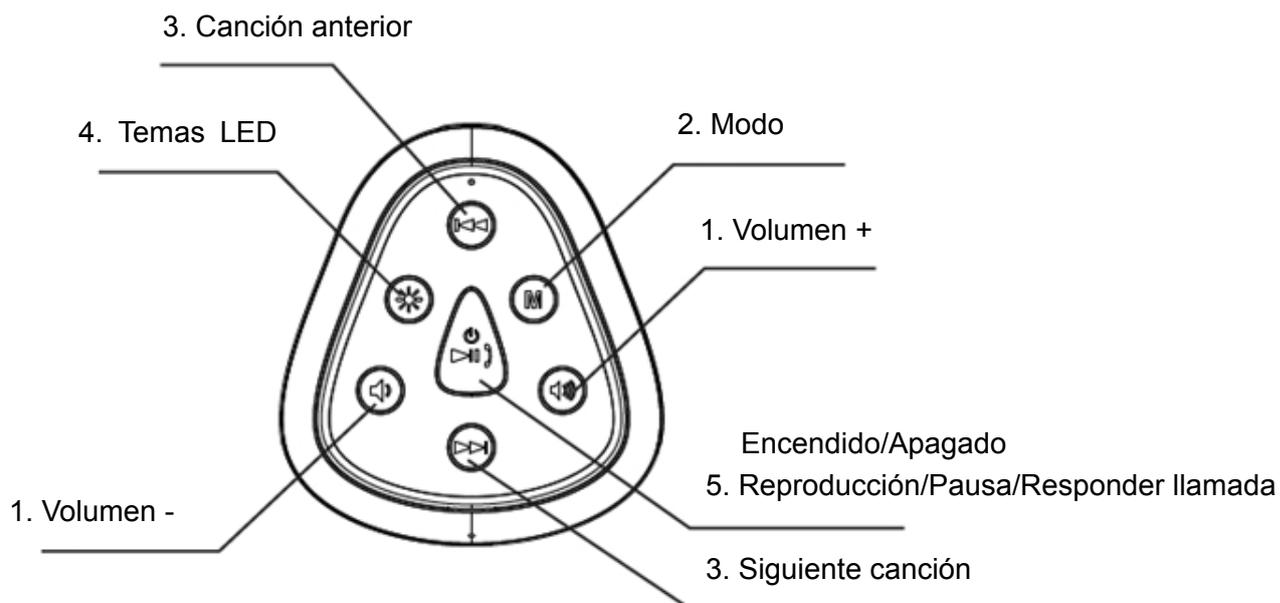

Interfaz Micro USB

Conector AUX

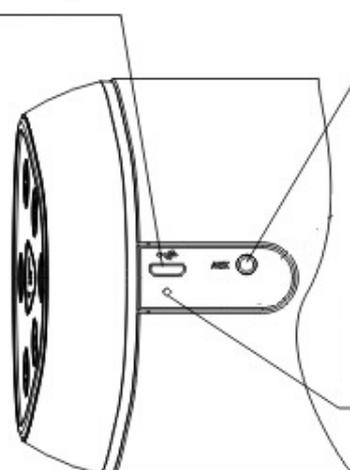

Reseteo

Si el altavoz no funciona, por favor introduzca un objeto con punta en este orificio para resetear el altavoz.

Inicio Rápido

1. /

Pulse los botones  /  para subir/bajar gradualmente el volumen. Pulse y mantenga los botones  /  para subir/bajar el volumen de forma continua.

2. **M**

Pulse el botón **M** para cambiar el modo entre Bluetooth®/AUX In

3. /

En el modo de reproducción de música, pulse los botones  /  para pasar a la canción anterior/siguiente.

Pulse y mantenga los botones  /  para la carpeta anterior/siguiente.

4.

Pulse para cambiar los temas LED

5.

Pulse y mantenga el botón  durante 2 segundos para encender el altavoz, el indicador de funcionamiento se iluminará en azul. Pulse y mantenga el botón  para apagar el altavoz. Pulse el botón  para pausar/reproducir/silenciar/responder una llamada/ finalizar una llamada

6. + /

Al pulsar simultáneamente los botones de luz y volumen, puede escoger el nivel de iluminación: sin iluminación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Instrucciones

1. Bluetooth®


(1) Bluetooth® Emparejado

Pulse el botón **M** para acceder al modo Bluetooth®. A continuación active la función Bluetooth® de su móvil u otro dispositivo para emparejarlo con el altavoz Ednet con LED y Bluetooth®. Aparecerá el “**Sonar II**”, por favor conéctelo. (El altavoz indicará “Device paired” (Dispositivo emparejado) cuando la conexión tenga éxito).

(2) Función NFC

(Es necesario que el móvil disponga de la función NFC y que el altavoz se encuentre en modo Bluetooth®)

Active la función NFC del móvil y toque con el móvil en el área NFC del altavoz. El móvil le recordará que empareje el dispositivo Bluetooth®. Escoja Sí para completar el emparejamiento.

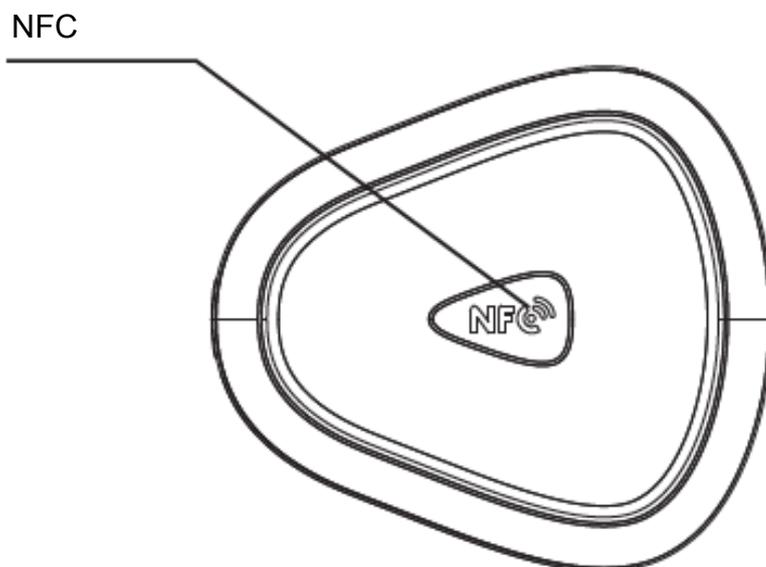

(3) Música Bluetooth®

Por favor, active el reproductor de música del móvil o de otro dispositivo y el altavoz reproducirá la música seleccionada.

(4) Manos libres

Al utilizar un teléfono emparejado para realizar llamadas, puede utilizar la función de manos libres.

Cuando entre una llamada, pulse el botón  para responder, y vuelva a pulsar el botón  para finalizar la llamada. Pulse dos veces el botón  y el altavoz volverá a marcar el último número.

2. Temas LED

Pulse  para cambiar los temas LED, hay cinco temas diferentes.



Club



Ecualizador



Ritmo



Arco iris




Meteoro


Por favor, tenga en cuenta: Los temas Club y Ecualizador sólo se visualizan cuando hay música en reproducción

3. Sensor de gravedad


En los temas Club y Ecualizador, el altavoz puede utilizar el sensor de gravedad.

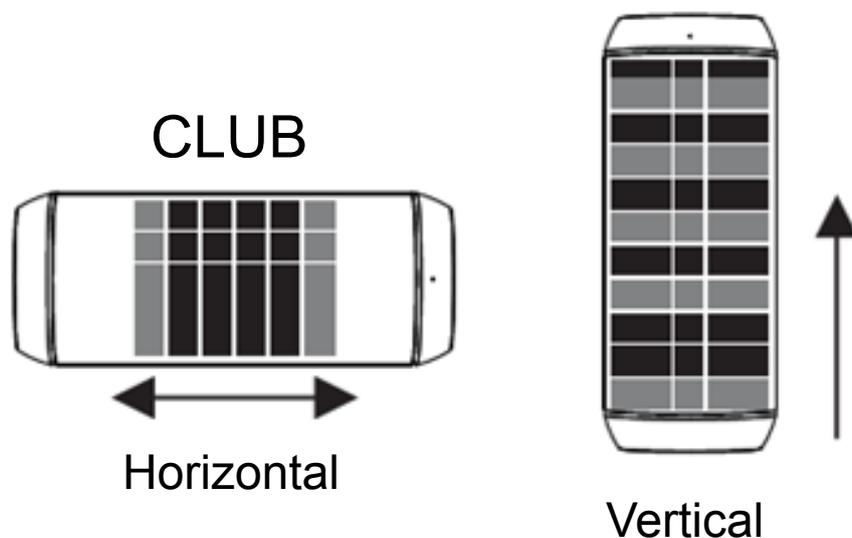

ECUALIZADOR

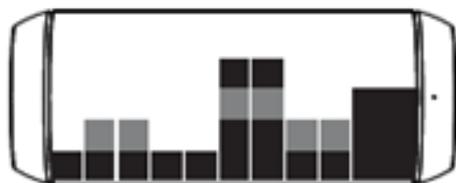

Horizontal

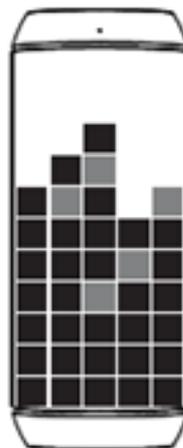

Vertical

4. AUX IN

Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3/MP4, teléfono móvil). Pulse el botón **M** para acceder al modo “**AUX IN**” (el altavoz indicará el modo “Aux in”). El altavoz reproducirá la música de esa fuente de audio.

Por favor, tenga en cuenta: La batería baja afectará a la calidad del sonido, por favor cargue inmediatamente el altavoz mediante el adaptador (5 V, 1 A).

5. Cargando

El altavoz utiliza una batería de litio incorporada. Para cargar la batería, puede utilizar el cable USB incluido para conectar el altavoz al ordenador o a un adaptador de 5 V/1000 A de buena calidad. Durante la carga, el LED indicador será naranja, y al terminar la carga, el LED indicador se volverá azul.

Por favor, tenga en cuenta: La batería baja hará que el indicador parpadee rápidamente. Por favor, cárguelo inmediatamente.

Descarga de la app

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Apple App Store®.

Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Google™ Play Store.

Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® correspondiente.

Descarga de la app

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Apple App Store®.


Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Google™ Play Store.

Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® correspondiente.

Apple App Store®



Google™ Play



En los resultados de la búsqueda, la App "ednet.audio" aparecerá con este símbolo.

A continuación instale la App en su dispositivo móvil.


Manual de la aplicación




Cuando conecte el altavoz **ednet** Sonar II LED Bluetooth® a su teléfono móvil a través de Bluetooth®, la aplicación dedicada funcionará del modo siguiente:

Ajustes:

Cómo conectar el dispositivo y oír música por Bluetooth®

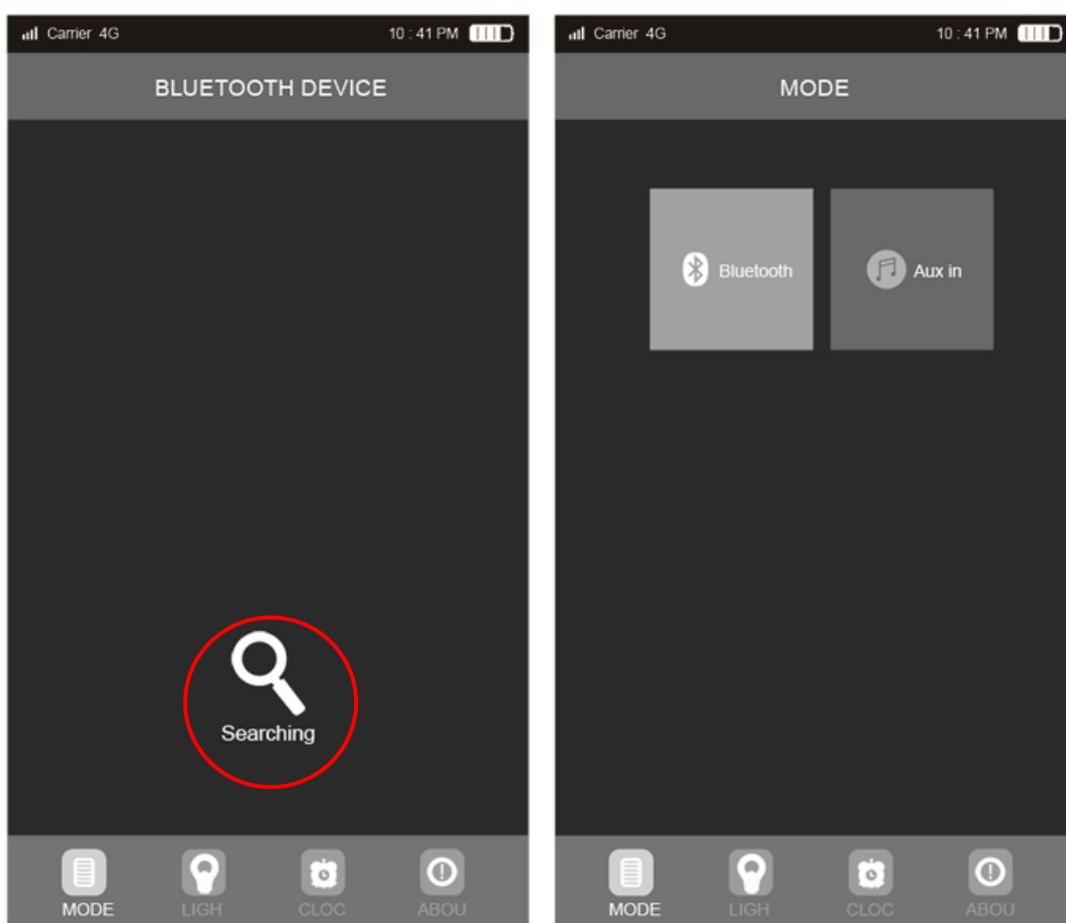

Abra la aplicación “ednet.audio”, haga clic sobre la opción “Searching” en la página de “BLUETOOTH® DEVICE”. En la lista, elija el nombre de modelo “Sonar II” que está usando.

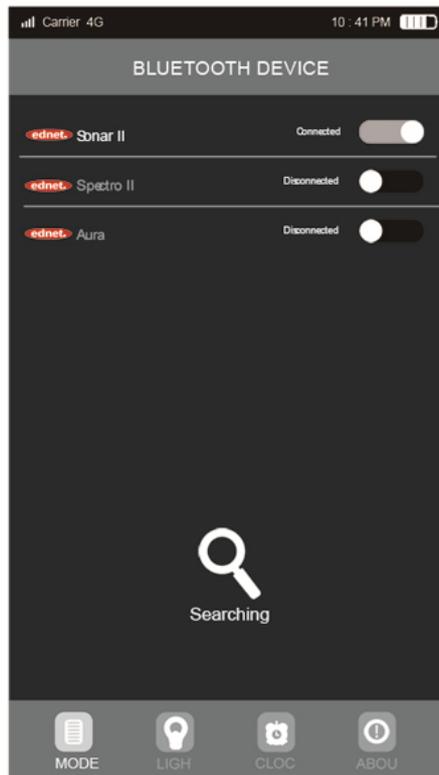

Tras una conexión correcta, entre en el modo de reproducción Bluetooth® y le aparecerá una lista de canciones en formato MP3. Así haga clic sobre una de las canciones para reproducirla, o sobre el botón “Anterior”/“Siguiente” para seleccionar otra canción.

Haga clic sobre la canción que quiera reproducir

Barra de volumen, muévala para ajustar el volumen


Modo de reproducción: Aleatorio, Ordenado, Una (cíclico)

Anterior

Reproducir/ Pausa


Siguiente


Cómo controlar los temas de todo el espectro de colores

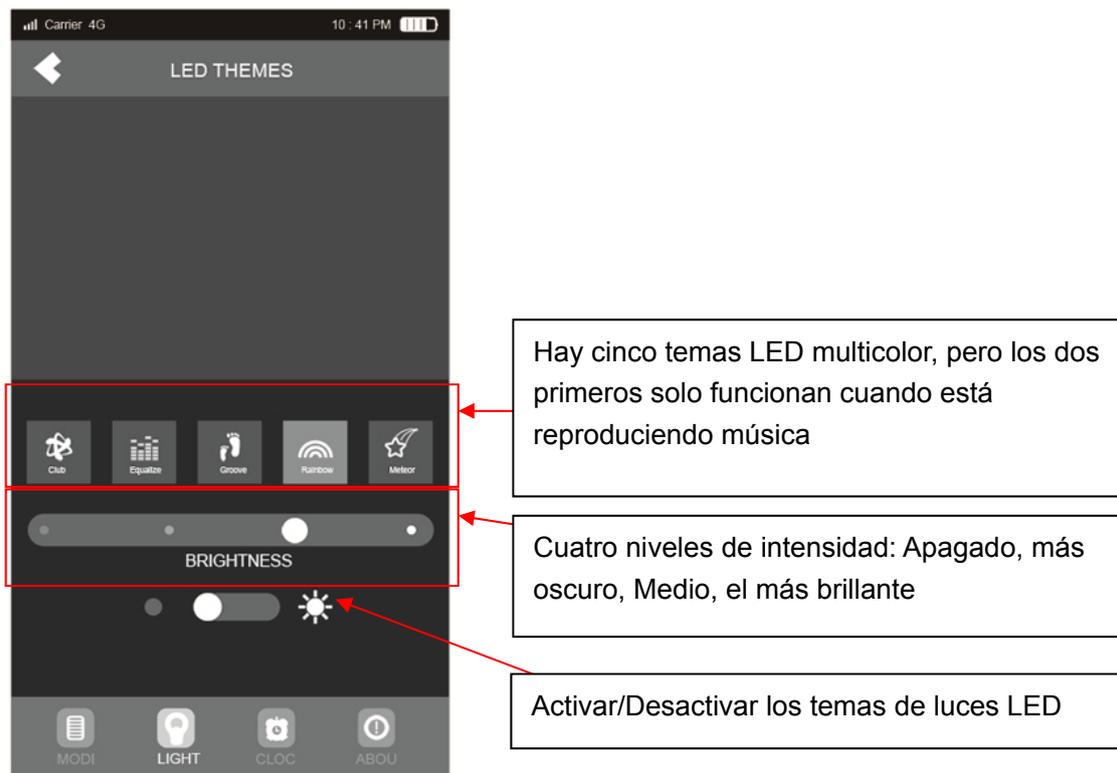

Cómo ajustar la alarma

Haga clic sobre la hora en la página de "ALARM" para ajustar la hora.

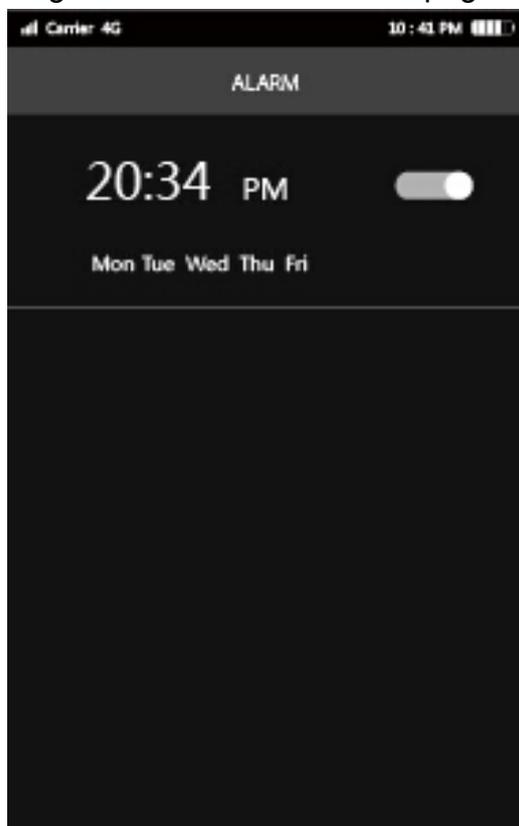

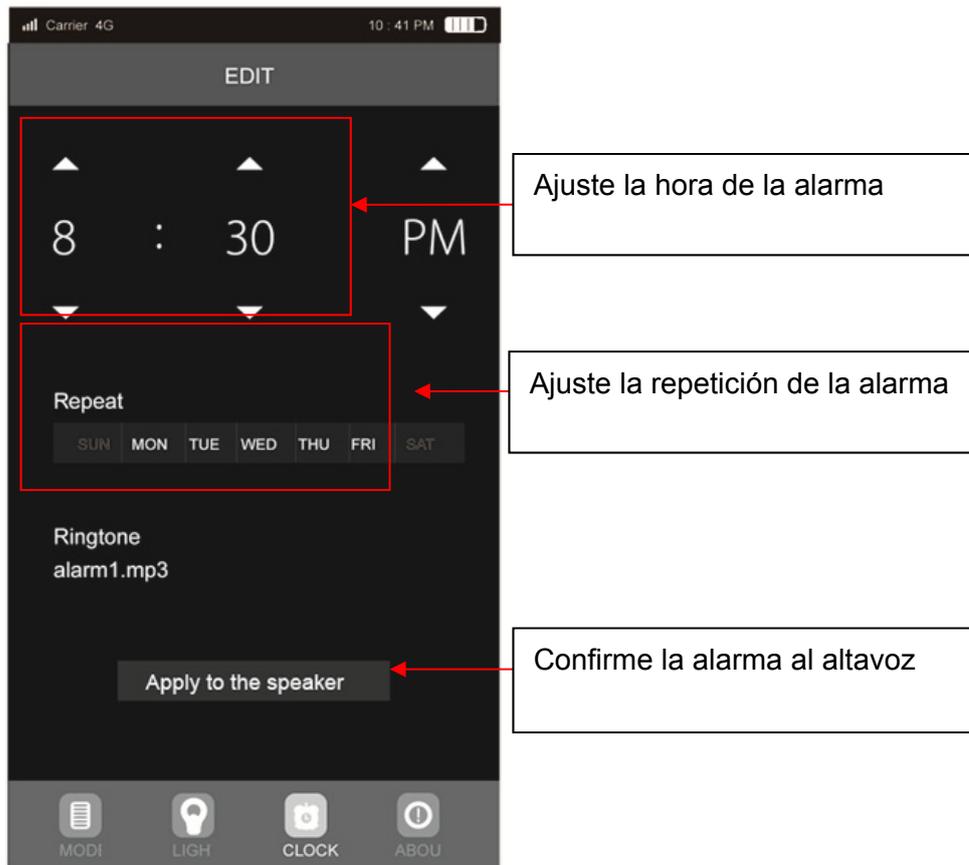

Resolución de problemas

1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth® para reproducir música?

Por favor, consulte las especificaciones/manual del dispositivo Bluetooth® (su móvil u ordenador) y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo A2DP estéreo.

2. ¿Qué debo hacer si la función PC USB no funciona?

- (1) Conecte el altavoz al ordenador mediante el cable USB incluido, y entre al modo PC USB. Después, reproduzca el vídeo/audio en el ordenador.

- (2) Si no funciona, el problema puede ser que la tarjeta de sonido del altavoz no sea compatible con el ordenador. Por favor, pruebe a hacer clic en el administrador de dispositivos - haga clic en el controlador de voz, vídeo y juegos - haga clic con el botón derecho en dispositivo USB de audio - haga clic en desinstalar. A continuación, por favor, vuelva a poner el altavoz en el modo PC USB. El ordenador actualizará automáticamente el controlador de la tarjeta de sonido USB para obtener la compatibilidad.

Por favor, tenga en cuenta: La función de tarjeta de sonido USB sólo es compatible con: Windows XP/Windows vista Windows 7/Windows 8.