


**ednet.**




Manual de usuario  
**COLOR SPLASH**  
EDICIÓN ESPECIAL

## Descripción

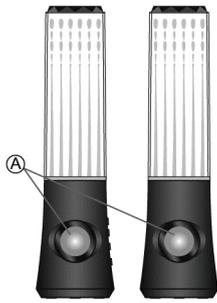

- A. Altavoz
- B. Cable de conexión a los altavoces
- C. Toma de entrada de audio
- D. Puerto mini USB
- E. Toma de salida de audio de 3,5 mm
- F. Cable de audio
- G. Cable mini USB Cable



**Cambie el volumen al mínimo antes de la conexión.  
Lea detenidamente la guía de inicio rápido antes de la conexión.**




1. Conecte el altavoz izquierdo al derecho con su cable de conexión.



PC portátil

2. Conecte el altavoz izquierdo y el ordenador con el cable de alimentación USB.
3. Conecte el altavoz izquierdo y el reproductor portátil con el mini cable de conexión de 3,5 mm.

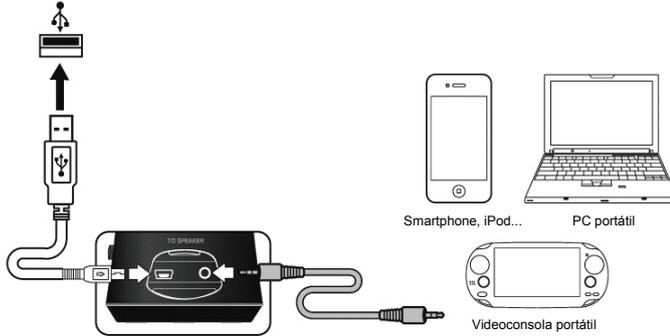

Smartphone, iPod...

PC portátil

Videoconsola portátil

## BOTÓN FUNCIÓN:



## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El altavoz Dancing Water es un sistema de altavoces multimedia de dos piezas que presenta un botón de afecto fuente controlable. En caso de que experimente problemas tras instalar sus nuevos altavoces, remítase a la información siguiente.

1. **Sin sonido** – Compruebe la conexión de la mini toma estéreo y gire ligeramente el conector para asegurar un contacto adecuado. Asegúrese que la toma USB está enchufada correctamente. Asimismo, asegúrese que el sonido se reproduce desde su unidad de audio.
2. **El sonido está demasiado alto/bajo** – Ajuste el volumen de la unidad de radio, o pulse los botones de volumen en la unidad del altavoz.
3. **El sonido se corta** – Compruebe todas las conexiones para asegurar un contacto adecuado; desenchufe la alimentación USB y vuelva a iniciar el programa multimedia. Ajuste la configuración de volumen en su programa multimedia. Si no funciona reinicie el ordenador.
4. **Ruido** – Compruebe la conexión de la mini toma estéreo y gire ligeramente los conectores para asegurar un contacto adecuado
5. **Graves/retroalimentación** – Apague el volumen o mueva los altavoces alejándolos del micrófono. Asimismo puede apagar el micrófono. Para hacerlo, remítase a la documentación que se adjunta con su PC o unidad de radio.
6. **Fallo de batería del ordenador portátil/Notebook** – Cuando use un ordenador portátil sugerimos conectar la alimentación del ordenador portátil / notebook para ahorrar vida de la batería.

<b>Especificaciones del sistema</b>	
Salida de alimentación total (RMS):	3 W + 3 W
Respuesta de frecuencia:	90 Hz- 18 KHz
Impedancia:	4 Ohmios
Dimensiones:	68,0 L x 68,0 A x 255,4 A (±2 mm)
Peso:	276 g±5 g (Principal); 258 g±5 g (Sub)
Alimentación:	Alimentado por USB
Requerimientos del sistema:	Puerto USB
Compatibilidad:	Windows® 2000/XP/7/8 Mac® OS 10.5 o superior Dispositivos de audio portátiles con un puerto USB disponible