

ednet.



Bedienungsanleitung
HEAD BANG

83131/83132/83133



Bedienelemente und Funktionen:

1. Ein/Aus/Anruf annehmen
2. Lautstärke erhöhen/vorheriger Titel
3. Lautstärke verringern/nächster Titel
4. Mikrofon
5. USB-Ladeanschluss
6. AUX-Eingang

Schlüsselmerkmale:

1. Bluetooth-Version: 2.1 + EDR
2. Unterstützt Bluetooth-Anrufe, Bluetooth-Musik und Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
3. Berührungsempfindliches Design
4. Unterstützt PC-Sprachkommunikation (mit besonderem Mikrofonkabel)
5. Unterstützt Computer, MP3, CD...AUX-Eingang
6. Integrierter Lithium-Akku mit Mikro-USB-Ladeanschluss
7. Intelligente Energieeinsparung (nach 3 Minuten ohne Verbindung oder 55 Sekunden ohne Pairing schaltet sich das Gerät automatisch aus)

Spezifikationen:


1. Funkreichweite: KLASSE II
2. Akkukapazität: 300 mAh
3. Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz
4. Empfindlichkeit: 95 dB
5. Lautsprecher Impedanz: 32 Ohm
6. Lautsprecher Größe: 32 mm
7. Ladezeit: 2 Stunden
8. Sprachkommunikation Betriebszeit: 8-10 Stunden
9. Bluetooth-Musikwiedergabe: 8-10 Stunden (bei zwei Drittel Lautstärke)

Bedienungshinweise:

1. Bluetooth-Funktionen

Bluetooth-Pairing:


1. Beim ersten Pairing halten Sie  für einige Sekunden zum Aufrufen des Pairingmodus gedrückt, die Anzeige blinkt abwechselnd BLAU und ROT. Bei erfolgreichem Pairing zeigt Ihr Gerät das Bluetooth-Symbol und „ED_Head Bang“ an.

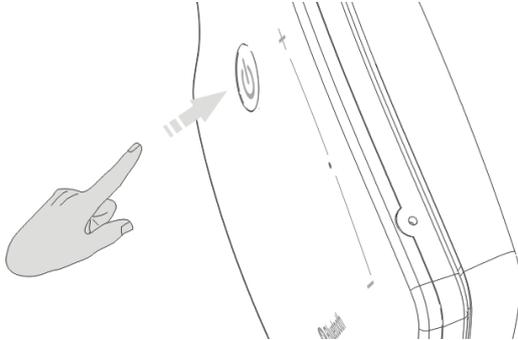

2. Nach erfolgreichem Pairing drücken Sie , um Musik von Ihrem Gerät wiederzugeben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause). Bei einem eingehenden Gespräch drücken Sie , um das Gespräch anzunehmen; halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, um zum Handy umzuschalten. Halten Sie die Taste wieder für 3 Sekunden gedrückt, um über Bluetooth zu antworten.

3. Drücken Sie zweimal , um die letzte Rufnummer erneut anzurufen.

Bluetooth-Musik:

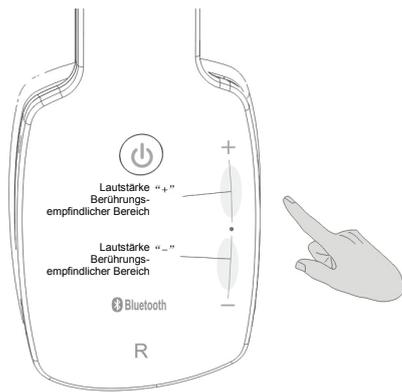


1. Drücken Sie einmal , um die Musik von Ihrem verbundenen Gerät wiederzugeben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
2. Der berührungsempfindliche Bereich ist durch einen erhöhten Punkt geteilt. Berühren Sie den entsprechenden Bereich, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern bzw. zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
3. Halten Sie den entsprechenden Bereich gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern. Beim Erreichen der Höchst- oder Mindestlautstärke hören Sie einen Quittungston. Tippen Sie den entsprechenden Bereich mehrmals an, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen oder zu verringern.

Bluetooth-Telefonate:

1. Bei einem eingehenden Gespräch drücken Sie  um das Gespräch anzunehmen; halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, um zum Handy umzuschalten und halten Sie die Taste wieder gedrückt, um wieder über Bluetooth zu antworten.
2. Drücken Sie zweimal , um die letzte Rufnummer erneut anzurufen.


AUX-Eingang:

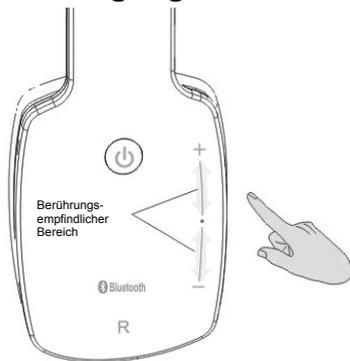

Zum Hören von Musik von anderen Geräten schließen Sie den Kopfhörer über AUX-Kabel am AUX-Eingang an, wie in der Abbildung dargestellt. Die Bluetooth-Funktion schaltet sich dann automatisch aus.

Laden:


1. Schließen Sie das Ladekabel an einem Netzteil oder am USB-Port eines Computers und am USB-Ladeanschluss an, wie in der Abbildung dargestellt. Die Anzeige leuchtet während des Ladezyklus ROT. Sobald der integrierte Akku voll geladen ist, schaltet sich die ROTE Anzeige automatisch aus.

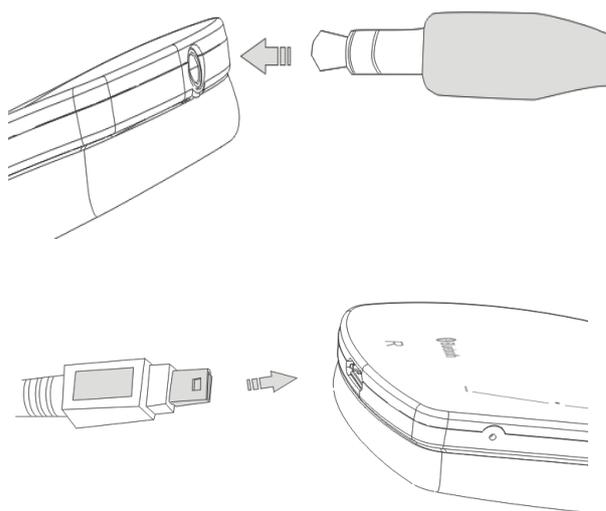

Zubehör:

AUX-Eingangskabel
(Länge: 1,2 m)
Ladekabel (Länge: 0,65 m)

Abmessungen:

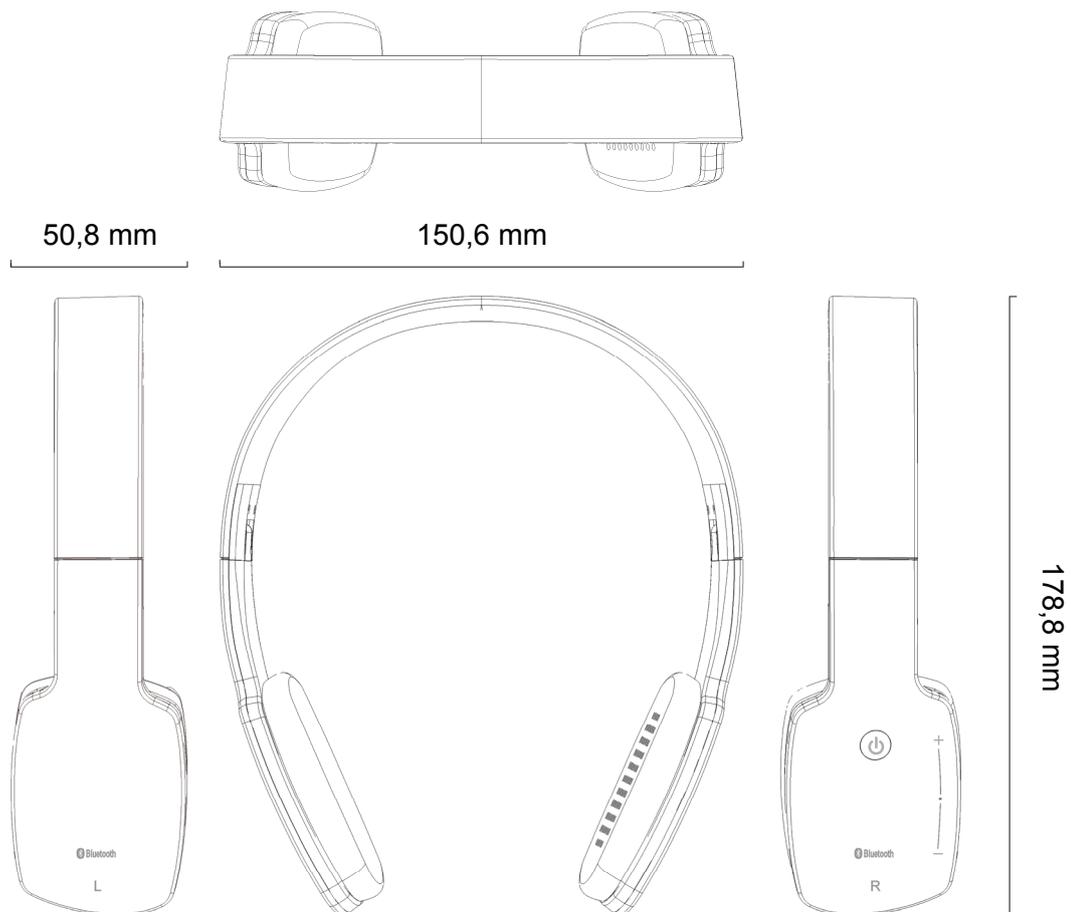

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter <http://www.assmann.com> anfordern. Der Artikel ist zur Verwendung in den folgenden Ländern bestimmt:

DE Bundesrepublik Deutschland

AT Österreich

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany