

ednet.



Manuale di utilizzo
HEAD BANG

83131/83132/83133



Istruzioni:

1. Tasto di accensione/tasto di risposta chiamate telefoniche
2. Sfiare per aumentare il volume/per scegliere il brano precedente
3. Sfiare per diminuire il volume/per scegliere il brano successivo
4. Foro microfono
5. Porta di caricamento USB
6. Porta AUX IN

Caratteristiche:

1. Versione Bluetooth: 2.1 + EDR
2. Supporta chiamate telefoniche via Bluetooth, ascolto di musica via Bluetooth e chiamata automatica ultimo numero
3. Controllo Finger Touch
4. Supporta comunicazione vocale col PC (tramite uno speciale cavo microfonico)
5. Supporta collegamenti AUX-IN con Computer, dispositivi MP3, CD...
6. Batteria al litio incorporata, con micro-porta USB di caricamento
7. Funzione di risparmio intelligente energia (spegnimento automatico dopo 3 minuti senza connessione o 55 secondi senza accoppiamento con altro dispositivo.)

Specifiche:

1. Distanza di trasmissione Wireless: CLASSE II
2. Capacità della batteria: 300 mAh
3. Banda di frequenza: 20 Hz-20 kHz
4. Sensibilità: 95 dB
5. Impedenza altoparlante: 32 ohm
6. Dimensione altoparlante: 32 mm
7. Tempo di ricarica batteria: 2 H

8. Durata di funzionamento comunicazione in fonìa: 8-10 H
9. Durata di riproduzione musicale via Bluetooth: 8-10 H (A due terzi del volume massimo)


Funzionamento:

1. Funzioni Bluetooth

Accoppiamento con dispositivo Bluetooth:

1. Quando l'accoppiamento avviene la prima volta, premere e tenere premuto


il tasto  per alcuni secondi per attivare la modalità accoppiamento; la luce indicherà l'operazione di accoppiamento in corso, lampeggiando alternativamente in BLU e ROSSO. Quando l'accoppiamento è completo, il dispositivo mostrerà l'icona della connessione Bluetooth (nome accoppiamento) "ED_Head Bang".

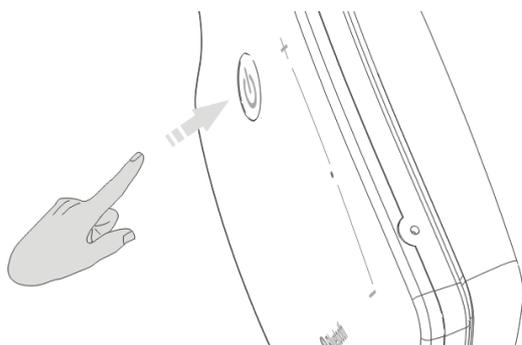

2. Quando l'accoppiamento è terminato, premere il tasto  per iniziare la riproduzione dei brani musicali memorizzati sul dispositivo. Premere di nuovo per mettere in pausa la riproduzione. In caso di ricezione di una chiamata, premere il tasto  per rispondere alla chiamata direttamente, oppure premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi per passare alla modalità di risposta privata da telefono cellulare. Premere e tenere premuto per 3 secondi di nuovo lo stesso tasto, per tornare alla modalità di risposta via Bluetooth.

3. Premere rapidamente due volte il tasto  per ricomporre automaticamente l'ultimo numero chiamato.

Riproduzione Musica via Bluetooth:

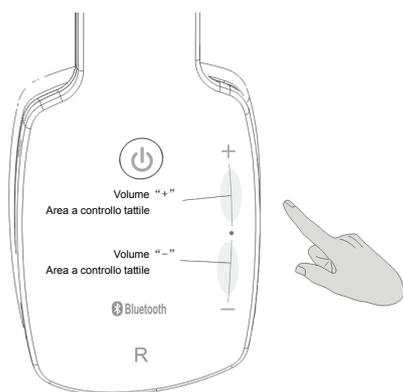


1. Premere una volta il tasto  per iniziare la riproduzione dei brani musicali memorizzati sui tuoi dispositivi mobili. Premere di nuovo per mettere in pausa la riproduzione.
2. L'area a controllo tattile è divisa in due parti da ".". Premere rapidamente l'area di incremento o decremento rispettivamente per aumentare e diminuire il volume o per selezionare il brano musicale successivo o precedente .
3. Premere e tenere premuta l'area di controllo del volume, per incrementare o diminuire in maniera continua il volume di ascolto. Quando il volume minimo o massimo viene raggiunto, il dispositivo lo indicherà con una voce di graduazione.
Premere la stessa area di controllo volume in maniera non continua per aumentare o ridurre il volume per gradi.

Chiamate telefoniche via Bluetooth:

1. In caso di ricezione di una chiamata, premere il tasto  per rispondere alla chiamata direttamente, oppure premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi per passare alla modalità di risposta privata da telefono cellulare, o ancora premere e tenere premuto di nuovo lo stesso tasto, per tornare alla modalità di risposta via Bluetooth.
2. Premere rapidamente due volte il tasto  per comporre automaticamente l'ultimo numero chiamato.

Funzione LINE IN:

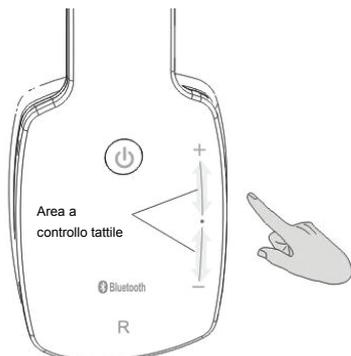


Quando si vogliono ascoltare brani musicali memorizzati su altri dispositivi audio, è necessario collegare le cuffie a tali dispositivi, inserendo l'apposito cavo AUX IN nella relativa porta, come mostrato in figura.

Su questo modello, il supporto Bluetooth verrà disabilitato, e non sarà possibile riattivarlo, finché il collegamento via cavo non è interrotto.


Funzione di caricamento:

1. Collegare il cavo di ricarica ad un adattatore o alla porta USB di un computer, mentre l'altra estremità va inserita nella porta USB di ricarica delle cuffie, come mostrato in figura. L'operazione di caricamento in corso viene indicata dal dispositivo tramite l'accensione di una luce rossa nella spia collocata sulla destra. Quando la ricarica è completata, la luce ROSSA si spegnerà automaticamente.

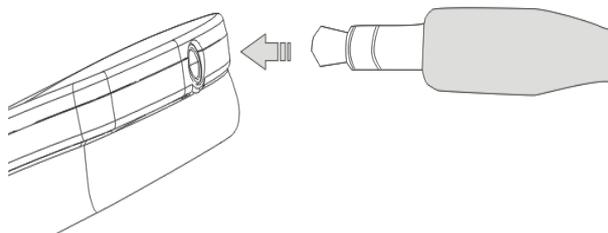


Accessori:

Cavo AUX IN (lunghezza:1,2m)
Cavo di ricarica
(lunghezza:0,65m)

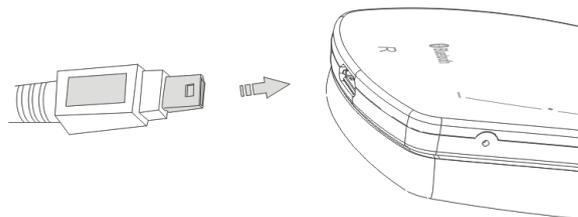

Dimensioni:

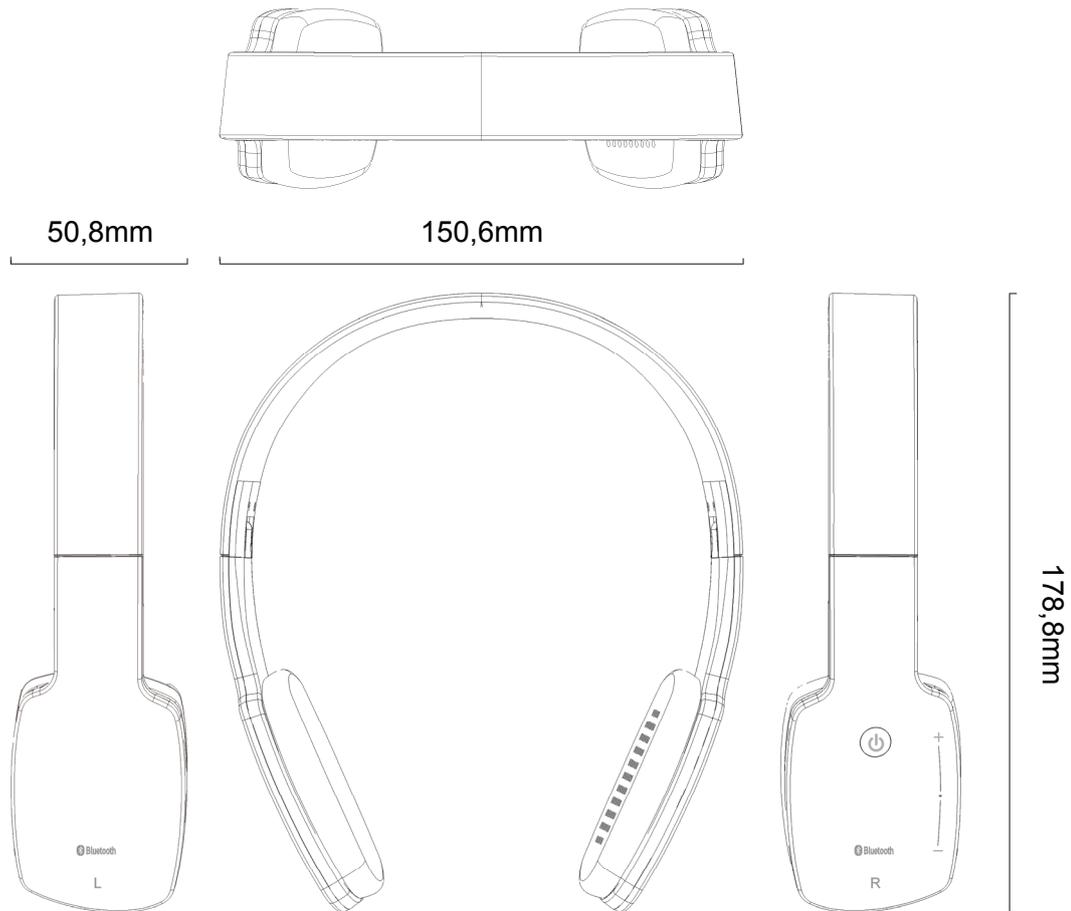

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany