




Regleta eléctrica de 6 tomas con interruptor de pie inalámbrico

Manual 84277

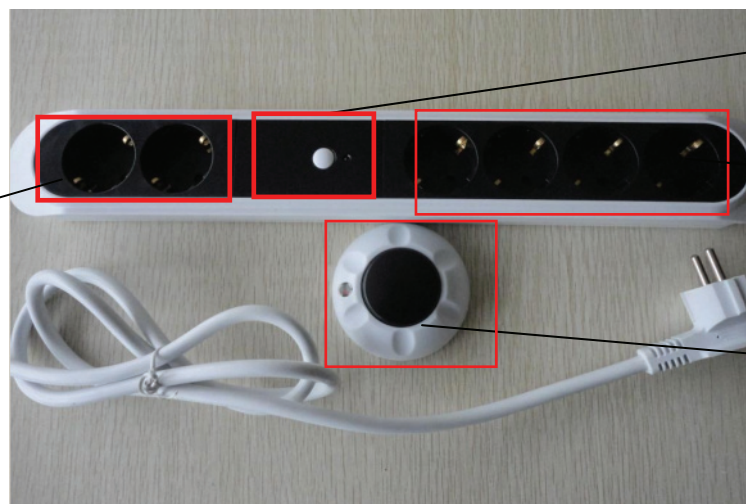

Tomas de corriente siempre alimentadas

Botón de función

Tomas de corriente controladas de

Mando a distancia

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abra el compartimento de las pilas del transmisor remoto e inserte la pila incluida, asegurándose de que esté colocada correctamente.
2. Enchufe la regleta a una toma de corriente eléctrica. Pulse y mantenga el botón de *función* de la regleta, hasta que la luz comience a parpadear.
3. Pulse el botón del transmisor remoto. La luz de la regleta parpadeará rápidamente y después se apagará para indicar que el transmisor remoto y la regleta han sido emparejados.
Una vez emparejados, simplemente pulse el botón del transmisor remoto para activar y desactivar las tomas de corriente controladas a distancia.

De forma alternativa, una pulsación breve del botón de función de la regleta, también activará y desactivará las tomas de corriente controladas.

INSTRUCCIONES PARA RESETEARLA

La regleta eléctrica puede desemparejarse de todos los transmisores remotos pulsando y manteniendo el botón *función* de la regleta. La luz de la regleta comenzará a parpadear lentamente. Mantenga pulsado el botón de función hasta que la luz comience a parpadear rápidamente. Consulte las instrucciones de instalación arriba descritas para emparejar un transmisor remoto con la regleta.

ESPECIFICACIONES

Tensión:	250V~
Frecuencia:	50Hz
Corriente:	16A
Frecuencia de funcionamiento:	433.92MHZ 25mw
Tipo de la pila del interruptor de pie/mano:	Pila de botón CR2032 de 3 V
Rango de funcionamiento:	20 m en área abierta