


**ednet.**

## 6-yollu Kablosuz Ayak Anahtarlı Çoklu Priz

Kılavuz 84277

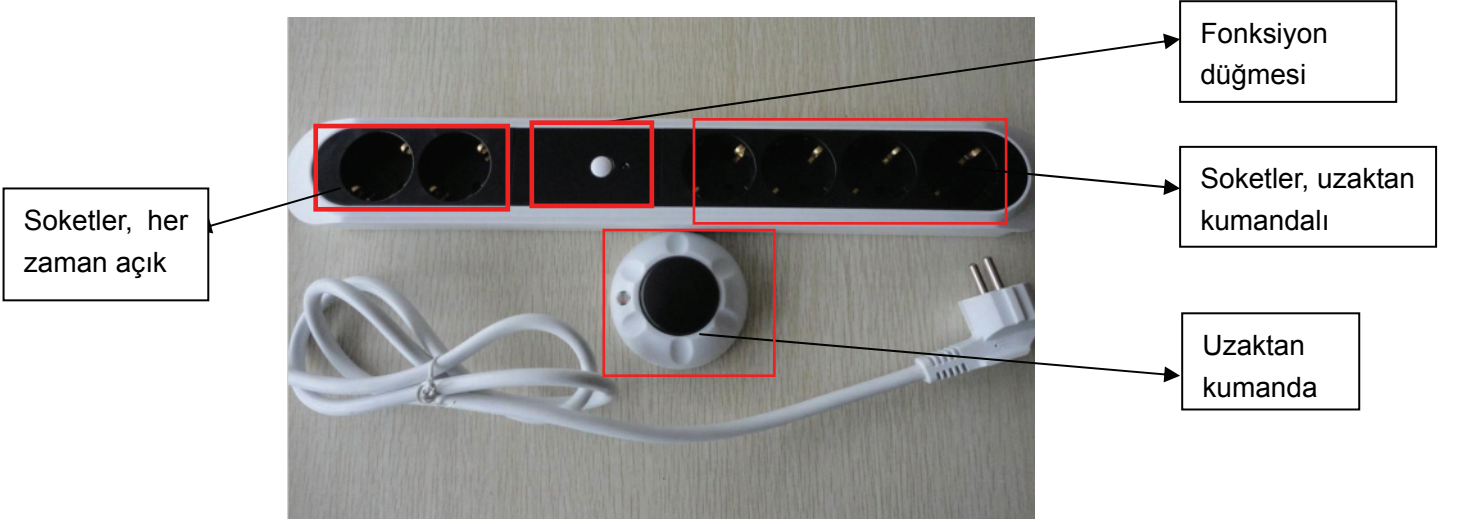

### KURULUM TALİMATLARI

1. Uzaktan kumanda cihazının pil yuvasını açın ve ürünle birlikte verilen pilleri doğru olarak takılmalarını sağlayarak takın.
2. Çoklu prizi bir elektrik prizine takın. Işık yanıp sönmeye kadar çoklu priz üzerinde bulunan *fonksiyon* tuşunu basılı tutun.
3. Uzaktan kumanda cihazındaki düğmeye basın. Çoklu priz üzerindeki ışık hızlı şekilde yanıp söner ve ardından uzaktan kumanda cihazı ile çoklu priz eşleştiğini göstermek için söner. Eşleşme yapıldığında, uzaktan kumandalı elektrik prizlerin açmak veya kapatmak için sadece uzaktan kumanda cihazında bulunan düğmeye basın.

**Alternatif olarak çoklu priz üzerindeki fonksiyon düğmesine tek ve kısa bir basış aynı zamanda kontrollü elektrik prizlerini de açar ve kapatır.**

### SIFIRLAMA TALİMATLARI

Çoklu priz, çoklu priz üzerindeki *fonksiyon* düğmesine basıp basılı tutularak tüm uzaktan kumanda cihazlarında eşleşmesi aldırılabilir. Çoklu priz üzerindeki ışık yavaş şekilde yanıp sönmeye başlar. Işık hızlı şekilde yanıp sönmeye kadar fonksiyon düğmesini basılı tutmaya devam edin. Bir uzaktan kumanda cihazını güç panosuyla eşleştirmek için yukarıdaki kurulum talimatlarına bakın.

### ÖZELLİKLER

Voltaj:	250V~
Frekans:	50 Hz
Akım:	16 A
Çalışma frekansı:	433,92 MHZ 25 mw
El/ayak anahtarlı batarya türü:	3 V CR2032 düğme pil
Çalışma Mesafesi:	Açık alanda 20 m