

ednet.

ednet.power

Руководство пользователя

84290 • 84291 • 84292

84290 – Руководство по работе в приложении ednet.power
(1x основной блок WiFi + 1x умная розетка для дома)



Основной блок WiFi

Умная розетка для дома




84291 – Умная розетка для
дома



84292 – Умная розетка для
уличного использования

1. Установка

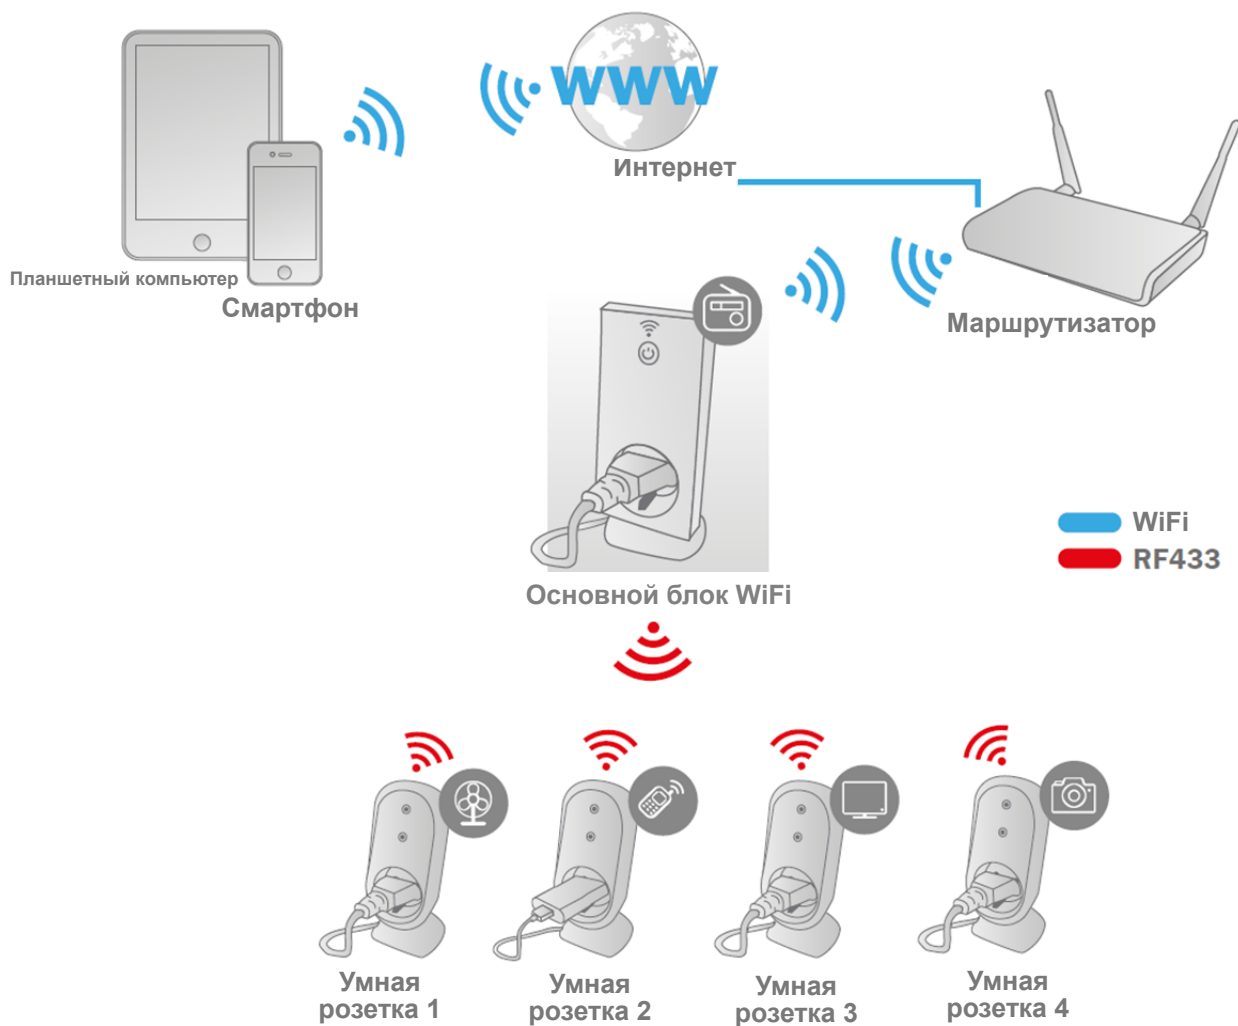



- * Убедитесь, что основные блоки WiFi и смартфоны подключены к сети Интернет, чтобы управлять включением/выключением электропитания с помощью смартфона, где бы вы ни находились.



2. Настройка приложения


2.1 Установка приложения

 <p>iOS версии 6.0 и выше</p> <ol style="list-style-type: none">1. Найдите в магазине приложений App Store приложение «ednet.power» и установите его на ваши устройства iOS	 <p>Android версии 4.0 и выше</p> <ol style="list-style-type: none">2. Найдите в магазине приложений Google Play приложение «ednet.power» и установите его на ваши устройства Android
 <ol style="list-style-type: none">3. После установки на вашем смартфоне появится приложение с этой иконкой.	

2.2 Регистрация учетной записи, вход в учетную запись, установка пароля, изменение пароля и основные элементы интерфейса

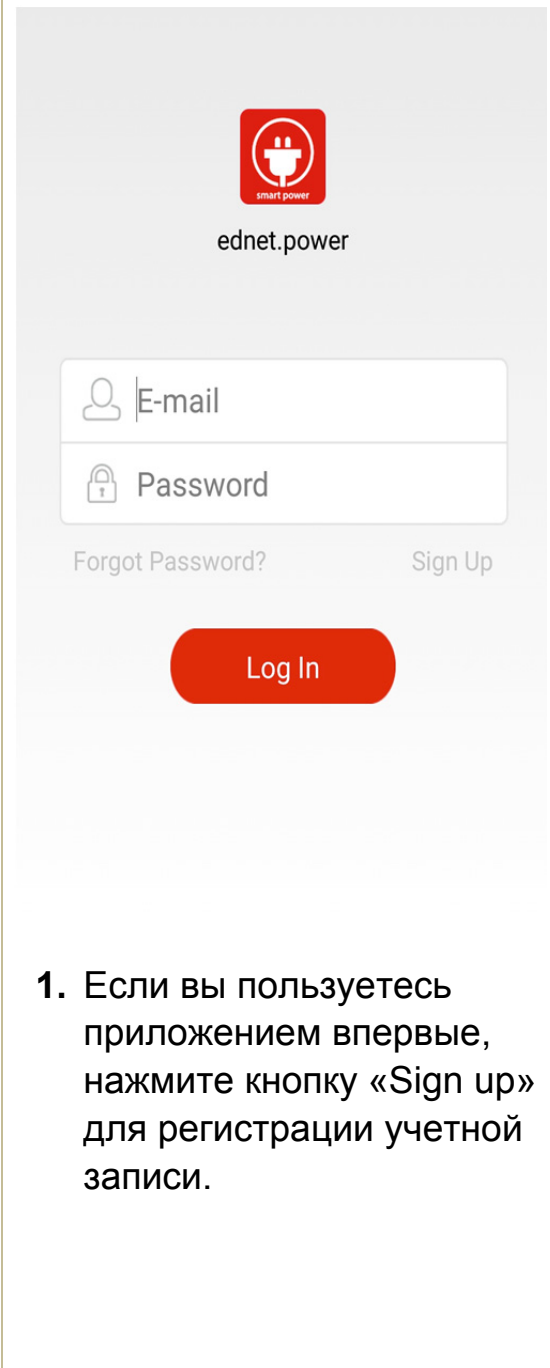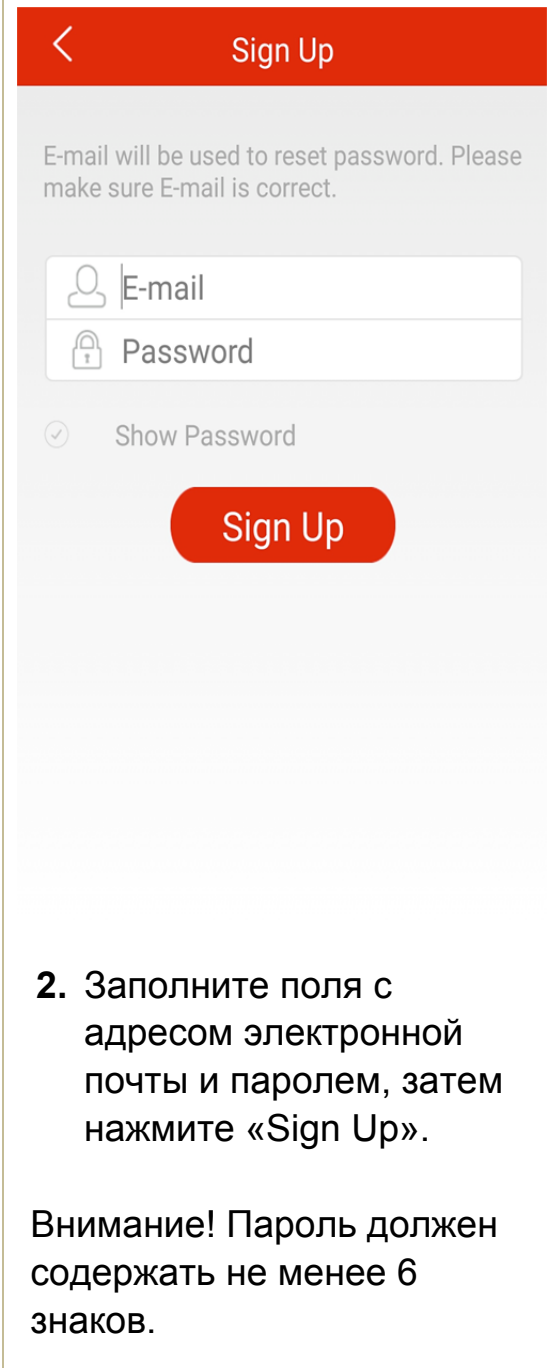
 <p>1. Если вы пользуетесь приложением впервые, нажмите кнопку «Sign up» для регистрации учетной записи.</p>	 <p>2. Заполните поля с адресом электронной почты и паролем, затем нажмите «Sign Up».</p> <p>Внимание! Пароль должен содержать не менее 6 знаков.</p>
--	--

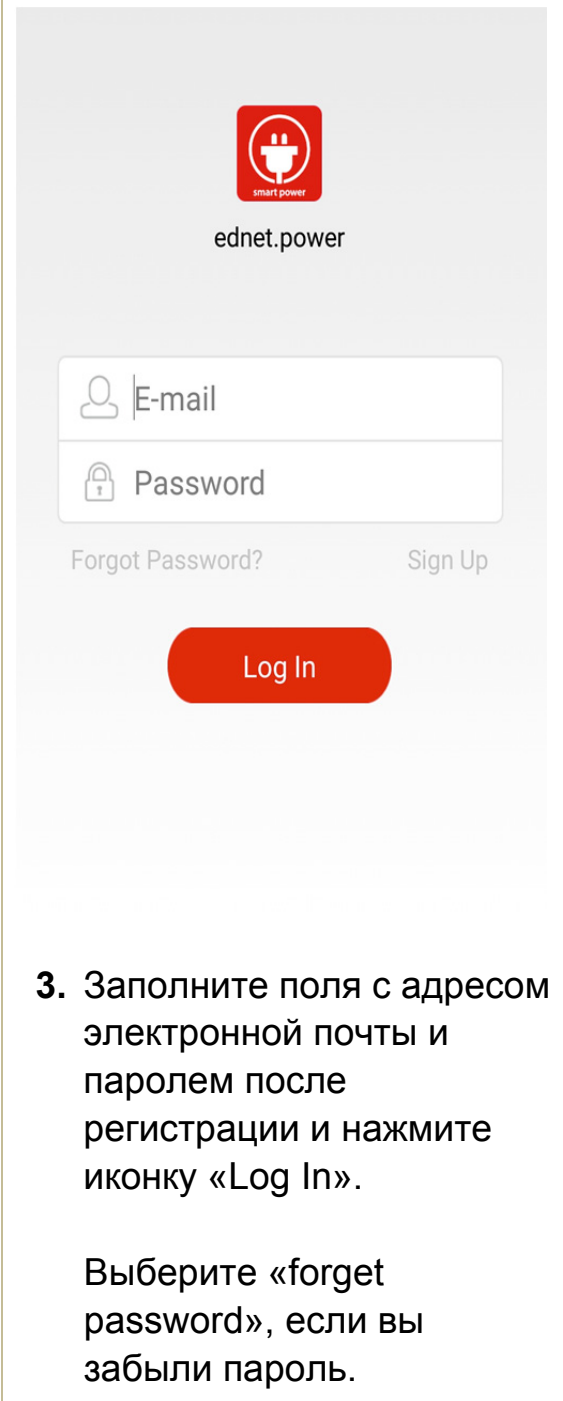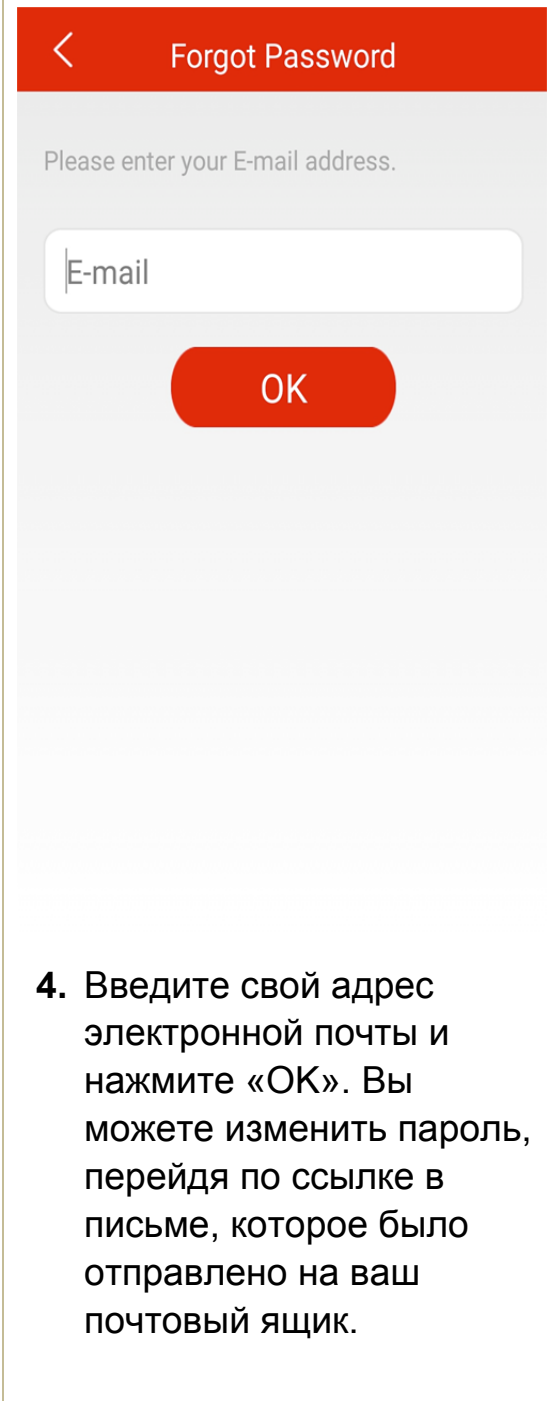 <p>3. Заполните поля с адресом электронной почты и паролем после регистрации и нажмите иконку «Log In».</p> <p>Выберите «forget password», если вы забыли пароль.</p>	 <p>4. Введите свой адрес электронной почты и нажмите «OK». Вы можете изменить пароль, перейдя по ссылке в письме, которое было отправлено на ваш почтовый ящик.</p>
---	--

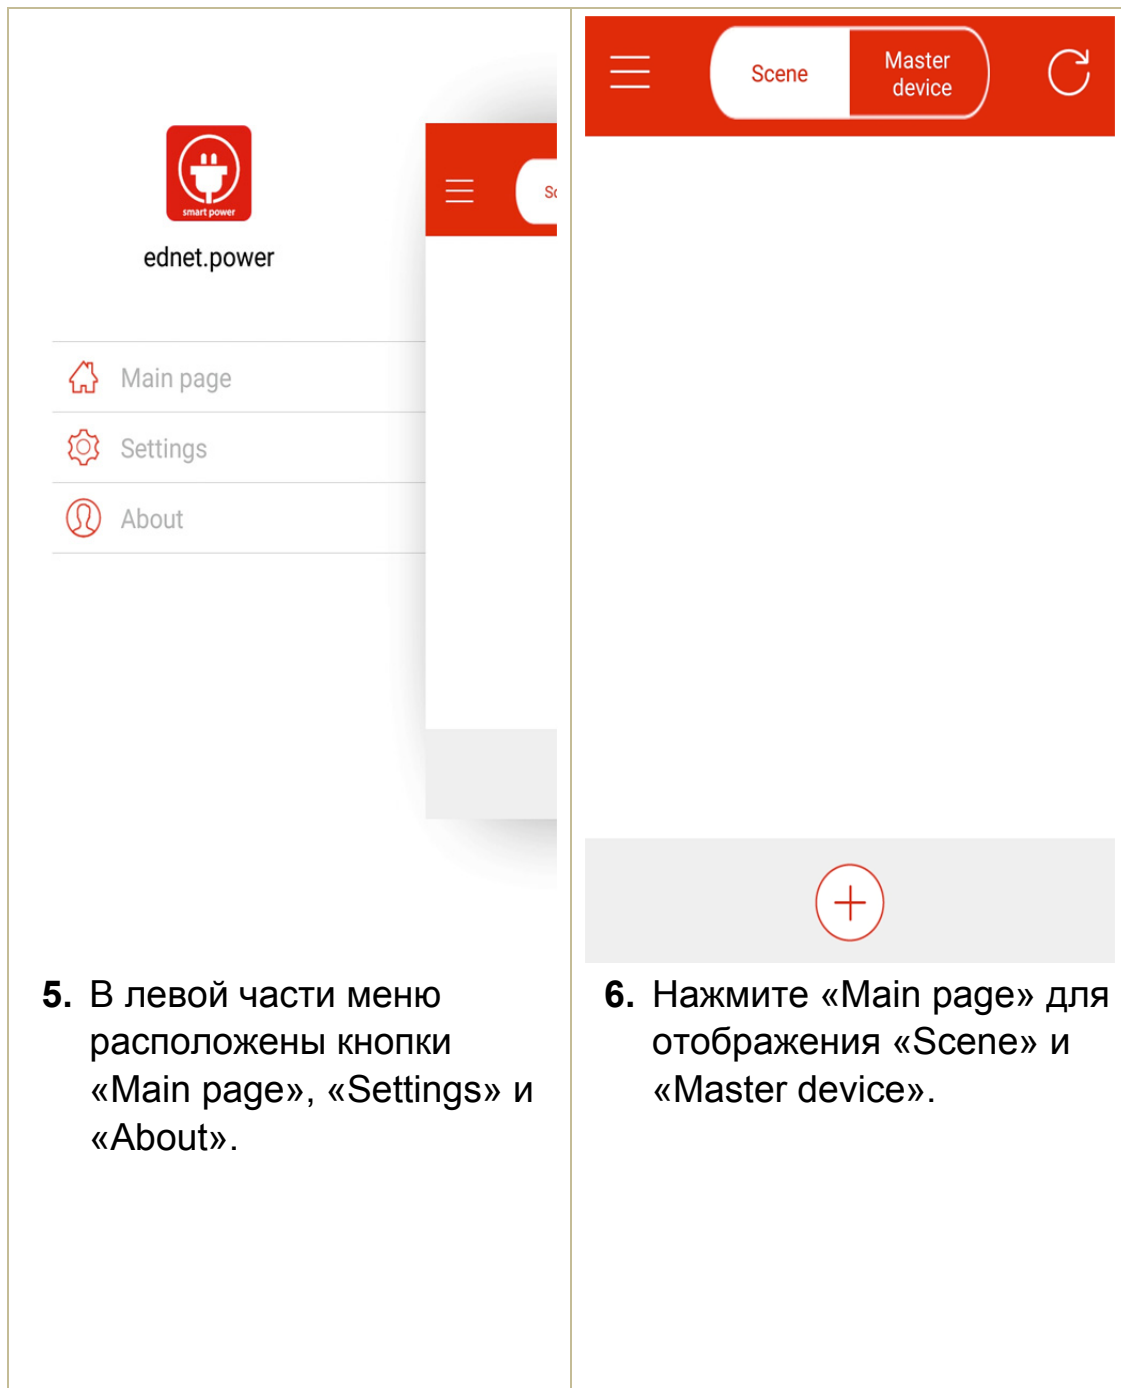


5. В левой части меню расположены кнопки «Main page», «Settings» и «About».

6. Нажмите «Main page» для отображения «Scene» и «Master device».

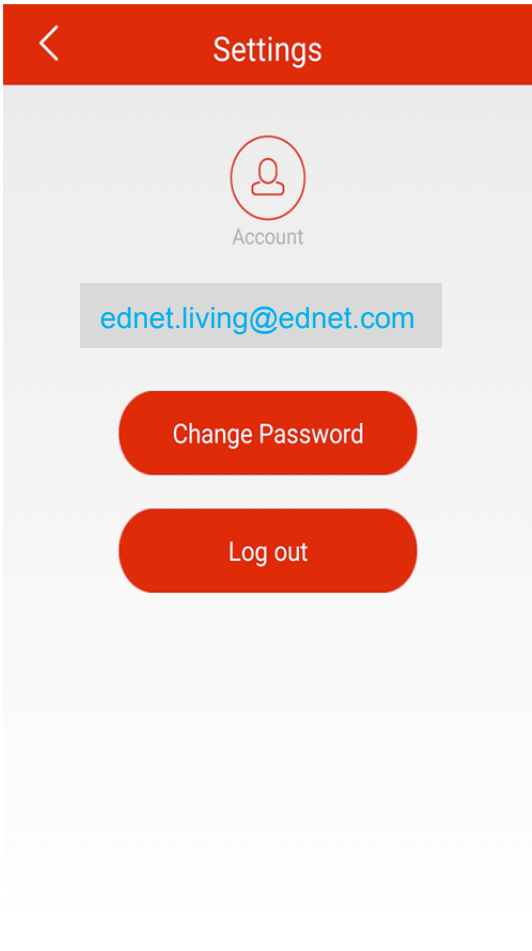

The screenshot shows the 'Settings' screen with a red header. Below the header is a back arrow and the title 'Settings'. Underneath is an 'Account' section with a person icon and the email address 'ednet.living@ednet.com'. Two red buttons are visible: 'Change Password' and 'Log out'.

7. Выберите «Settings», а затем «Change Password», чтобы изменить пароль; или «Log Out», чтобы войти под другой учетной записью.

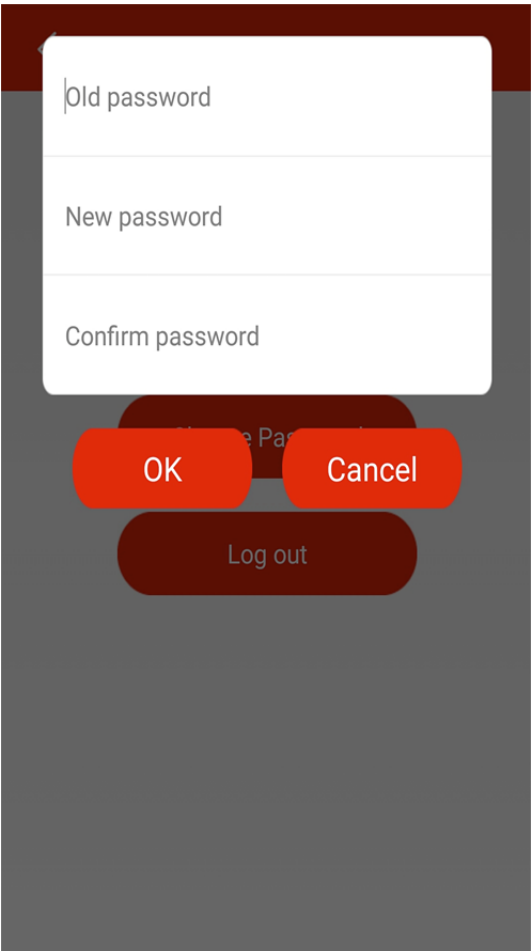


The screenshot shows a white dialog box for changing a password. It has three input fields: 'Old password', 'New password', and 'Confirm password'. Below the fields are two red buttons: 'OK' and 'Cancel'. A 'Log out' button is also visible in the background.

8. В меню «Change Password» вы можете изменить пароль;



2.3 Как добавить «WiFi Plug» и подключить его к домашней сети




1. Вставьте WiFi-розетку в розетку питания и удерживайте кнопку «Power»  более 5 секунд. Красный светодиодный индикатор начнет быстро мигать. Это означает, что устройство перешло в режим сопряжения.



2. Откройте приложение ednet.power, перейдите в меню «Master device» и нажмите «+», чтобы добавить новое устройство. Введите имя вашей WiFi сети и пароль от роутера или имя домашней точки доступа и нажмите «Start».

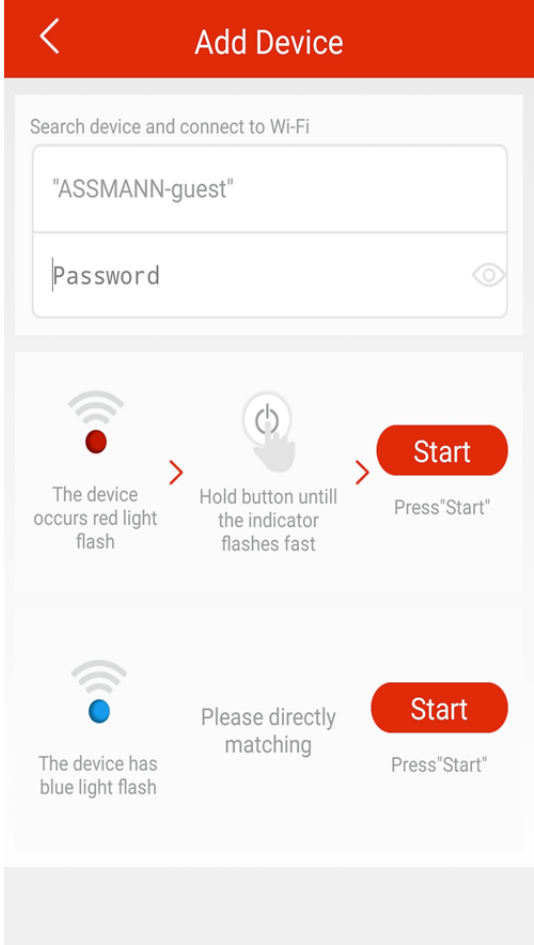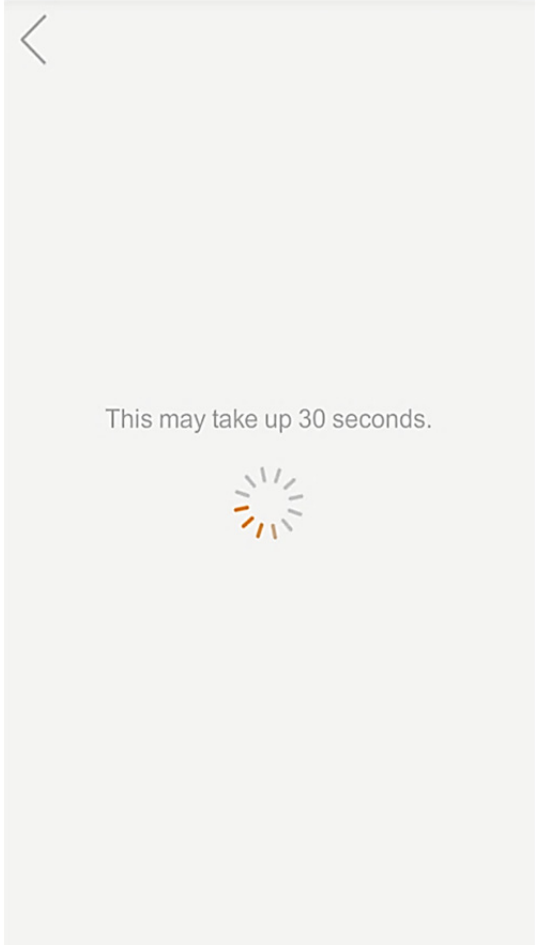
 <p>3. Затем введите данные о сети WiFi и нажмите кнопку «Start» для подключения устройства.</p>	 <p>4. Вы увидите сообщение «waiting.....». Подождите некоторое время. Если красный индикатор на WiFi-розетке загорится синим цветом, это означает, что WiFi-розетка подключена к сети Интернет через домашнюю сеть.</p>
--	---

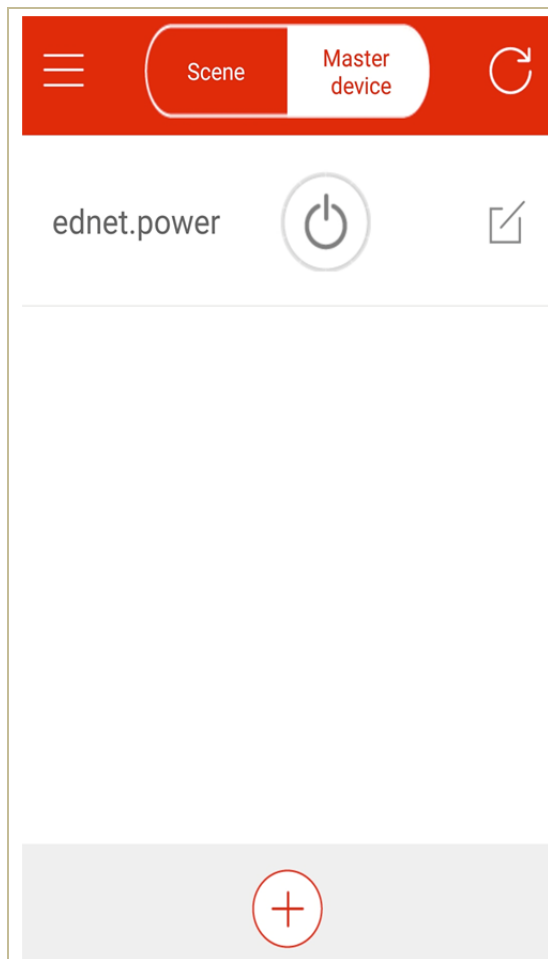


5. Добавленное устройство появится в списке Master device.

Теперь вы можете управлять включением и выключением розетки удаленно со своего смартфона.

6. Вы также можете изменить устройство, нажав на иконку редактирования.

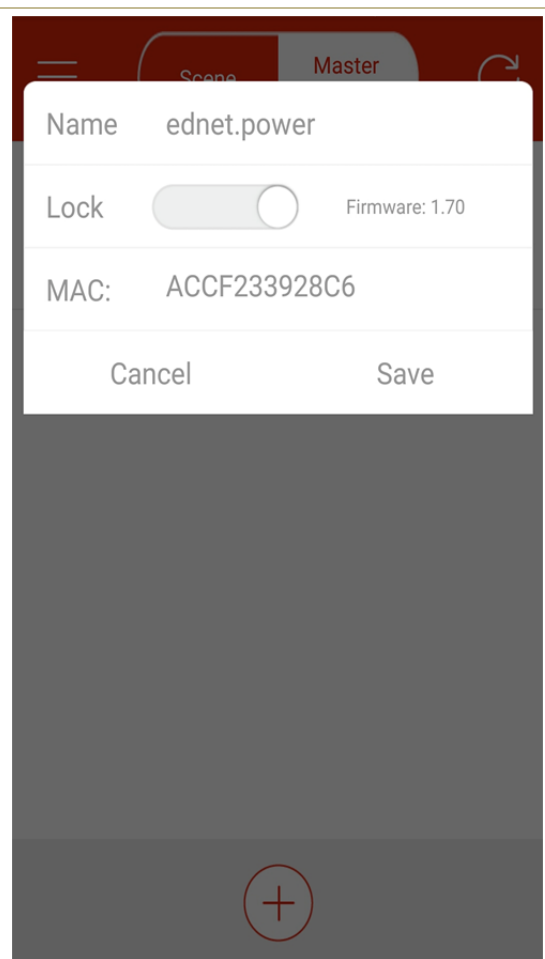



7. После завершения редактирования нажмите «Save» для сохранения или «Cancel», чтобы выйти.

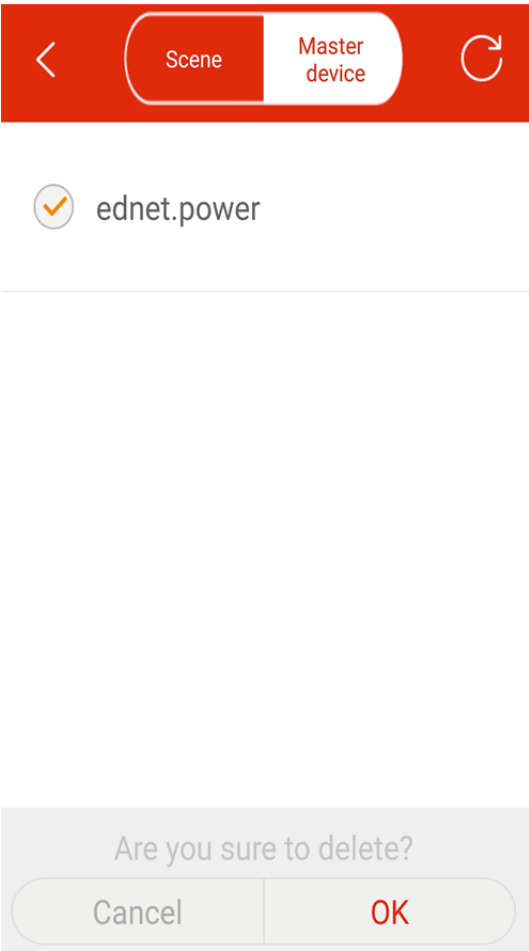

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a red header bar with a back arrow on the left, a toggle switch between 'Scene' and 'Master device' in the center, and a refresh icon on the right. Below the header, the device name 'ednet.power' is displayed with a checkmark icon to its left. A horizontal line separates this from the rest of the screen. At the bottom, a grey dialog box is shown with the text 'Are you sure to delete?' and two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

8. Для удаления нажмите и удерживайте иконку устройства в приложении. Удалите устройство, выбрав его и нажав «ОК» на иконке корзины. Нажмите «ОК», чтобы подтвердить удаление.

2.4 Как добавить WiFi-розетку в меню Группа

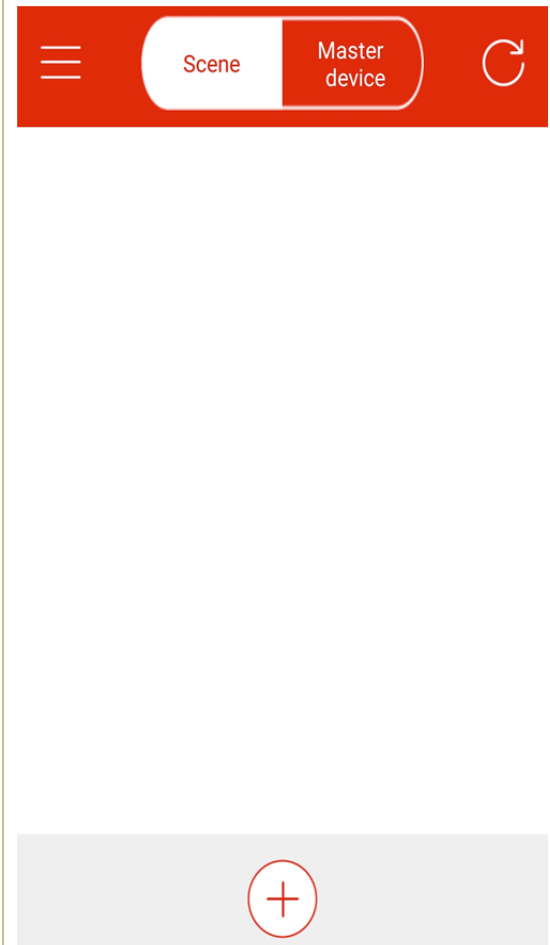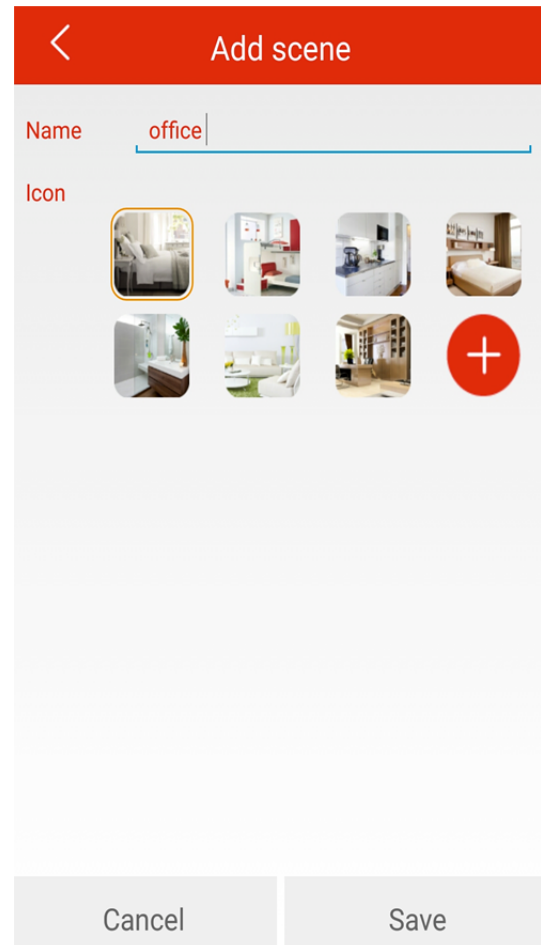
	
<p>1. Нажмите иконку «Scene» на «Main page» и создайте группу, нажав значок «+».</p>	<p>2. Сначала создайте имя группы и выберите соответствующую иконку или создайте собственную, сделав фотографию с помощью кнопки «+».</p>

The image shows two side-by-side screenshots of a smart home application interface. The left screenshot displays a scene named 'office' with a thumbnail image of a desk and chair. Below the scene is a large grey button with a red plus sign. The right screenshot shows the 'Add appliance device' screen. It has a red header with a back arrow and the title 'Add appliance device'. The time 14:32 is shown in the top right. The 'Name' field contains 'Lamp'. The 'Type' section has two dropdown menus: 'Master device' set to 'ednet.power' and 'Operation' set to 'WiFi Device'. Below these are several icons representing different device types, with a red plus sign icon highlighted. At the bottom of the right screenshot is a red 'Bind' button.

3. Появится новая группа.


4. Нажмите на нее, чтобы открыть и настроить созданную группу

5. После этого вы сможете добавлять WiFi-розетки и RF-розетки в эту группу. Сначала выберите устройство WiFi из списка, чтобы добавить его к группе. Нажмите «Bind», чтобы завершить процесс.

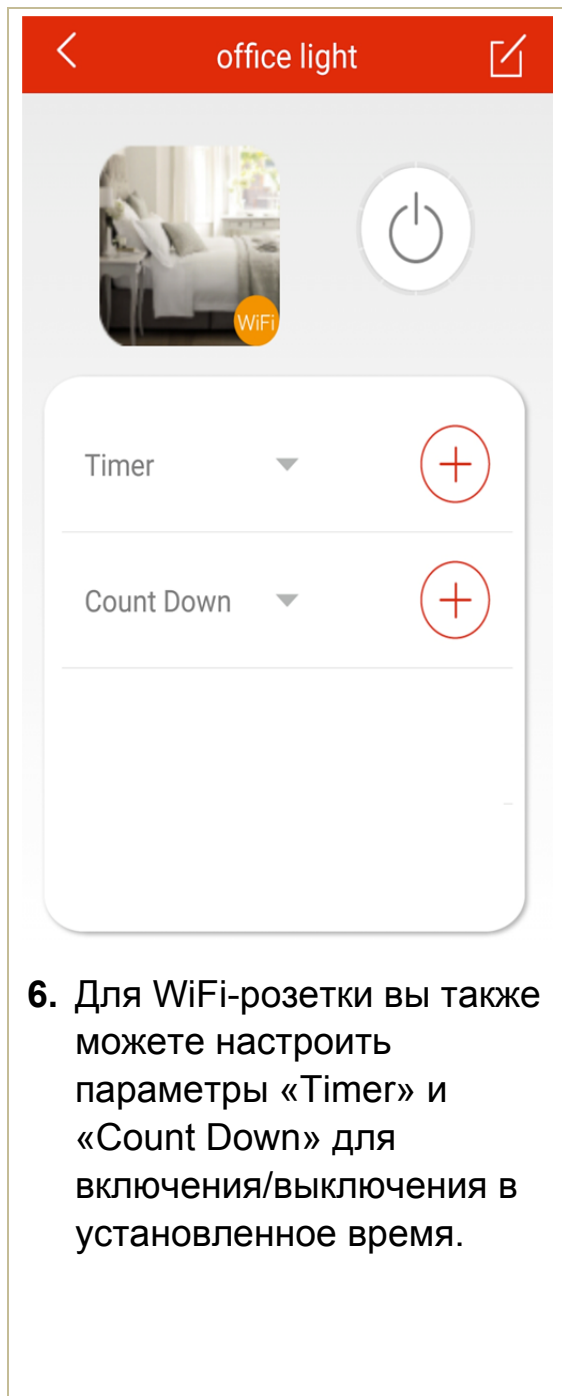


6. Для WiFi-розетки вы также можете настроить параметры «Timer» и «Count Down» для включения/выключения в установленное время.

2.5 Добавление RF-устройств к группе

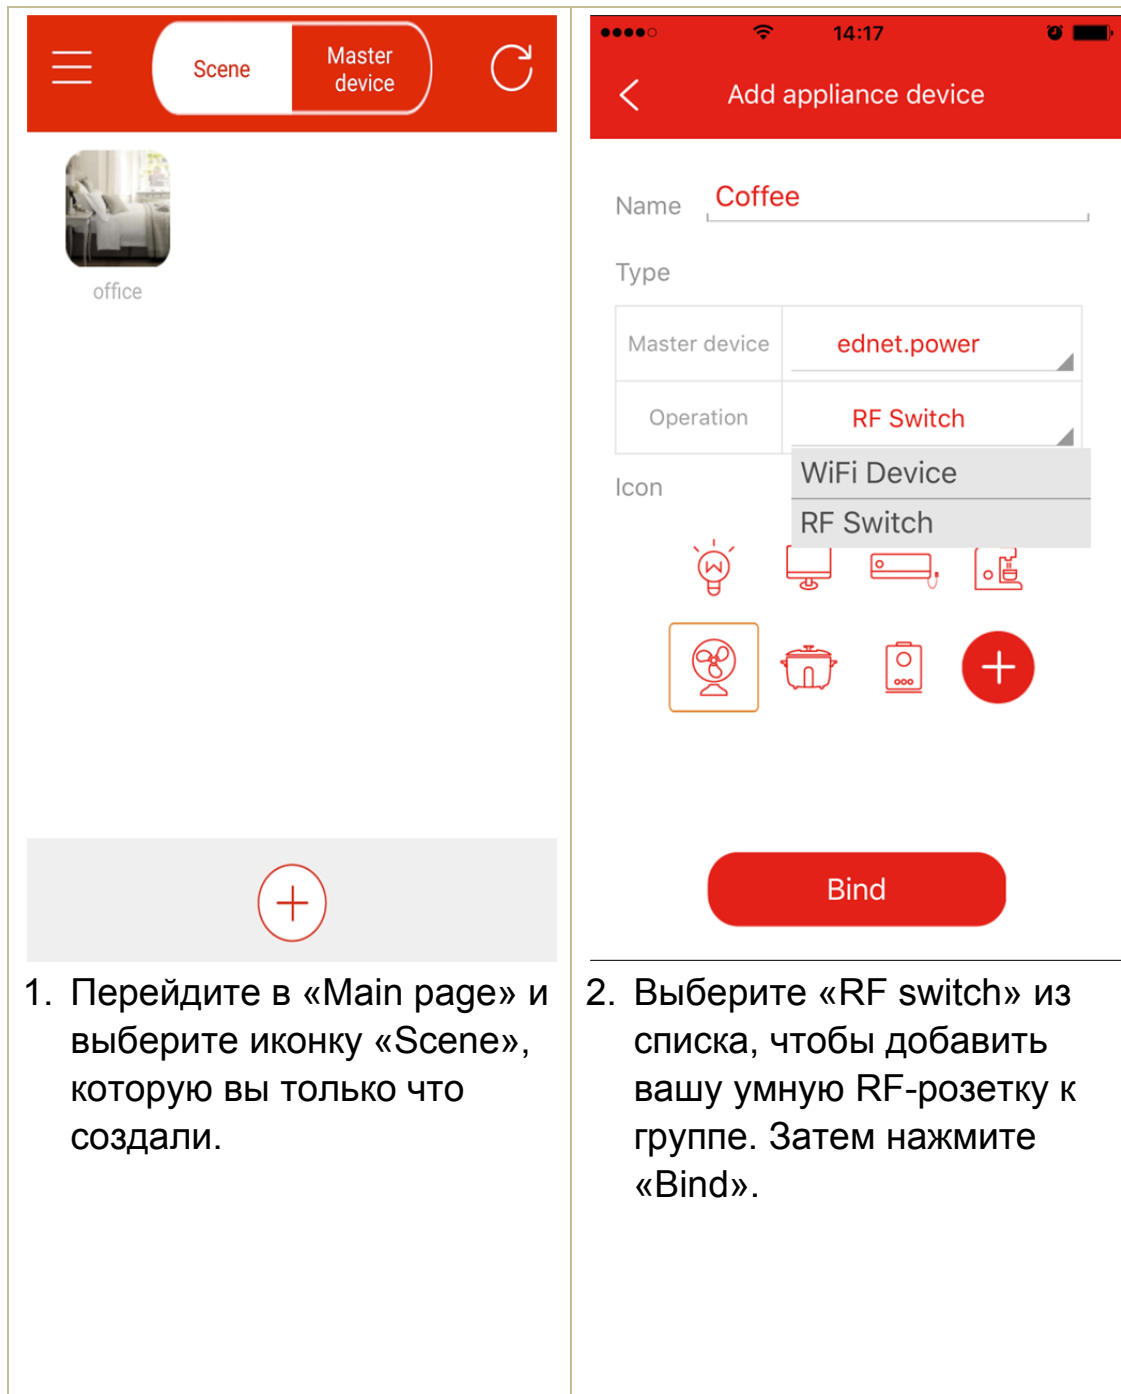

The image shows two side-by-side screenshots from a mobile application. The left screenshot displays a scene named 'office' with a 'Master device' button and a plus icon at the bottom. The right screenshot shows the 'Add appliance device' screen with the name 'Coffee', 'Master device' set to 'ednet.power', and 'Operation' set to 'RF Switch'. A dropdown menu is open over the 'Icon' section, showing 'WiFi Device' and 'RF Switch' options. A 'Bind' button is at the bottom of the right screen.

1. Перейдите в «Main page» и выберите иконку «Scene», которую вы только что создали.
2. Выберите «RF switch» из списка, чтобы добавить вашу умную RF-розетку к группе. Затем нажмите «Bind».

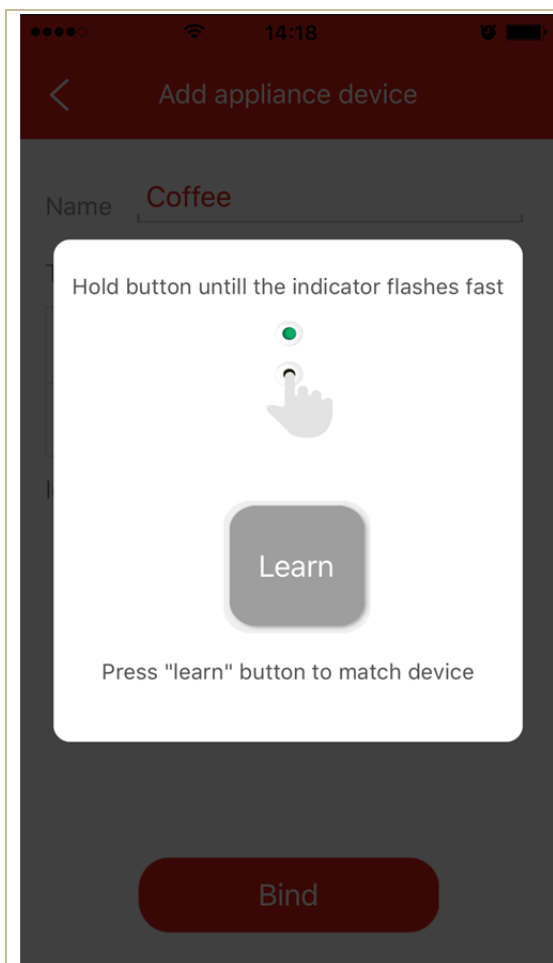

3. На умной RF-розетке нажмите и удерживайте кнопку «Learn» в течение 5 секунд.

На умной RF-розетке начнет мигать индикатор, подтверждающий готовность к сопряжению.

Затем нажмите иконку «Learn» в приложении для начала сопряжения. После успешного завершения сопряжения вы услышите щелчок включения/выключения розетки.



4. После этого вы можете добавить RF-устройство для удаленного управления включением/выключением.