




# 4-портовый хаб USB 2.0 с выключателем

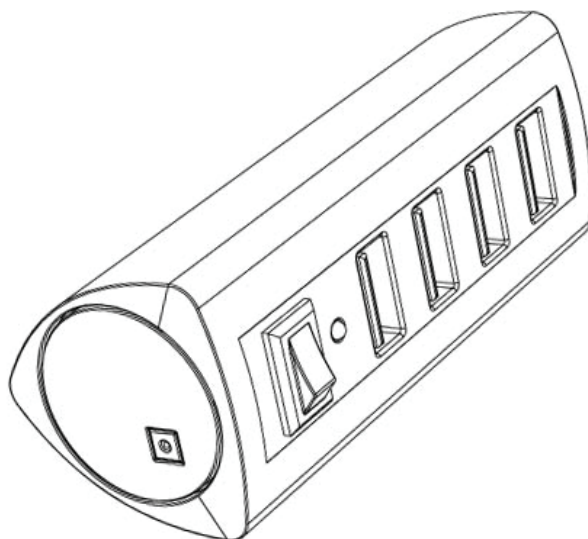

Руководство  
85021

## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:**

В комплект поставки входят следующие элементы:

- Энергосберегающий 4-портовый хаб USB 2.0
- USB-кабель с двойной изоляцией
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

Во избежание проблем с установкой убедитесь, что ваша система отвечает всем нижеперечисленным требованиям:

PC & Mac<sup>®</sup> совместим с компьютерами, работающими на базе операционных систем:

- Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 и Windows<sup>®</sup> 8
- Mac OS X<sup>®</sup> 10.3 и выше
- Свободный USB-порт

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- USB-интерфейс

## УСТАНОВКА:

Для всех типов операционных систем

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки, приведенные в настоящем руководстве пользователя, используются в качестве иллюстрации. Ваш компьютер или продукт могут отличаться от устройств, изображенных на картинках.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к USB-хабу двух и более USB-устройств, для обеспечения USB-устройств питающим электрическим током нужной мощности следует воспользоваться входящим в комплект поставки силовым адаптером.

- Поместите силовой адаптер в свободную сетевую розетку.
- Подключите USB-хаб к силовому адаптеру. Включите USB-хаб - на его корпусе загорится сетевой светодиодный индикатор.



- Включите компьютер.
- Поместите USB-соединитель хаба в доступный USB-порт компьютера.



- Компьютер выполнит обнаружение устройства и установку необходимых драйверов автоматически.
- Теперь хаб готов к запуску в эксплуатацию.

## БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ USB-УСТРОЙСТВ:

Во избежание потери сведений и/или повреждения USB-устройства воспользуйтесь функцией безопасного извлечения USB-устройства из компьютера в соответствии с нижеприведенными инструкциями:

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Ниже приведено изображение панели текущих задач на рабочем столе ПК с операционной системой Windows® XP. Вид панели может отличаться в зависимости от типа используемой операционной системы - Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 и Windows® 8.

- Убедитесь, что накопительное USB-устройство остановлено и не задействовано компьютером.
- Щелкните иконку «**Безопасное извлечение устройства**» на панели задач на рабочем столе.



- Выберите из списка USB-накопитель, который необходимо извлечь.



- Через несколько секунд на экране появится уведомление о том, что USB-устройство можно безопасно извлечь из компьютера.



- Теперь USB-устройство можно извлечь из компьютера.