

ednet.




**Guide d'utilisation
Dash Cam**

87230

1. Contenu de l'emballage

- DVR (magnétoscope numérique) voiture Ednet
- Ventouse
- Chargeur de voiture
- Cordon d'alimentation 1,2 m
- Guide d'utilisation

2. Présentation du produit

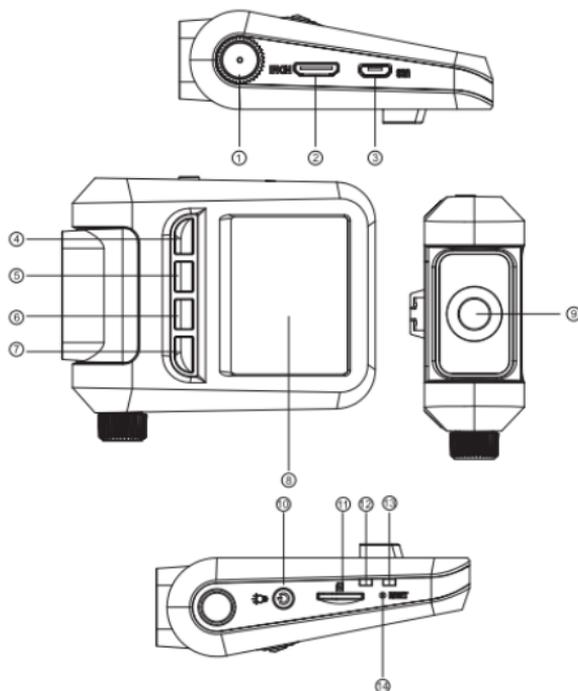

- | | |
|---|--|
| 1 Bouton pour réglage de l'objectif | 8 Ecran LCD |
| 2 Port HDMI | 9 Objectif (entouré de lumière LED) |
| 3 Port USB | 10 Bouton d'alimentation |
| 4 Touche de fonction (Menu/Précédent) | 11 Fente pour carte SD |
| 5 Touche de fonction (Lecture/Suivant) | 12 Témoin de charge |
| 6 Touche de fonction (Photo/bas) | 13 Témoin d'enregistrement |
| 7 Touche de fonction (Vidéo/OK) | 14 Bouton de réinitialisation |

Mise en route

3. Allumer/éteindre

- Fixez l'appareil dans le véhicule à l'aide de la ventouse et appuyez sur la touche d'alimentation pour l'allumer. Appuyez de nouveau sur cette touche pour l'éteindre.
- Vous pouvez également brancher l'appareil sur le chargeur de voiture. Il s'allume automatiquement et lance l'enregistrement au démarrage du moteur de la voiture. A l'arrêt du moteur, l'appareil enregistre automatiquement le dernier fichier et s'éteint.

4. Choix de la langue

Pour choisir une autre langue pour les menus, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur la touche de fonction 4 (Menu/Précédent)
- Allez à la page 5/7 et sélectionnez « Sprache »
- Choisissez une langue et appuyez sur « OK » (touche de fonction 7)

5. Chargement

- Utilisation du cordon d'alimentation : branchez l'appareil à un port USB d'un PC/ordinateur portable.
- Utilisation du chargeur de voiture : Branchez l'appareil au chargeur de voiture. La charge de l'appareil commence au démarrage du moteur de la voiture. L'appareil s'allume automatiquement et lance l'enregistrement. A l'arrêt du moteur, l'appareil enregistre automatiquement le dernier fichier et s'éteint.
- Normalement, l'appareil prend environ 2-3 heures pour être complètement chargé. L'utilisation de l'appareil pendant la charge via le chargeur de voiture peut prolonger la durée de charge.

Remarque :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, le connecter à un PC/ordinateur portable à l'aide du câble USB fourni pour recharger complètement sa batterie. Il faut compter 2 à 3 heures pour charger complètement la batterie.

6. Insertion de carte microSD

- Suivez le sens d'insertion de la carte microSD pour l'insérer dans la fente, la relâcher dès qu'elle soit bien en place dans la fente pour carte SD.
- Pour retirer la carte SD, la pousser doucement pour qu'elle s'éjecte de la fente et la retirer.

Remarque :

Une fois une carte microSD insérée, l'appareil la reconnaît automatiquement comme support de stockage et enregistre par défaut toutes les données sur cette carte.

Précautions :

- Lors de l'utilisation d'une carte SD, assurez-vous que la carte SD n'est pas défectueuse.
- Faites attention au sens d'insertion de la carte SD. Si une carte SD est insérée à l'envers, l'appareil risque d'en être endommagé.
- Essayez d'utiliser des cartes SD haut débit (carte SDHC Classe 6).

7. Enregistrement

- Branchez l'appareil au chargeur de voiture, 5 secondes après le démarrage du moteur de la voiture, l'appareil lance l'enregistrement vidéo en boucle. A l'arrêt du moteur, l'appareil enregistre le dernier fichier et s'éteint au bout de 15 secondes.

Remarque :

- Appuyez sur la touche **OK** (touche de fonction 7) pendant l'enregistrement vidéo en boucle, le fichier en cours sera sauvegardé et l'appareil passe en mode veille.
- Lorsque la carte microSD est pleine, l'appareil supprime automatiquement le premier fichier vidéo non verrouillé.

8. Prise de photos

- Appuyez sur la touche **Photo** (touche de fonction 6) pour sélectionner le mode photo.
- Appuyez sur la touche **Photo** (touche de fonction 6) pour prendre des photos ; les photos prises sont sauvegardées sur la carte microSD.
- Appuyez sur la touche **Menu** (touche de fonction 7) en mode photo, puis utilisez les touches haut/bas pour régler la résolution et l'heure.

Ecran d'accueil

9. Menu principal

Les symboles suivants peuvent être affichés à l'écran :



Mode Menu



Mode Lecture



Mode Image



Mode Enregistrement vidéo



Face arrière



Haut



Bas



Ok



Zoom



SOS



Microphone



Pause



Pile



Carte de stockage

Réglages

10. Options du menu vidéo

Allumez l'appareil et assurez-vous que le mode vidéo est sélectionné.

Remarque :

Le symbole correspondant s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner une option, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au mode de sélection, utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner et appuyez à nouveau sur **OK** pour en fixer la valeur.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Vidéo :

- **Résolution d'enregistrement** : Sélectionnez un format d'image vidéo parmi 1080HFD 1920*1080/1080P 1440*1080/720P 1280*720 (30fps).
- **Enregistrement en boucle** : Sélectionnez un enregistrement en boucle parmi Désactivé/1 minute/ 2 minutes/3 minutes/5 minutes/10 minutes
- **Exposition** : Sélectionnez une exposition parmi +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
- **Détection de mouvement** : En mode veille, appuyez sur la touche **Menu** pour activer la fonction, l'appareil lance automatiquement l'enregistrement vidéo dès qu'il détecte un objet en mouvement et arrête l'enregistrement quand il n'y a plus de mouvement détecté.
- **Enregistrement audio** : Sélectionnez pour activer ou désactiver l'enregistrement audio.
- **Inscription de la date et de l'heure** : Sélectionnez pour activer ou désactiver l'inscription de la date et de l'heure.

11. Options du menu Image

Allumez l'appareil et assurez-vous que le mode Image est sélectionné.

Remarque :

Le symbole correspondant s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner une option
- Les options suivantes sont disponibles dans le menu Image :
 1. **Mode Capture** : Sélectionnez le mode capture parmi Single/minuteur 2S/minuteur 5S/minuteur 10S
 2. **Taille de l'image** : Sélectionnez l'image taille de l'image parmi 12M 4032*3024/10M 3648*2736/8M 3264*2448/5M 2592*1944/3M 2048*1536/2M HD1920*1080/1.3M 1280*960/VGA 640*480
 3. **Qualité** : Sélection de la qualité parmi Fine/Normale/Economique
 4. **Balance des blancs** : Sélectionnez la balance des blancs parmi Automatique/Ensoleillé/Nuageux/Tungstène/Fluorescent
 5. **Coloris** : Sélectionnez la couleur parmi couleur/noir et blanc/sépia
 6. **ISO** : Sélectionnez ISO parmi Automatique/100/200/400
 7. **Exposition** : Sélectionnez une exposition parmi +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
 8. **Inscription de la date et de l'heure** : Sélectionnez pour activer ou désactiver l'inscription de la date et de l'heure et réglage de la date et de l'heure.

12. Options générales

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options, puis utilisez les touches **Haut**, **Bas**, **OK** pour sélectionner les options. Les options suivantes sont disponibles :

- **Date/Heure** : Sélectionnez le format d'affichage de la date et de l'heure, MM/JJ/AA
- **Arrêt automatique** : Faire en sorte que l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Bip sonore** : Sélectionnez pour activer ou désactiver le bip sonore.
- **Langue** : Sélectionnez une langue de la liste.
- **Mode TV** : Sélectionnez le mode TV parmi PAL/NTSC.
- **Fréquence** : Sélectionnez la fréquence parmi 50 HZ/60 HZ.
- **Eteindre LCD** : Sélectionnez pour éteindre ou allumer l'écran LCD.
- **Format** : Sélectionnez pour formater une carte MicroSD.
- **Réglages par défaut** : Sélectionnez pour restaurer les réglages par défaut des menus.
- **Version** : Affiche la version actuelle du système.

13. Mode lecture

Appuyez sur la touche Lecture (touche de fonction 5) pour basculer en mode lecture. Le dernier fichier enregistré sera affiché. Utilisez les touches Haut/Bas pour voir les fichiers.

Appuyez sur la touche OK pour lire les fichiers. En mode lecture, utilisez haut/bas pour AVANCE/RETOUR RAPIDE (1/2, 1/4, 1/8) dans le fichier, puis appuyez sur la touche OK pour suspendre. Appuyez sur la touche **Menu** pour retourner au menu Lecture.

Pour aux options du menu, appuyez sur la touche **Menu** ; les options suivants sont disponibles :

- **Supprimer** : Sélectionnez le fichier/les fichiers à supprimer.
- **Protéger** : Sélectionnez le fichier à verrouiller ou déverrouiller.
- **Volume** : Sélectionnez le volume de lecture.

14. Connexion USB

Pour transférer les fichiers enregistrés sur votre PC/ordinateur portable, connectez l'appareil au PC ou portable via le câble USB fourni. Une fois l'appareil connecté à un ordinateur le menu USB apparaît, offrant les options de **stockage de masse** et **Caméra PC**. Sélectionnez **Stockage de masse** et l'appareil apparaît dans « My computer » (Poste de travail) comme disque amovible. Tous les fichiers enregistrés se trouvent dans le dossier DCIM, les vidéos sont enregistrées au format AVI et les images au format JPG. Vous pouvez alors transférer les fichiers à partir de l'appareil.

15. Mode Caméra PC

Connectez l'appareil à un ordinateur via USB. Stockage de masse/Cam PC sera affiché lors du démarrage de l'appareil. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner, appuyez sur OK pour basculer en mode CAM PC, vous pouvez alors utiliser l'appareil comme une caméra PC.

16. Affichage sur un écran télé

Pour afficher les fichiers enregistrés sur un écran télé, connectez l'appareil à un téléviseur via un câble HDMI (non fourni) et suivez les instructions sur le téléviseur ou se rapporter au guide d'utilisation du téléviseur.

Précautions de sécurité

Veillez respecter toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser la 87230 ednet. Suivez les procédures décrites dans le présent manuel pour utiliser l'appareil correctement.

- Ne tentez pas de démonter ou d'apporter des modifications non décrites dans ce manuel aux composants de l'appareil.
- Ne mettez pas cet appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est étanche à aucun liquide de toute nature.
- Dans le cas où un liquide pénètre dans l'appareil, le débrancher immédiatement de l'ordinateur. Continuer à utiliser l'appareil dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez votre distributeur ou le centre d'assistance le plus proche.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne branchez/débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement à une flamme ou à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques. L'exposition à des champs magnétiques puissants risque d'entraîner des dysfonctionnements ou corruption et perte de données.

Spécifications techniques

Enregistrement	1080FHD 1920*1080/1080P 1440*1080/720P 1280*720 (30 ips)
Format vidéo	AVI
Format d'image	JPG
Source d'alimentation	batterie rechargeable
Interface	HDMI, USB, carte microSD (jusqu'à 32Go max., cartes microSD haut débit recommandées)
Microphone	Intégré
Température de fonctionnement	0°~ 45°C

Capacité de stockage vidéo

Carte mémoire (G)	16G	8G	4G	2G
1920*1080 (1080FHD)	100 min	50 min	25 min	12 min
1280*720 (720P 50 ips)	76 min	38 min	19 min	9 min
1280*720 (720p 30 ips)	124 min	62 min	31 min	15 min
2592 X 1944 (5M)	16260 photos	8130 photos	4065 photos	2032 photos
3264*2448 (8 M)	10252 photos	5126 photos	2563 photos	1281 photos
4032*3024 (12 M)	6824 photos	3412 photos	1706 photos	853 photos

Avertissement

Si l'appareil a été endommagé par un liquide (ex. eau, café, boisson gazeuse, etc.), la réparation de tels dommages n'est pas couverte par la garantie ednet limitée de deux (2) ans.

Les produits Ednet sont mis à jour et améliorés de manière continue, c'est pour cela que le logiciel et le matériel de votre appareil peuvent avoir une apparence ou des fonctionnalités légèrement différentes par rapport au présent Guide de démarrage rapide.



www.assmann.com · ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3 · 58513 Lüdenscheid · Allemagne