



ISTRUZIONI



## SWITCH KVM 4 PORTE PER 4 PC/NOTEBOOK CON PORTA HDMI, TASTIERA/MOUSE USB CON UNA POSTAZIONE VIDEO/TV HDMI 4K CON TASTIERA E MOUSE USB, CON TELECOMANDO

### UTILIZZO PREVISTO

Con questo dispositivo si possono controllare fino a 4 PC o notebook con ingresso video HDMI e connettori tastiere a mouse USB, con una singola postazione con Video HDMI, una tastiera e un mouse USB. Si evita quindi di dover collegare e scollegare i cavi in continuazione. Selezione del PC attivo tramite pulsante sullo switch o tramite combinazione di tasti sulla tastiera. Supporto HDMI digitale compatibile HDMI 1.4 e HDCP. Supporta 480i, 480p, 720p, 1080p, 3840x2160@30Hz. Hot plug&play. Supporta risoluzione widescreen. Modalità Auto Scan Mode per controllare tutti i computer e i dispositivi HDMI.

### Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!

### AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

	Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso
--	--

#### Generalità:

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- I cavi vanno scollegati dalla porta utilizzando sempre le superfici isolate: non scollegarlo tirandolo per il cavo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato


In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti

## PARAMETRI TECNICI

Conessioni al computer		4	
Selezione delle porte		Pulsante sul pannello, Hotkey sulla tastiera	
Connettori	Porta console	Keyboard	1 X USB Tipo A Femmina
		Video	1 x HDMI Tipo A Femmina
		Mouse	1 x USB Tipo A Femmina
	Porte KVM	Keyboard / Mouse	4 USB Tipo B Femmina
		Video	4 HDMI Tipo A Femmina
Alimentazione		1 x DC Jack	
Emulazione	Tastiera/Mouse	USB	
Video		3840x2160,4096x2160	
Intervallo di scan		10 secondi	
Consumo corrente		DC 5V	
Ambiente	Temperatura operativa	0-50	
	Temperatura immagazzinamento	-20-60	
	Umidità	0-80% RH, Senza condensa	
Proprietà fisiche	Alloggiamento	Metallo	
	Peso	1.08kg	
	Dimensioni (L x P x A)	270x110x25mm	

## PANNELLI

### PANNELLO FRONTALE

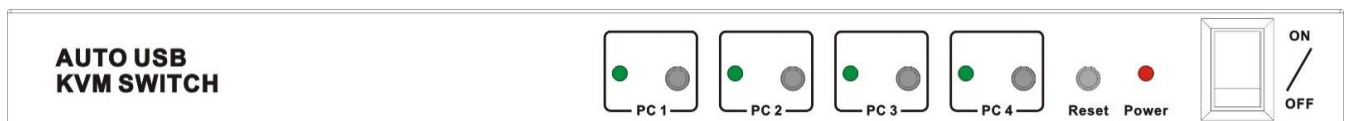

PC1-----Input 1 Bottone dello switch e indicatore

PC2-----Input 2 Bottone dello switch e indicatore

PC3-----Input 3 Bottone dello switch e indicatore


PC4-----Input 4 Bottone dello switch e indicatore

Reset -----Bottone reset

Power -----Indicatore alimentazione

ON/OFF -----Interruttore

## PANNELLO POSTERIORE

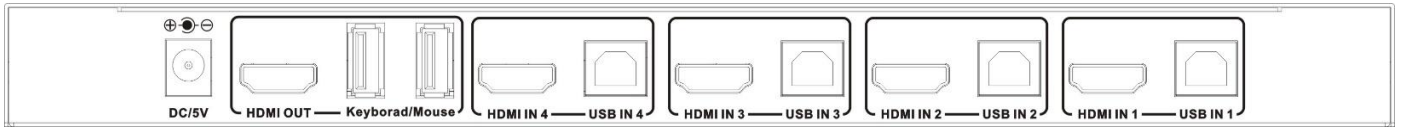

DC/5V -----Input alimentazione

HDMI Out ----- Porta HDMI Output

Tastiera/Mouse -----Connessione tastiera e mouse

HDMI IN 4-----Porta input HDMI PC4

USB IN 4----- Porta input USB PC4

HDMI IN 3----- Porta input HDMI PC3

USB IN 3----- Porta input USB C3


HDMI IN 2----- Porta input HDMI PC2

USB IN 2----- Porta input USB PC2

HDMI IN 1----- Porta input HDMI PC1

USB IN 1----- Porta input USB PC1

## DIAGRAMMA DI CONNESSIONE:

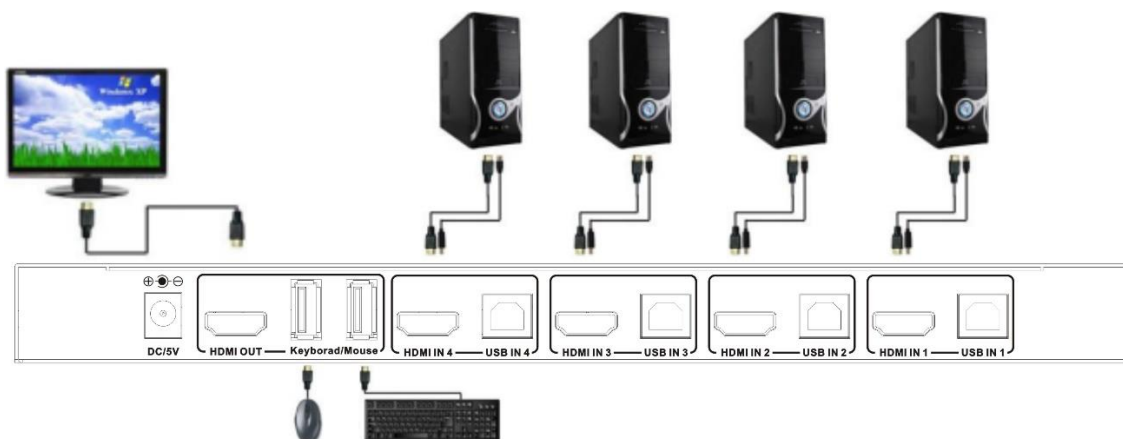

- Connettete il video o HDTV alla porta output HDMI dello switch KVM.
- Connettete la tastiera e il mouse USB alle porte USB dello switch KVM.
- Connettete le porte input HDMI e USB del computer alle porte input dello switch KVM.

- Accendete il dispositivo. Per selezionare il PC attivo premete il pulsante corrispondente sul pannello frontale dello switch. Dopo aver premuto il pulsante, la luce corrispondente indica che la porta è selezionata in quel momento.

## HOTKEY

La funzione Hot Key permette di accedere direttamente dalla tastiera ai i PC connessi, anziché premere manualmente i tasti per selezionarli dallo switch. Per effettuare la selezione dalla tastiera eseguite questi passi:

1) [Scroll Lock] + [Scroll Lock]+ 1/2/3/4/5/6/7/8 +[Enter]

2) Auto Scan: [Scroll Lock] + [Scroll Lock]+S+[Enter]



## Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature. I termini HDMI e HDMI logo sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. © Copyright 2019