



INTERRUPTOR KVM ÁUDIO 2/4 PORTAS



**Manual de Instalação Rápida
DS-12423 / DS-12443**

Conteúdo da Embalagem

O produto que adquiriu deve incluir o equipamento e os acessórios mostrados como se segue:

- 1 2 Portas ou 4 Portas USB VGA KVM com Controlador USB 2.0 e Áudio x 1 unid.
- 2 Cabo VGA+USB x 2 unid.
- 3 Cabo áudio 3.5mm x 2 unid.
- 4 Adaptador externo de corrente DC 5V x 1 unid.
- 5 Manual do Utilizador
- 6 Manual de Instalação Rápida

Instalação

Requisitos do Sistema

- 1 **Computador:** PC com 1 porta USB extra e 1 porta VGA. (se pretender partilhar as colunas e/ou o microfone, o computador deve também possuir portas áudio disponíveis)
- 2 **Sistema operativo:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 ou posterior, Solaris 8 ou posterior, Sun Microsystems OS.
- 3 **Cabo VGA para computador:** 1 cabo VGA fêmea-para-macho por computador. (acessório).
- 4 **Cabo USB:** 1 cabo USB com um terminal Tipo-A e um terminal Tipo-B por computador. (acessório).
- 5 **Cabo áudio:** Cabo áudio de coluna e microfone de 3.5mm por computador (acessório).
- 6 **Um monitor** suporta o interface VGA, e um cabo VGA para o monitor.
- 7 Teclado/rato **USB**.
- 8 Uma coluna e um microfone com o cabo respectivo, se necessário.
- 9 Outro dispositivo USB para porta USB a jusante, se necessário.

Instalação do Equipamento

- 1 Ligar o teclado/rato USB às portas frontais da consola da KVM.
- 2 Ligar todos os cabos áudio de cada computador, a coluna e microfone KVM, se necessário.
- 3 Ligar outros dispositivos USB para portas do Controlador USB a jusante, se necessário.
- 4 Ligar o cabo VGA do monitor à porta de saída do monitor da KVM.
- 5 Aplicar o adaptador de corrente DC 5V para alimentar este Computador KVM.

- 6 Ligar o cabo VGA entre a porta VGA no cartão do ecrã do computador e a porta de entrada VGA do KVM.
- 7 Certificar se a função USB do seu computador está activada e a funcionar correctamente. Ligar o cabo USB com terminal Tipo A à porta USB do computador, e o cabo com terminal Tipo B à porta USB a montante do KVM.
- 8 Ligar o computador e verificar se as portas USB estão activas e a funcionar correctamente.






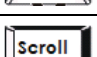


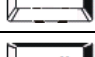

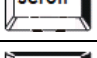
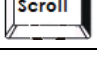
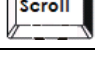
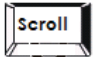




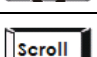

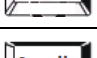

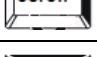
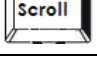
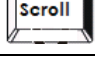





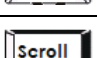
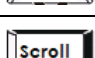


Instalação do Driver

OS sem instalação do driver

Não é necessário um driver para os seguintes sistemas operativos.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 ou posterior
4. Sun Microsystems Solaris 8 ou posterior

Funcionamento da Tecla Rápida

Passo 1		Passo 2	Acção
			Activa/Desactiva o Comutador Automático do Controlador USB
			Muda para anfitrião 1
			Muda para anfitrião 2
			Muda para anfitrião 3
			Muda para anfitrião 4
			Muda para o próximo anfitrião
			Muda o anfitrião superior
			Muda o anfitrião seguinte
			Activa/Desactiva o Comutador Automático Áudio
			Muda para áudio 1 (Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado)
			Muda para áudio 2 (Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado)
			Muda para áudio 3 (Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado)
			Muda para áudio 4 (Apenas disponível em comutador Automático de Áudio desactivado)
			Muda para o Controlador 1 (Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB desactivado)
			Muda para o Controlador 2 (Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB desactivado)
			Muda para o Controlador 3 (Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB desactivado)
			Muda para o Controlador 4 (Apenas disponível em comutador Automático de Controlador USB desactivado)
			Iniciar a Busca Automática
Não é necessário [Scroll Lock]		* 	O intervalo de tempo de busca automática é 5 segundos (Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)
		* 	O intervalo de tempo de busca automática é 10 segundos (Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)
		* 	O intervalo de tempo de busca automática é 15 segundos (Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)
		* 	O intervalo de tempo de busca automática é 20 segundos (Apenas disponível quando a função Busca Automática estiver LIGADA)

Observação: Para ajustar o intervalo de tempo para Busca Automática, não necessita de premir a [Scroll Lock], e esta pode apenas ser usada como uma tecla numérica normal.