




PCI SERİ ARABİRİM KARTI

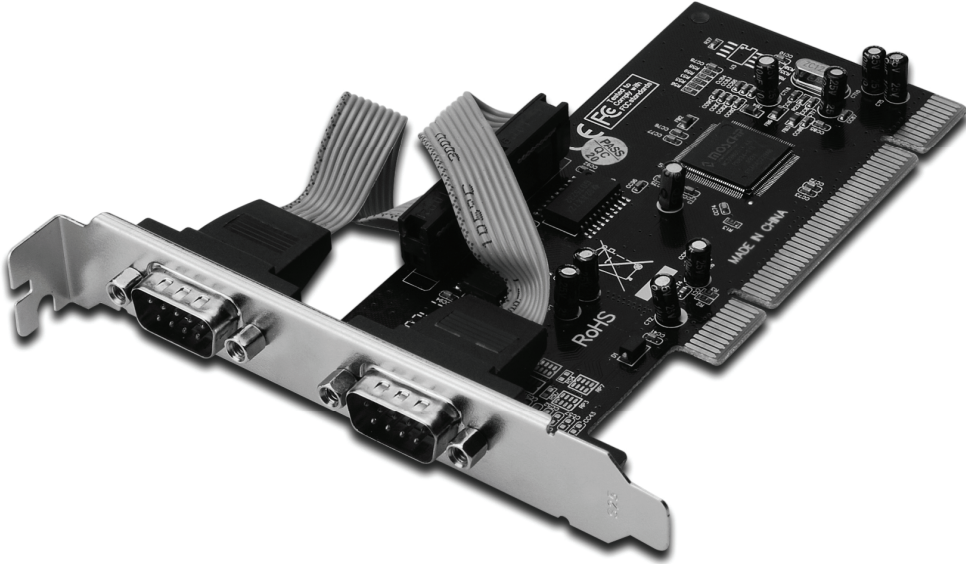

Kullanıcı Kılavuzu
DS-33003

Özellikler ve Sağladığı Faydalar

- PCI Yerel Veri Yolu Belirtimi, Revizyon 2.3 ile uyumludur.
- 2 adet UART seri bağlantı noktasını destekler.
- Kolay Tak ve Çalıştır.
- Otomatik olarak IRQ ve I/O adresini seçer.
- UART uyumlu yerleşik 16C450/550.
- Her seri bağlantı noktasının iletme ve alma yolunda yongaya yerleşik 256 bayt FIFO'lar.
- 115200 bps'ye kadar seri veri transfer hızı.
- Veri yolu PCI 32-bit.
- 2 adet DB9 erkek seri bağlayıcı.

Sistem Gereksinimleri

- Windows® 2000, XP/2003, Vista, Windows 7
- Kullanılabilir PCI yuvası.

Kutu İçeriği

- 1 adet 2 Bağlantı Noktalı Seri PCI Kart
- 1 adet Sürücü CD'si
- 1 adet Kullanıcı Kılavuzu

Donanımın Takılması

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Bilgisayarınızın fişini çekerek kapağını sökün.
3. Kullanılabilir bir PCI yuvasından yuva braketini çıkarın.
4. Kartı takmak için, kartın veri yolu bağlayıcısını ana kart üzerindeki seçilen PCI yuvasıyla dikkatli şekilde hizalayın. Kartı hafifçe aşağıya doğru itin.
5. Kartı sağlamlaştırmak için yuva braketini tutma vidasını takın.
6. Bilgisayar kapağını yerine takın ve bilgisayarın fişini prize takın.

Sürücünün Yüklenmesi

Windows® 2000/XP/Server 2003 için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. Windows masaüstünde **Start** (Başlat) ve ardından **Run** (Çalıştır) seçeneklerini tıklayın.
3. **CD ROM:\SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_XP\setup.exe** seçeneğini seçin.
4. **“Install”** (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
5. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için **“Exit”** (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
6. Bilgisayarı kapatın.
7. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
8. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® XP-x64/Server 2003-x64 için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\ MCS9865 \MCS9865_XP64\setup.exe** seçeneğini seçin.
3. **“Install”** (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
4. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için **“Exit”** (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
5. Bilgisayarı kapatın.
6. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
7. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® Vista için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_Vista\setup.exe** seçeneğini seçin.
3. “**Install**” (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
4. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için “**Exit**” (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
5. Bilgisayarı kapatın.
6. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
7. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® Vista-x64 için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865_Vista64\setup.exe** seçeneğini seçin.
3. “**Install**” (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
4. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için “**Exit**” (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
5. Bilgisayarı kapatın.
6. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
7. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® 7 32bit için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865\Win 7\32bit\setup.exe** seçeneğini seçin.
3. “**Install**” (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
4. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için “**Exit**” (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
5. Bilgisayarı kapatın.
6. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
7. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® 7 64bit için

1. PCI kartı PCI yuvasına takmayın.
2. **CD ROM:\ SERIAL&PARALLEL\MCS9865 \MCS9865\Win 7\64bit\setup.exe** seçeneğini seçin.
3. “**Install**” (Yükle) düğmesine basarak sürücülerini kurun.
4. Sürücü yükleme işlemini tamamlamak için “**Exit**” (Çıkış) seçeneğini tıklayın.
5. Bilgisayarı kapatın.
6. PCI kartı PCI yuvasına takın ve ardından sistemi açın.
7. Sistem açıldığında Windows otomatik olarak aygıt sürücüsü yazılımını yüklemeye başlar.

Windows® Sürücü Yüklemesini Doğrulamak

Windows Denetim Masasından ulaşabileceğiniz Sistem Özelliklerindeki **Aygıt Yöneticisi** sekmesini tıklayın. **Bağlantı Noktaları (COM & LPT)** ögesi altında yüklü iki tane **Yüksek Hızlı PCI Seri Bağlantı Noktası** ... görmelisiniz.