

ednet.



**Web Cam 300k
& Conference Kit
Art.-No.: 87206, 87223**

Bedienungsanleitung

User's Guide

Mode d'emploi

Handleiding

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

ca. 95% aller Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurück zu führen und könnten ohne Probleme behoben werden, wenn Sie sich telefonisch oder über Email mit unserer Service Hotline in Verbindung setzen, die wir für Sie eingerichtet haben. Wir möchten Sie daher gerne bitten, diese Service Hotline zu nutzen, bevor Sie Ihr Gerät an Ihren Händler zurückgeben.

Unter der folgenden Telefonnummer bzw. Email-Adresse wird Ihnen schnell geholfen:

Ä

Service: support@ednet-Yi fcdY"Yi



D

Hinweise zum Umweltschutz.

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhandeneingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

UK

Environmental Protection.

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).

F

Informations sur la protection de l'environnement.

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).

NL

Richtlijnen voor milieubescherming.

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval!

Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

E

Advertencia para la protección del medio ambiente.


Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida existentes.

D


Benutzer Handbuch

Treiber Installation:

1. Einlegen der Software CD ins CD-ROM Laufwerk, öffnen der Software und mit einem Doppelklick starten der Setup.exe und das System startet automatisch die Installation wie folgt:

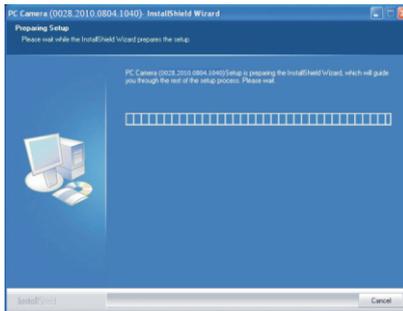

klick auf "fortfahren"

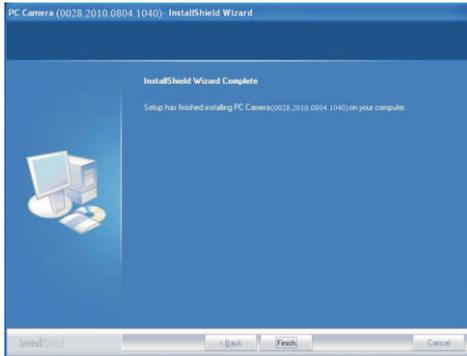

klick auf "fertig stellen"

2. Einstecken der Web-Kamera in einen USB Port, Ihr System erkennt nun die Kamera und stellt die Treiberinstallation automatisch fertig.




klick auf "weiter"





klick auf "fertig stellen"

3. Starten der Web-Kamera durch Auswahl der Applikation im Startmenü wie folgend beschrieben.
Dann sehen Sie das Vorschaubild der Kamera.


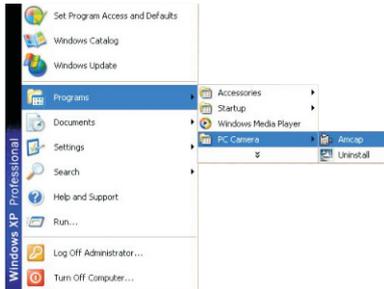


Voreinstellungen der Kamera:

1. Nach anklicken der Video Capture Option im Optionsmenü können Sie die Einstellungen des Vorschaufensters abändern.

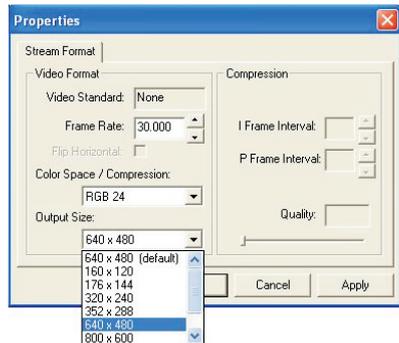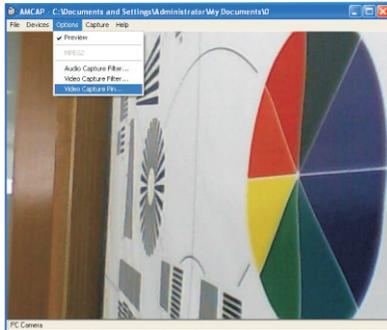

2. Nach anklicken des Video – Capture - Filter, können Sie die Voreinstellungen der Bildqualität abändern.

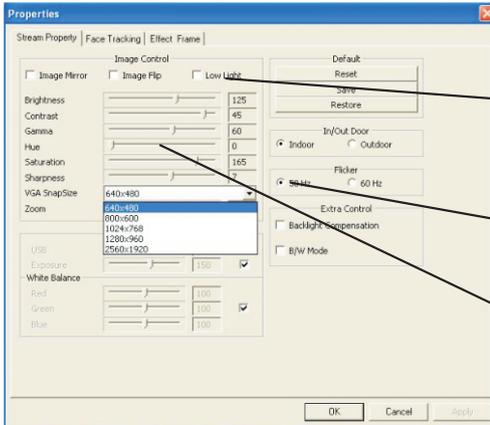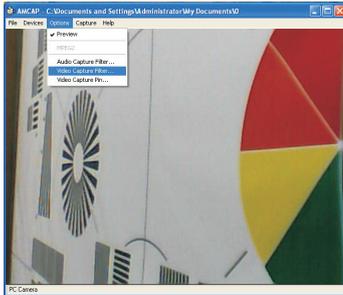

Hier kann die Lichtempfindlichkeit der Kamera eingestellt werden bei wenig Licht.

Es ist sehr wichtig, hier die gleiche Frequenz einzustellen, welche Ihr Monitor verwendet.

Stellen Sie hier die Parameter auf Ihre Lieblingsstellung ein.

2.2 Bei Auswahl der Gesichtsverfolgung wird sich Ihr Gesicht immer in der Bildmitte befinden, auch wenn Sie sich bewegen sollten.



2.3 AMCap Treiber beinhalten eine Vielzahl von Effekten und Rahmen. Sie können verschiedene Effekte und Rahmen für Ihr persönlichen Videoauftritt auswählen.

UK


User Guide

Driver installation

1. Insert Driver/Application Disc into CD-ROM driver, open the driver directly and double click Setup.exe and the system will automatically run necessary files and display windows as following:

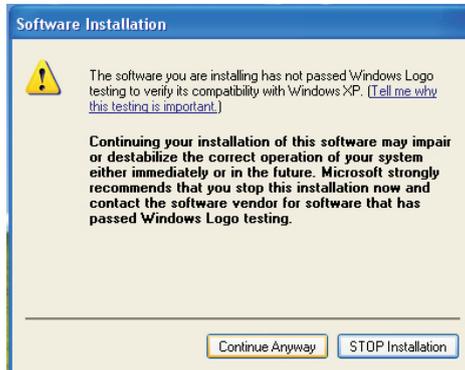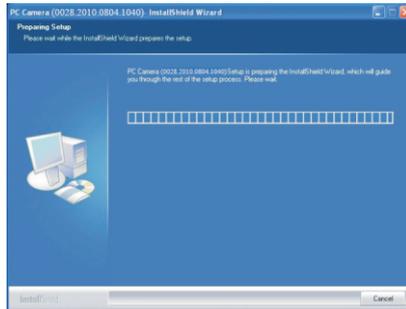


Click "Continue Anyway"

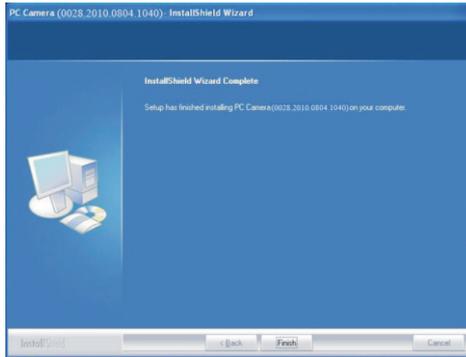

Click "Finish"

2. Plug Web Camera into USB port, the system will detect the device and complete the installation automatically.

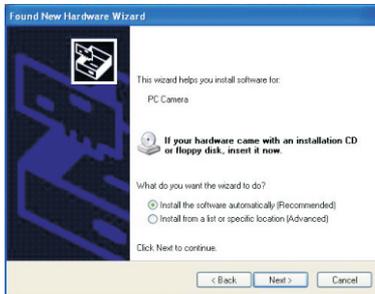


Click "Next"





Click "Finish"

3. Start your Web Cam by selecting the Application Program from Start menu as shown below. You will see the preview picture of the Web-Cam .


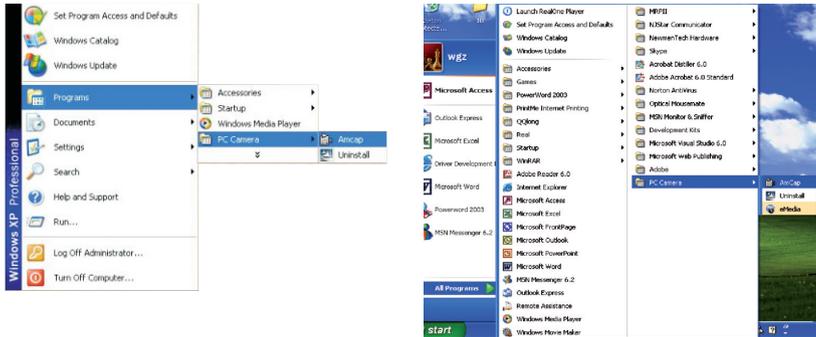


Advanced Settings

1. By Clicking the Video Capture Pin.... from Option Menu you can adjust the resolution of preview window.

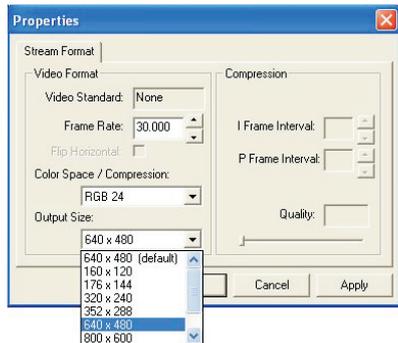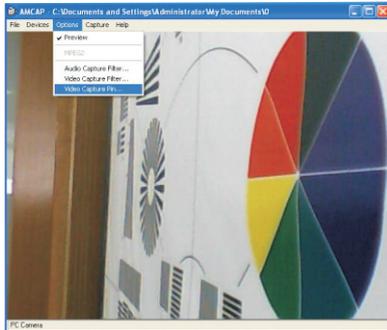

2. By clicking the Video Capture Filter, You can enter into advanced settings
From this page you can adjust the quality of the picture.

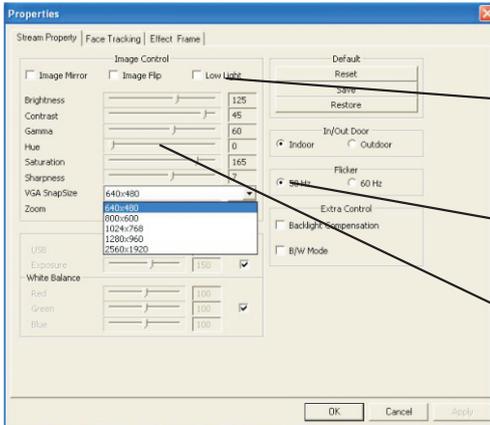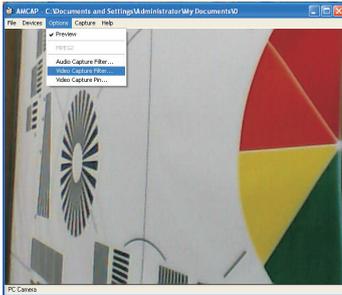

Click it under low-light surrounding.

It's very important to set the frequency the same as your local power supply.

Adjust the parameter to your favorite setting.

2.2 Select face tracking, you will be always in the center of the image although is on moving.


2.3 AMCap driver includes a lot of image effects and frames. You can select the image effect or the frame you want to use to personalize the video capture.

F


Guide de l'utilisateur

Installation du pilote

1. Insérez le disque du pilote/application dans le lecteur de CD-ROM, ouvrez directement le pilote et double-cliquez sur Setup.exe. Le système exécutera automatiquement les fichiers nécessaires et affichera les fenêtres suivantes :

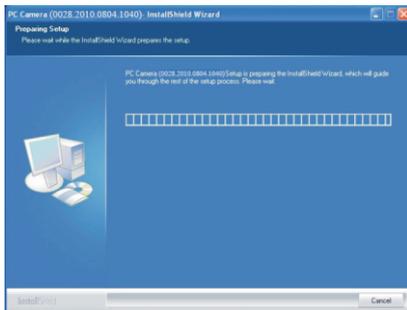


cliquez sur "Continue Anyway" (continuer quand même)

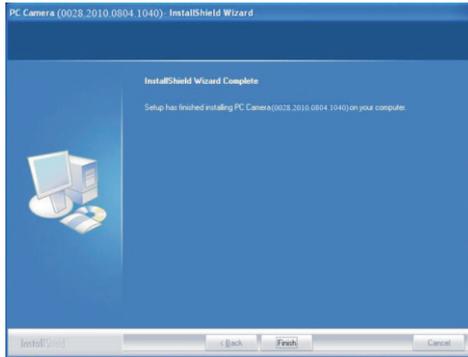

Cliquez sur "Finish" (terminer)

2. Connectez la caméra Web au port USB, le système détectera le périphérique et complètera automatiquement l'installation.

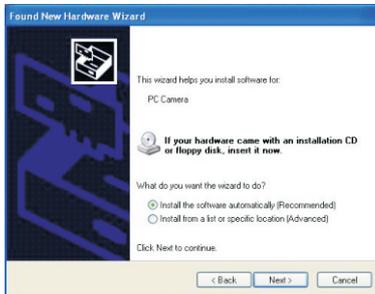


Cliquez sur "Next" (suivant)





Cliquez sur "Finish" (terminer)

3. Lancez votre caméra Web en sélectionnant le programme d'application dans le menu Démarrer comme indiqué ci-dessous. Un aperçu de la Webcam s'affichera.


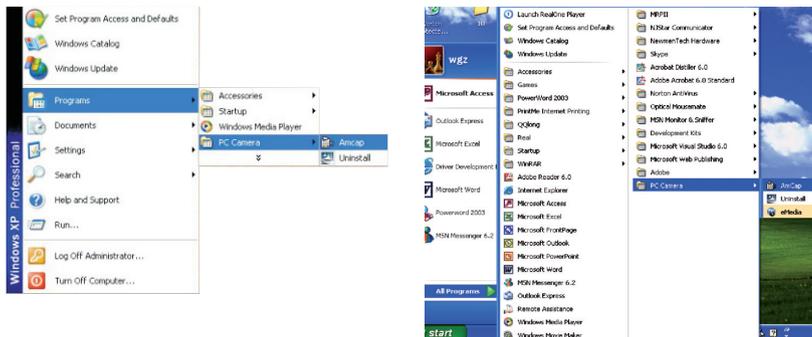


Paramètres avancés

1. Pour régler la résolution de la fenêtre d'aperçu, cliquez sur le pin de saisie vidéo du menu Option.

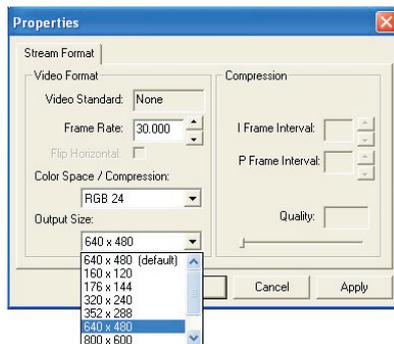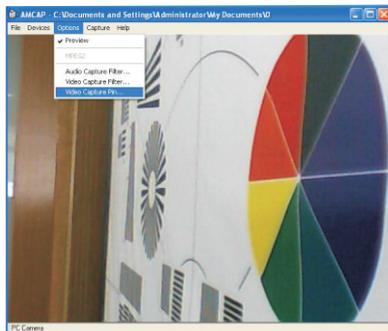

2. Pour accéder aux paramètres avancés, cliquez sur le filtre de saisie vidéo
Cette page permet de régler la qualité de l'image.

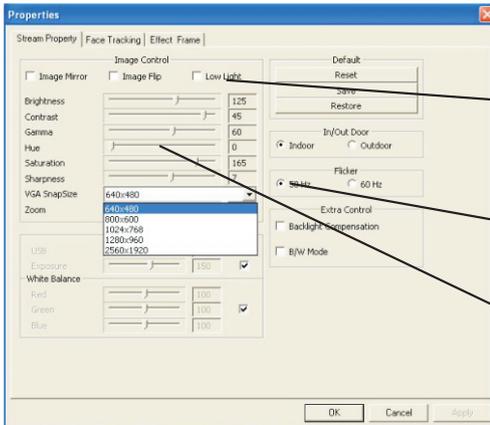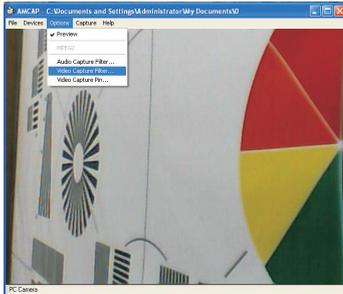

Cliquez dessus en cas de contre-jour.

Il importe de régler la fréquence comme votre alimentation locale.

Choisissez votre valeur favorite pour le paramètre.

2.2 Sélectionnez face tracking, afin de toujours centrer l'image sur vous-même lorsque vous êtes en mouvement.


2.3 Le pilote AMCap comprend de nombreux effets d'images et de cadres. Vous pouvez sélectionner l'effet d'image ou le cadre de votre choix pour personnaliser la saisie vidéo.

NL


Gebruikershandleiding

Drijverinstallatie

1. leg de cd-rom Drijver/Applicatie in de ce-rom drijver, open de drijver onmiddellijk en dubbelklik op Setup.exe en het system zal de nodige bestanden automatische openen en vensters openen, zoals volgt:

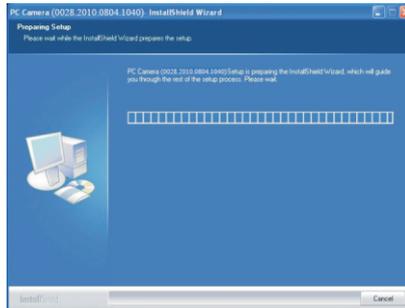


klik op "toch doorgaan"

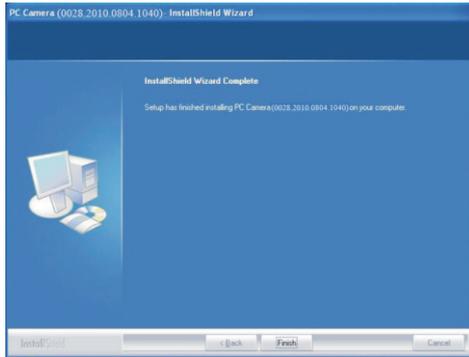

Klik op "Finish"

2. Plug de webcam in de USB-poort en het system detecteert het toestel en vervolledigt onmiddellijk de installatie.

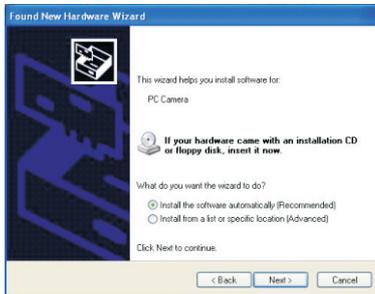


Klik op "Next"





Klik op "Finish"

3. Start uw webcam op door het Toepassingsmenu van het startmenu te selecteren zoals hierna getoond. U ziet een previewbeeld van uw webcam.

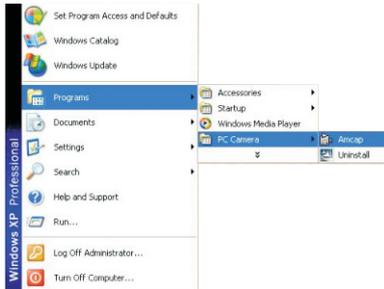

Verder gazette settings

1. Door op Video Capture Pin... uit het optiemenu te klikken kunt u de resolutie an uw previewvenster aanpassen.

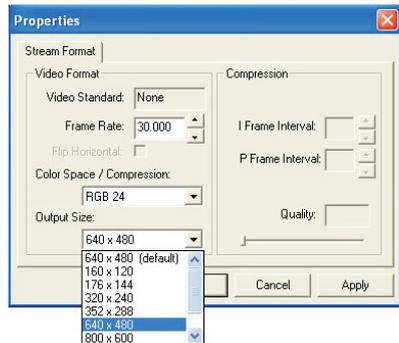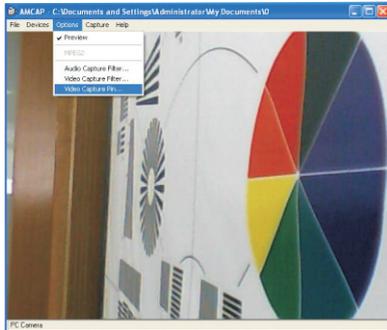


I


Guida all'uso

Installazione del Driver

1. Inserire il disco di applicazione/driver nel driver del CD-ROM, aprire direttamente il driver e cliccare due volte Setup.exe in tal modo il sistema attiverà i file necessari e le finestre del display come segue:

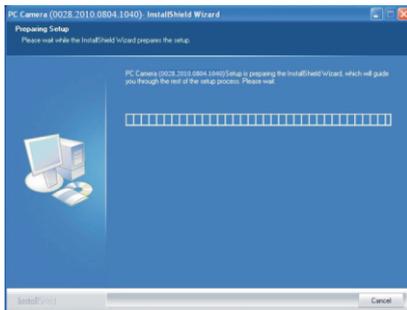


cliccare "Continue Anyway"

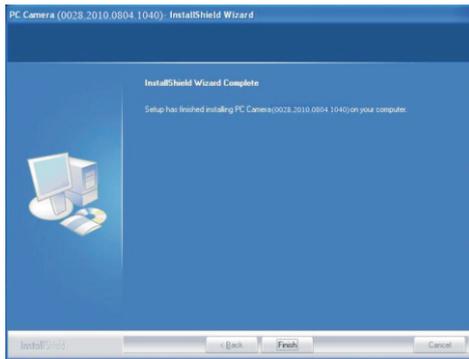

Cliccare "Finish"

2. Inserire la spina della webcam nella porta USB, il sistema rileverà il dispositivo e completerà l'installazione automaticamente.

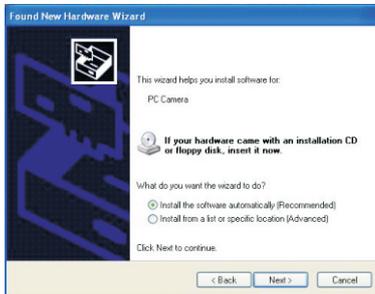


Cliccare "Next"





Cliccare "Finish"

3. Avviare la webcam selezionando l'applicazione Programmi dal menu Start come mostrano le seguenti schermate. Apparirà prima l'immagine della webcam.


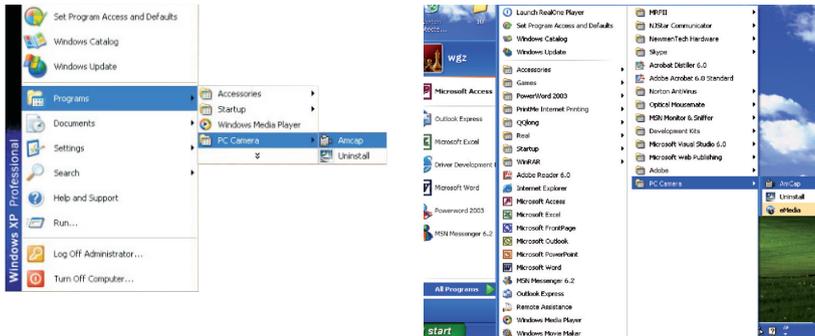


Advanced Settings (Impostazioni avanzate)

1. Cliccando (Video Capture Pin).... dall'opzione Menu si può regolare la risoluzione della precedente finestra.

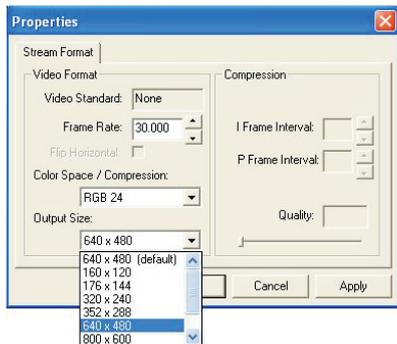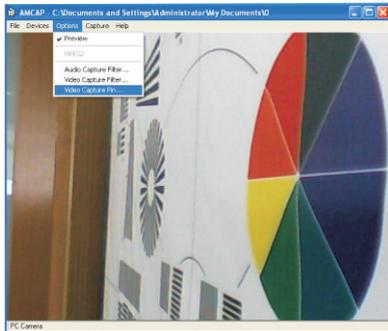

2. Cliccando il Video Capture Filter, è possibile entrare nelle impostazioni avanzate. Da questa pagina è possibile regolare la qualità dell'immagine.

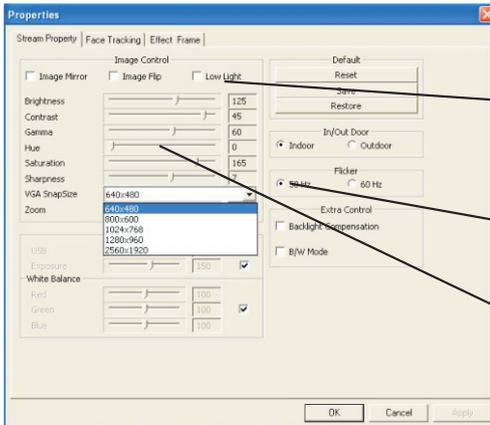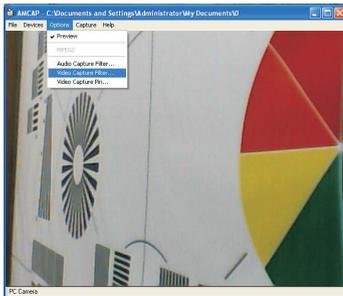

Cliccare sotto la luminosità diffusa.

È importante regolare la frequenza come l'alimentatore locale.

Regolare il parametro dell'impostazione preferita.

2.2 Selezionando face tracking, apparirà sempre il centro dell'immagine nonostante il movimento.


2.3 AMCap driver comprende una serie di effetti e montature di immagini che possono essere selezionate qualora si volesse personalizzare il video capture.

E


Guía de usuario

Instalación del controlador

1. Introduzca el disco de aplicaciones/controladores en la unidad de CD-ROM, abra el controlador directamente y haga doble clic en el archivo Setup.exe. El sistema ejecutará automáticamente los archivos necesarios y mostrará las siguientes ventanas:

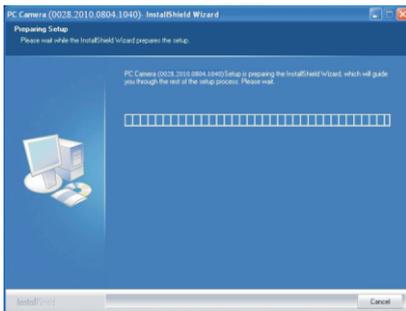

Haga clic en "Continue Anyway" (Continuar de todos modos)

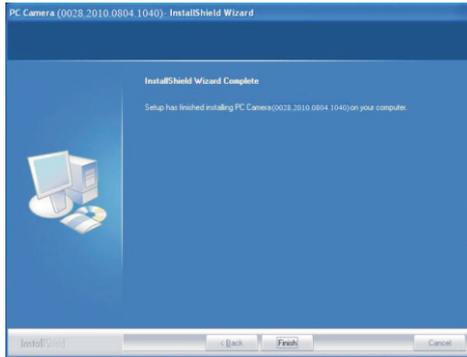

Haga clic en "Finish"

2. Conecte la cámara Web a un puerto USB. El sistema detectará el dispositivo y completará la instalación automáticamente.




Haga clic en "Next"





Haga clic en "Finish"

3. Inicie la cámara Web. Para ello, seleccione el programa de la aplicación en el menú Inicio, tal como aparece a continuación. Aparecerá la vista previa de la imagen de la cámara Web.

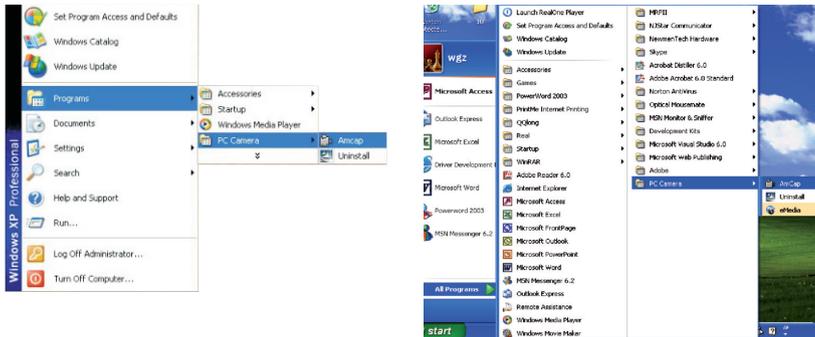



Configuración avanzada

1. Para ajustar la resolución de la ventana de vista previa, haga clic en el menú de opciones de Video Capture Pin...

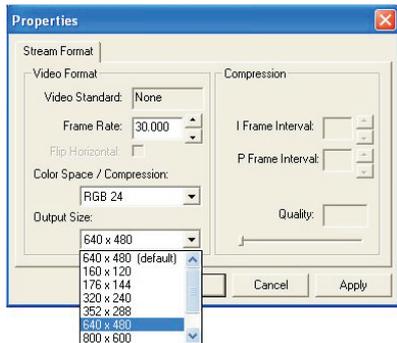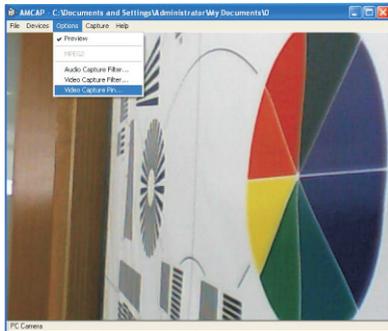

2. Haga clic en Video Capture Filter (Filtro de captura de vídeo) para acceder a los parámetros de configuración avanzada.

En esta página puede ajustar la calidad de la imagen.

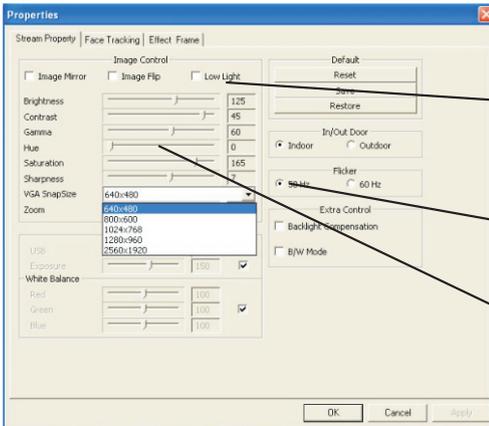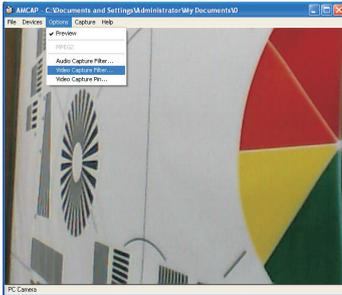

Haga clic aquí si hay poca luz.

Es muy importante establecer la misma frecuencia que su suministro de corriente local.

Ajuste el parámetro en el valor que desee.

2.2 Si selecciona la función de reconocimiento de cara, siempre aparecerá en el centro de la imagen aunque esté en movimiento.


2.3 El controlador de AMCap incluye una gran cantidad de marcos y efectos de imagen. Puede elegir el marco o el efecto de imagen que desee para personalizar la captura de vídeo.

HU


Használati Útmutató

Meghajtó program telepítése

1. Helyezze be a Telepítő/Alkalmazás-lemezt a CD-ROM meghajtóba, és győződjön meg róla hogy a web kamera csatlakoztatva legyen a számítógép egy szabad USB portjához! A Setup.exe parancsra kattintva indíthatja el a telepítési folyamatot, ami automatikusan végigvezeti a különböző fázisokon. A megnyíló ablakok a következők lesznek:

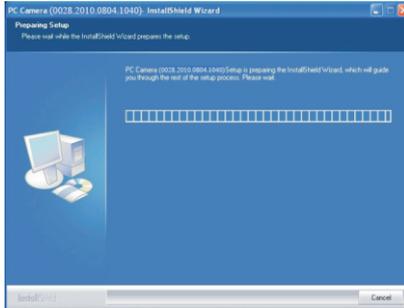


Kattintson a "Telepítés folytatása" parancsra

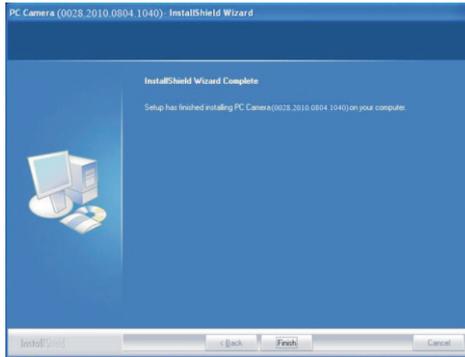

kattintson a "Befejezés"-re

2. A rendszer automatikus fel fogja ismerni a csatlakoztatott web kamerát, és automatikusan befejezi annak a telepítést.

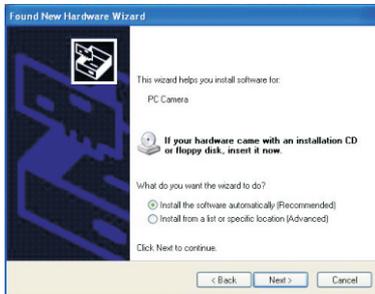


kattintson a "következő"-re





Kattintson a "Befejezés"-re

3. A web kamera elindítását a Start menüből teheti meg. Válassza ki az alábbi kép szerint a web kamera alkalmazását. Ha elindult a web kamera előnézeti képét fogja látni a monitorján.


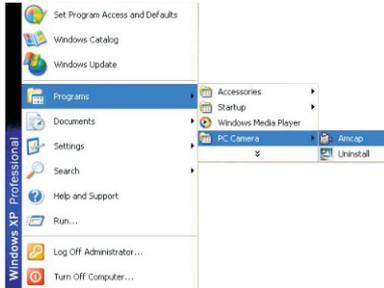


Haladó Beállítások

1. Az előnézeti ablak felbontásának állítását az "Options" menüben a "Video Capture Pin..." parancsra kattintva teheti meg.

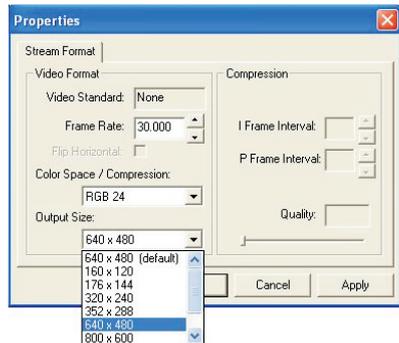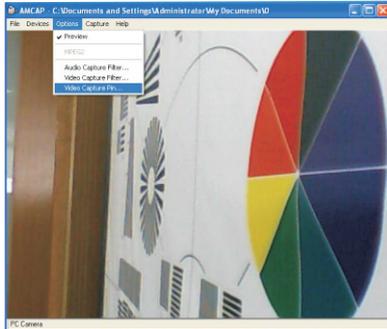

2. A „Video Capture Filter” parancsra kattintva, a haladó beállításokhoz juthat. Erről az oldalról állíthatja be a kép minőségét.

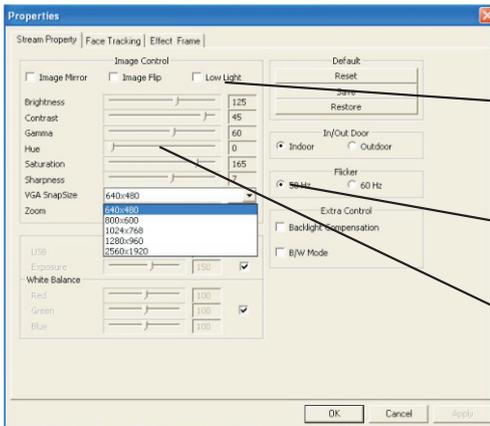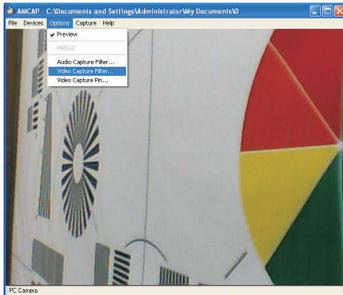

Pipálja ki ha alacsony fényű a környezet.

Nagyon fontos hogy a frekvencia megegyezzen a tápegység frekvenciájával.

Állítsa a paramétereket a megfelelő szintig.

2.2 Válassza ki a “face tracking”/arckövetés funkciót, és így az arca mindig az ablak közepén fog megjelenni, még mozgás közben is.


2.3 AMCap-telepítő rengeteg képeffektet és keret tartalmaz. Válassza ki a megfelelő képeffektet vagy keretet, hogy így tegye egyénibbé a videó felvételét.

CZ


Návod k použití

Instalace ovládače:

1. Vložte softwer CD do CD-ROM přístroje, softwér se otevře pak dvojitým kliknutím na Setup.exe se systém instalace spustí automaticky, pak:

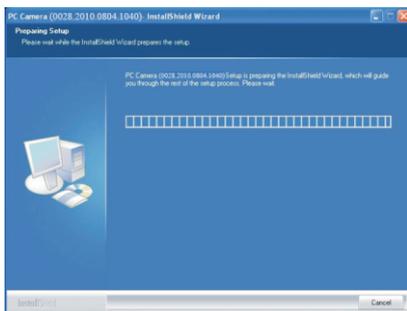

kliknite na "Pokračovat"

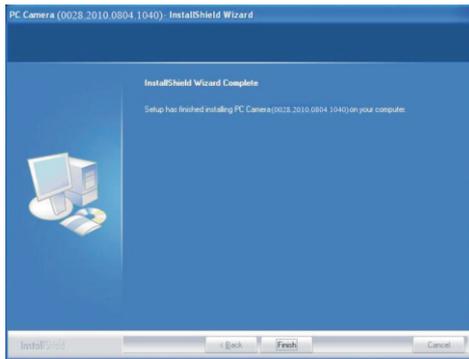

Klikněte na “Ukončeno”

2. Zasuňte web-kameru do USB Porta, Váš systém přijme kameru a automaticky instaluje ovládač.




Klikněte na “Dále”





Klikněte na “Ukončeno”

3. Spustíte web-kameru přes zvolený aplikace v startovacím menu dle jednotlivých pokynů. Na obrázku se Vám ukáže kamera.


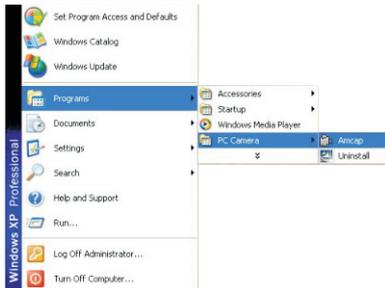


Predinstalace kamery:

1. Po kliknutí na Video Capture Option v menu Option si můžete zvolit přednastavení rozlišení.

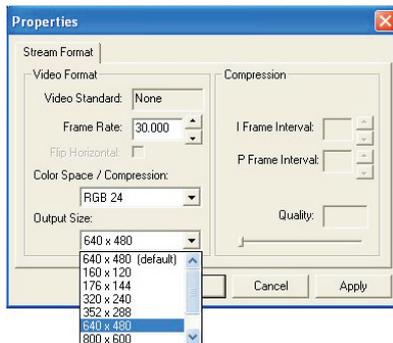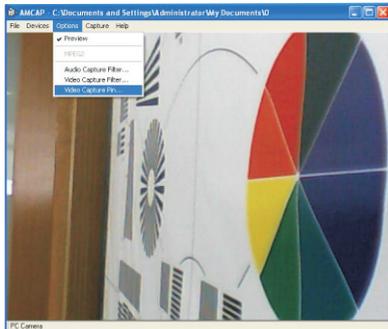

2. Po kliknutí na Video – Capture - Filter, si uložte Vami zvolenou kvalitou obrazu.

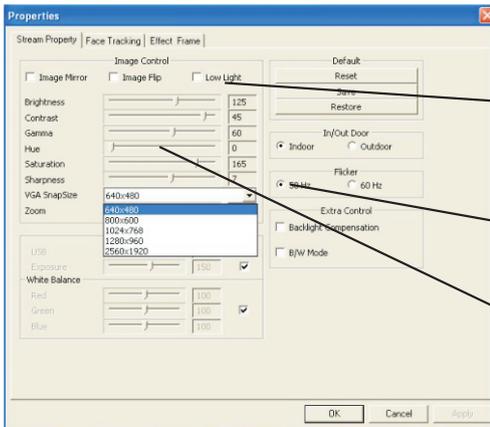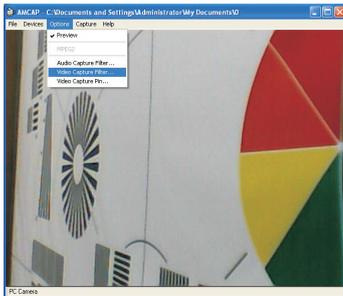

Click it under low-light surrounding.

Je velmi důležité nastavit frekvenci na stejnou hodnotu, jakou má vaše místní elektrická síť.

Přizpůsobte tento parametr vašemu oblíbenému nastavení.

2.2 Po zvolení obrazu, což se týče tváře, jsi můžete zvolit takovou verzi aby se Vaše tvář zobrazila ve středu obrazovky.


2.3 AMCap ovládač Vám umožní zvolit různé efekty a rámy. Můžete si zvolit efekty a rámy dle Vaší osobní potřeby.

SK


Návod na používanie

Inštalácia ovládača:

1. Vložte softvérové CD do CD-ROM prístroja, softvér sa otvorí a dvojitým kliknutím na Setup.exe sa systém inštalácie spustí automaticky, potom :

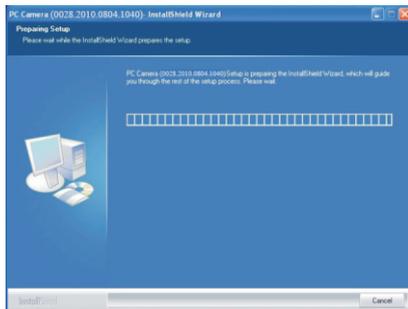


kliknite na "Pokračovať"

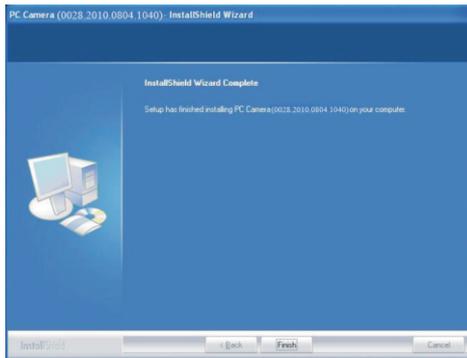

Kliknite na "Finish"

2. Zastrčte web-kameru do USB Portu, Váš systém prijme kameru a nastaví automaticky inštaláciu ovládača.

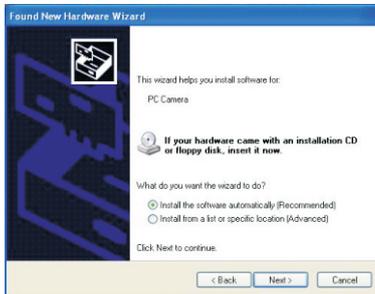


Kliknite na "Next"





Kliknite na "Finish"

3. Spustíte web-kameru cez navolenú aplikáciu v štartovacom menu podľa jednotlivých pokynov. Zobrazí sa Vám kamera.


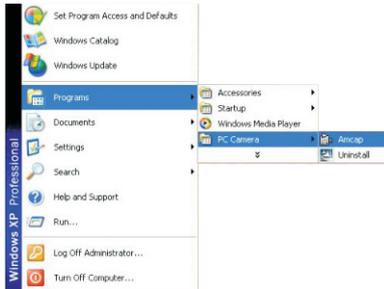


Predinštalácia kamery:

1. Po kliknutí na Video Capture Option v menu Option si môžete navoliť prednastavené rozlíšenia.

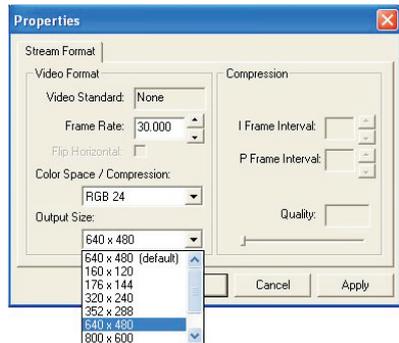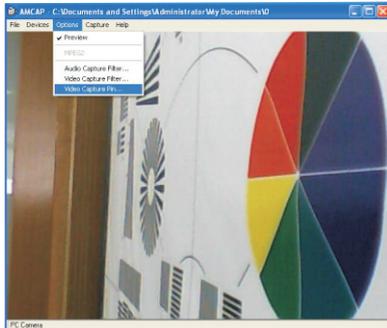

2. Po kliknutí na Video – Capture - Filter, si uložíte Vami navolenú kvalitu obrazu.

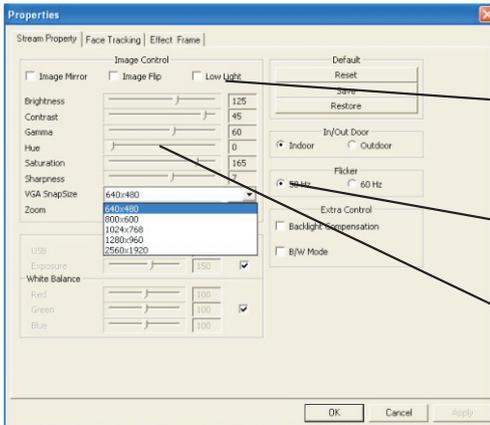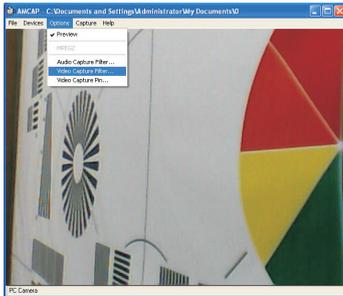

Click it under low-light surrounding.

Je veľmi dôležité nastaviť frekvenciu tak, aby sa zhodovala s vaou miestnou napájacou jednotkou.

Nastavte parametre podľa váhu obúbeného nastavenia.

2.2 Pri navolení obrazu, čo sa týka tváre, si môžete navoliť takú verziu aby sa Vaša tvár zobrazila v strede obrazovky.

2.3 AMCap ovládač Vám umožní navoliť rôzne efekty a rámy. Môžete si navoliť efekty a rámy podľa Vašej osobnej potreby.



ednet Europe GmbH
Auf dem Schüffel 3
D-58513 Lüdenscheid
Germany
Telefon: +49 2351 87345-0
Telefax: +49 2351 87345-45

www.ednet-europe.eu
info@ednet-europe.eu