


1. Kabel installieren



Ziehen Sie die Anschlussbuchse heraus

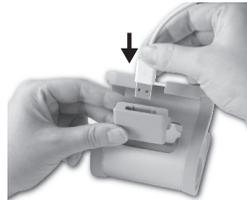


Ziehen Sie das Kabel durch die Anschlussbuchse



Ziehen Sie das Kabel durch den Sockel




Ziehen Sie das Kabel soweit durch, bis sich der Dockinganschluss mit dieser Seite [↔] oben in der Anschlussbuchse befindet

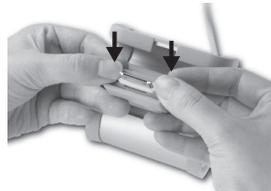


Schieben Sie den Dockinganschluss mit beiden Daumen in die Anschlussbuchse



Setzen Sie die Anschlussbuchse mit dem Dockinganschluss wieder in den Sockel ein

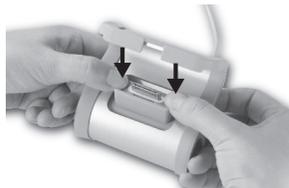

Schieben Sie die Anschlussbuchse mit beiden Daumen fest in Position

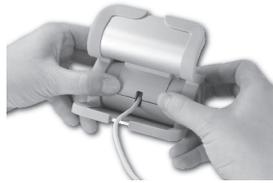

Auf der Rückseite sollte ein fließender Übergang zwischen Anschlussbuchse und Sockel gegeben sein

2. iPhone und iPod anschließen



Drehen Sie den Drehknopf an den Seiten mit beiden Händen, so dass sich die Anschlussbuchse in Ihre Richtung neigt



iPhone anschließen



Drehknöpfe drehen



So dass sich die Anschlussbuchse mit dem iPhone von Ihnen wegkippt

3. Nutzung des Querformates



Drehen Sie die Drehknöpfe, so dass die Anschlussbuchse von Ihnen wegkippt



Drehen Sie die Dockingstation um



Nach einer 180°-Drehung



Kippen Sie die Dockingstation in Ihre Richtung



Die Dockingstation ist jetzt betriebsbereit für die Nutzung Ihres iPhones, Ihres iPads und iPods im Querformat



iPhone Querformat



iPad Querformat