



Tomada de Dados CAT6

Instalações de Instalação
DN-9007





- 1) Faça um corte a toda a volta do revestimento de plástico do cabo a 45mm da extremidade.




- 2) Descarne o revestimento de plástico depois do corte efectuado anteriormente.



- 3) Corte os fios entrançados blindados até ficarem com 10mm de comprimento e afaste-os para trás sobre o revestimento de plástico.

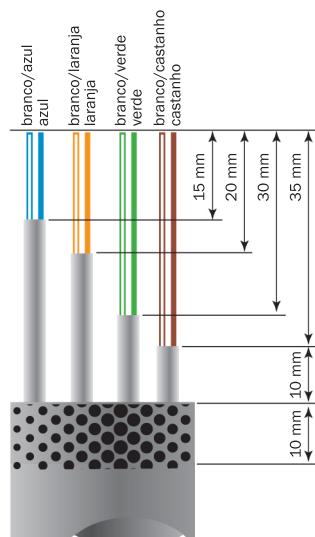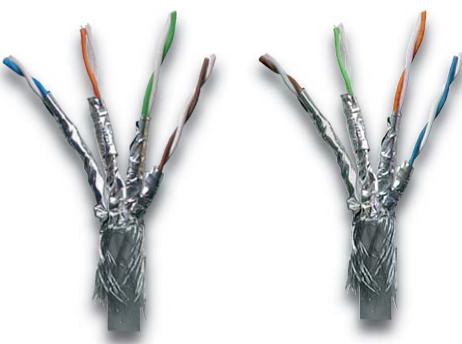


Lado esquerdo da entrada do cabo

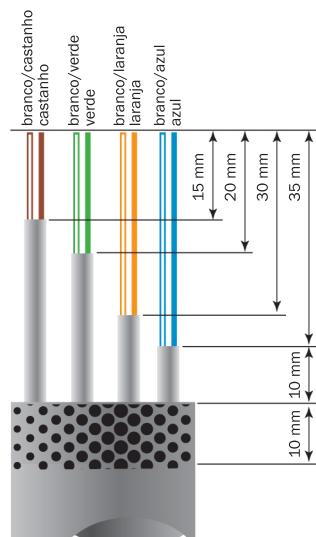


Lado direito da entrada do cabo

- 4) Corte a película blindada à medida.


5) Insira o cabo.

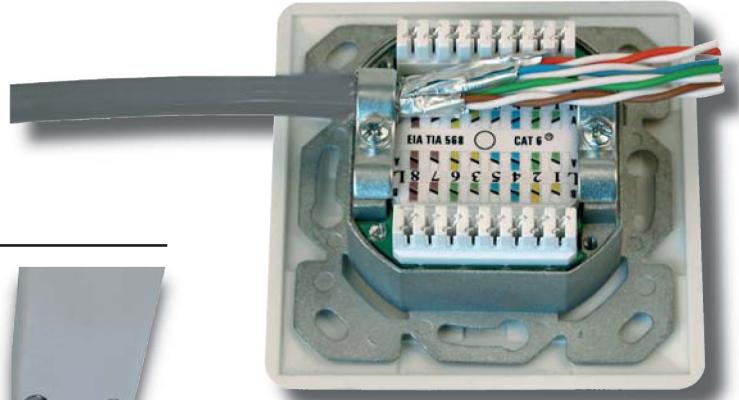


6) Utilize uma ferramenta Punch Down.

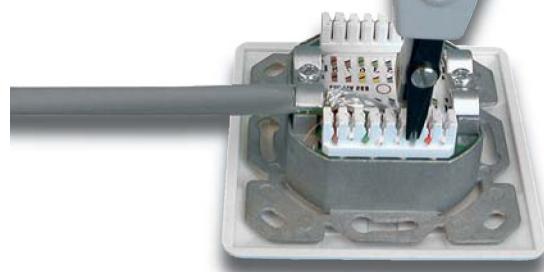

Lado esquerdo da entrada do cabo

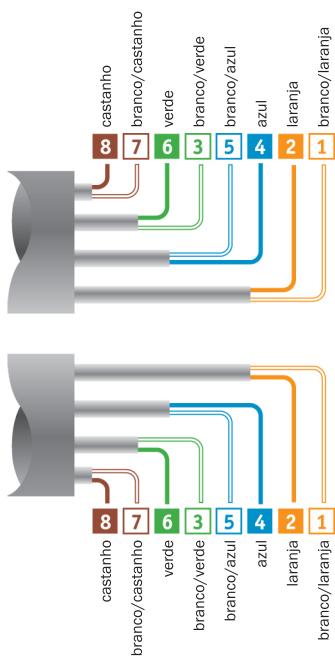

Lado direito da entrada do cabo

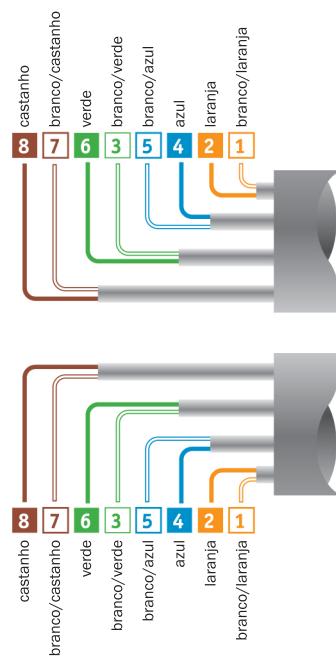

Configuração em conformidade com o padrão EIA/TIA 568 B

