

Tableau de raccordement blindé


Instructions d'installation DN-91624S-KL

1



Déposez les vis et ouvrez le couvercle métallique.

2

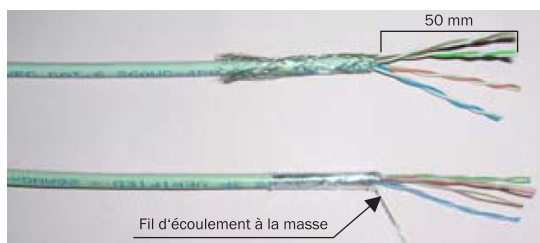

Dénudez environ 50mm de la gaine du câble, pliez la feuille ou la tresse de blindage et séparez les fils en 4 paires.

3

T568A

Broche 1 Blanc/Vert
Broche 2 Vert
Broche 3 Blanc/Orange
Broche 4 Bleu
Broche 5 Blanc/Bleu
Broche 6 Orange
Broche 7 Blanc/Marron
Broche 8 Marron

T568B

Broche 1 Blanc/Orange
Broche 2 Orange
Broche 3 Blanc/Vert
Broche 4 Bleu
Broche 5 Blanc/Bleu
Broche 6 Vert
Broche 7 Blanc/Marron
Broche 8 Marron

Suivez la direction sur l'autocollant de codage couleur pour positionner le câblage T 568A ou T568B, séparez un peu d'espace sur la bonne position et insérez chaque paire de fils dans une fente.

4




Appuyez sur la feuille ou la tresse de blindage jusqu'à contact avec la masse tout en gardant le câble droit ; poussez les fils avec un outil à percussion 110 ou Krone et coupez les fils qui dépassent.

5




Serrez les vis au boîtier métallique pour attacher solidement deux gaines de câbles en même temps.

6

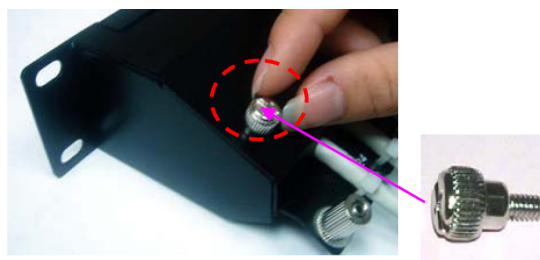

Placez le couvercle métallique sur la face inférieure du boîtier et serrez les vis.

7

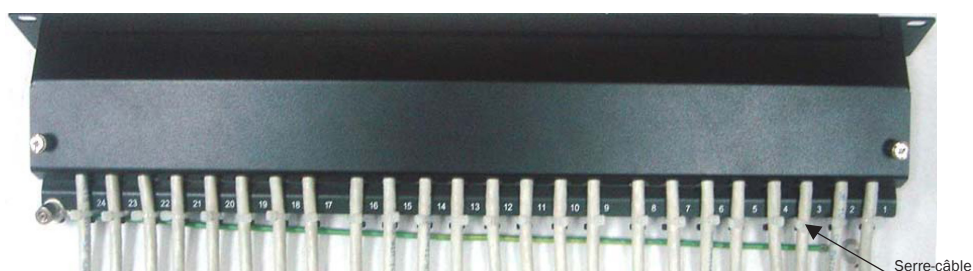

Puis terminez l'installation.