




# Keystone Jack

## Istruzioni di installazione

### DN-93501

1

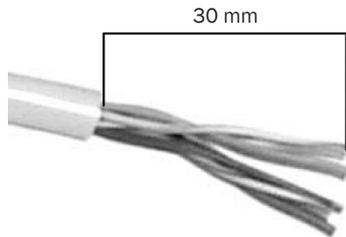

Spelare circa 30 mm della guaina del cavo e separare le 4 coppie.

2

#### T568A


Pin 5	Bianco/Blu
Pin 4	Blu
Pin 1	Bianco/Verde
Pin 2	Verde
Pin 3	Bianco/Arancione
Pin 6	Arancione
Pin 7	Bianco/Marrone
Pin 8	Marrone

#### T568B

Pin 5	Bianco/Blu
Pin 4	Blu
Pin 1	Bianco/Arancione
Pin 2	Arancione
Pin 3	Bianco/Verde
Pin 6	Verde
Pin 7	Bianco/Marrone
Pin 8	Marrone


### Tipo senza schermatura

3

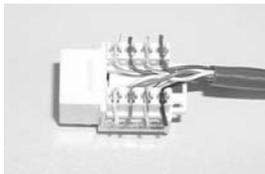


Seguite la direzione sull'etichetta identificativa del colore sulla posizione di cablaggio T568A o T568B, separate un piccolo spazio sulla posizione adeguata ed inserire il cavo a coppie in ogni ingresso.

4

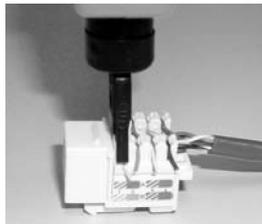

Utilizzare l'attrezzo ad impatto 110 o KRONE e tagliar via ogni conduttore.


5

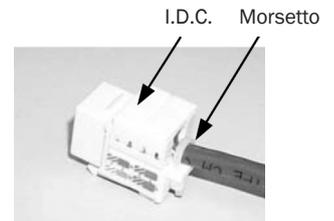

Inserire il cappuccio IDC per fissare tali cavi. Inserire il morsetto per stringere la guaina del cavo e completare l'installazione.

### Tipo schermato

3

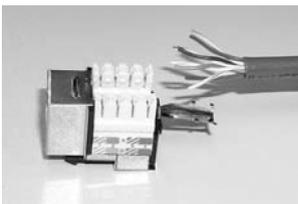


Fate scivolare la guaina del cavo dentro il Porta Cavi.

4




Seguite la direzione sull'etichetta identificativa del colore sulla posizione di cablaggio T568A o T568B, separate un piccolo spazio sulla posizione adeguata ed inserire il cavo a coppie in ogni ingresso. Utilizzare l'attrezzo ad impatto 110 o KRONE e tagliare via ogni conduttore.

5

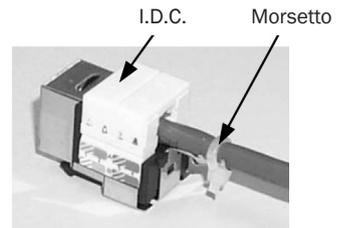


Inserire il morsetto per stringere la guaina del cavo. Inserire il cappuccio IDC per fissare tali cavi.

6

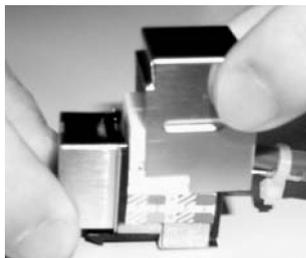

Coprire la schermatura completa, quindi completare l'installazione.

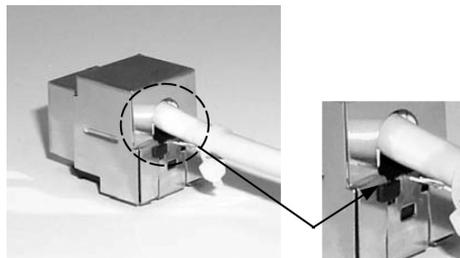

(Nota: La schermatura completa deve essere inserita in questo slot in plastica)