




# Keystone Jak

## Kurulum Talimatı DN-93501

1

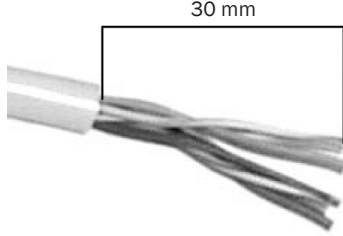

Kablo kılıfını yaklaşık 30 mm sıyrın ve her birini 4 eşe ayırın.

2

### T568A


Pim 5	Beyaz/Mavi
Pim 4	Mavi
Pim 1	Beyaz/Yeşil
Pim 2	Yeşil
Pim 3	Beyaz/Turuncu
Pim 6	Turuncu
Pim 7	Beyaz/Kahverengi
Pim 8	Kahverengi

### T568B

Pim 5	Beyaz/Mavi
Pim 4	Mavi
Pim 1	Beyaz/Turuncu
Pim 2	Turuncu
Pim 3	Beyaz/Yeşil
Pim 6	Yeşil
Pim 7	Beyaz/Kahverengi
Pim 8	Kahverengi


### Kılıfsız tip

3

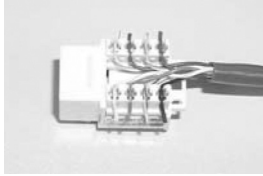


T568A ya da T568B kablo tesisatını konumlandırmak için renk kodu etiketindeki yönlendirmeyi izleyin, uygun konumda biraz boşluk ayırın ve kabloyu her bir yuvaya çift çift geçirin.

4

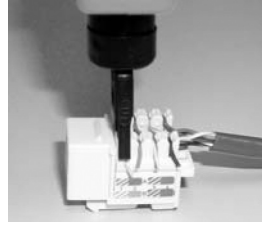

Her iletkeni bastırıp kesmek için 110 ya da KRONE darbe aletini kullanın.

5

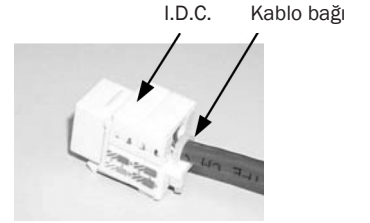

Bu kabloları sabitlemek için IDC kapağını takın. Kablo kılıfını girmek ve kurulumu tamamlamak için kablo bağı geçirin.

### Kılıflı tip

3




Kablo kılıfını Kablo Tutucuya kaydırın.

4




T568A ya da T568B kablo tesisatını konumlandırmak için renk kodu etiketindeki yönlendirmeyi izleyin, uygun konumda biraz boşluk ayırın ve kabloyu her bir yuvaya çift çift geçirin. Her iletkeni bastırıp kesmek için 110 ya da KRONE darbe aletini kullanın.

5

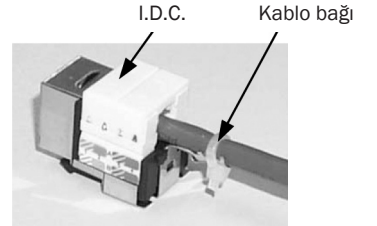


Kablo kılıfını girmek için kablo bağı geçirin. Bu kabloları sabitlemek için IDC kapağını takın.

6

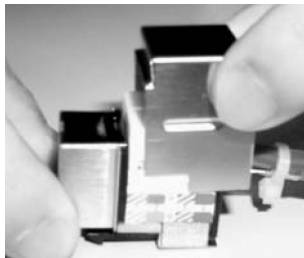

Tüm kılıfı kapatın ve kurulumu tamamlayın.

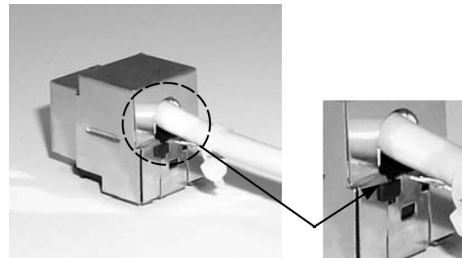

(Not: Tüm kılıf, bu plastik yuvaya geçirilmelidir)