




# Keystone Jack

## Installatie Instructie DN-93511

1

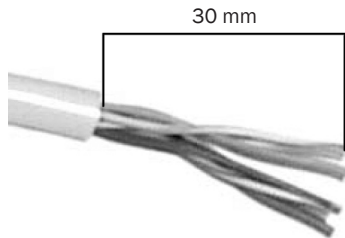

Strip ongeveer 30 mm van de kabelmantel weg, en scheid in elk vier paren.

2

### T568A


Pin 5 Wit/Blauw  
Pin 4 Blauw  
Pin 1 Wit/Groen  
Pin 2 Groen:  
Pin 3 Wit/Oranje  
Pin 6 Oranje  
Pin 7 Wit/Bruin  
Pin 8 Bruin

### T568B

Pin 5 Wit/Blauw  
Pin 4 Blauw  
Pin 1 Wit/Oranje  
Pin 2 Oranje  
Pin 3 Wit/Groen  
Pin 6 Groen:  
Pin 7 Wit/Bruin  
Pin 8 Bruin


### Onafgeschermd type

3

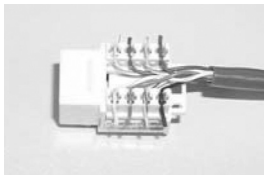


Volg de aanwijzingen op de kleurcodering-sticker om de T568A- of T568B-bedrading aan te brengen, scheid een beetje ruimte op de juiste positie en steek het draadpaar in elke sleuf.

4

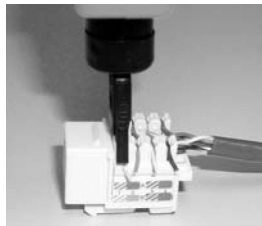

Gebruik een 110 of KRONE impact-gereedschap om elke geleider af te snijden en te persen.


5

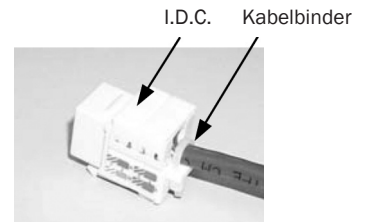

Plaats de IDC-dop om deze draden vast te zetten. Plaats de kabelbinder om de kabelmantel vast te zetten en voltooi de installatie.

### Afgeschermd type

3

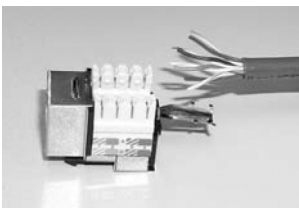


Schuif de kabelmantel in kabelhouder.

4




Volg de aanwijzingen op de kleurcodering-sticker om de T568A- of T568B-bedrading aan te brengen, scheid een beetje ruimte op de juiste positie en steek het draadpaar in elke sleuf. Gebruik een 110 of KRONE impact-gereedschap om elke geleider af te snijden en te persen.

5

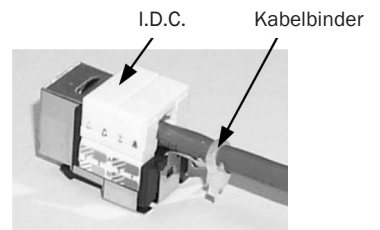


Plaats de kabelbinder om de kabelmantel vast te binden. Plaats de IDC-dop om deze draden vast te zetten.

6

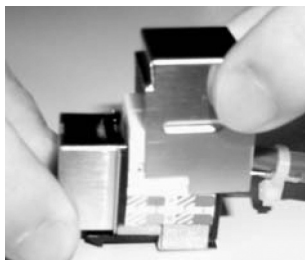

Dek de volledige afscherming af, voltooi vervolgens de installatie.

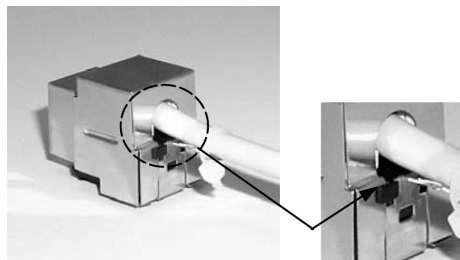

(Opmerking: De volledige afscherming moet in dit plastic slot worden gestoken)