




# МОДУЛЬНОГО РАЗЪЕМА

## Инструкция по установке DN-93511

1

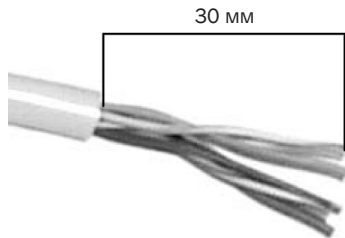

Снимите приблизительно 30 мм оболочки кабеля и разделите провода на 4 пары.

2

**T568A**


Штырьковый 5 белый/синий  
Штырьковый 4 синий  
Штырьковый 1 белый/зеленый  
Штырьковый 2 зеленый  
Штырьковый 3 белый/оранжевый  
Штырьковый 6 оранжевый  
Штырьковый 7 белый/коричневый  
Штырьковый 8 коричневый

**T568B**

Штырьковый 5 белый/синий  
Штырьковый 4 синий  
Штырьковый 1 белый/оранжевый  
Штырьковый 2 оранжевый  
Штырьковый 3 белый/зеленый  
Штырьковый 6 зеленый  
Штырьковый 7 белый/коричневый  
Штырьковый 8 коричневый


### Неэкранированный тип

3

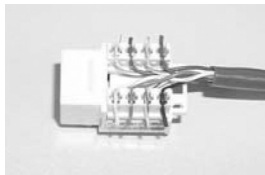


Следуйте наклейке с цветной маркировкой для подсоединения проводов T568A или T568B, отделите немного места в нужном местоположении и вставьте проводную пару попарно в каждый паз.

4

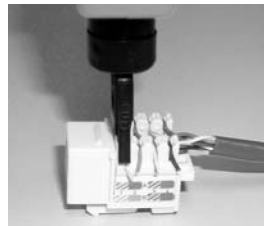

Для вдавливания и обрезки каждого провода используйте ударный инструмент для заделки кабеля типа „110“ или „KRONE“.


5

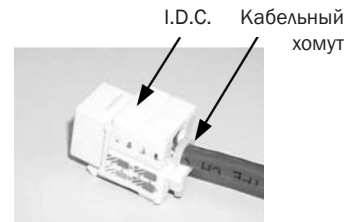

Вставьте крышку коннектора с врезными контактами, чтобы зафиксировать эти провода. Наденьте кабельный хомут для уплотнения оболочки кабеля и завершения установки.

### Экранированный тип

3

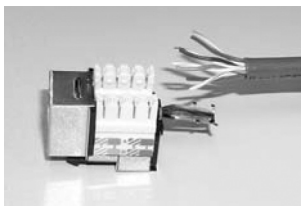


Просуньте оболочку кабеля в кабельный фиксатор.

4




Следуйте наклейке с цветной маркировкой для подсоединения проводов T568A или T568B, отделите немного места в нужном местоположении и вставьте проводную пару попарно в каждый паз. Для вдавливания и обрезки каждого провода используйте ударный инструмент для заделки кабеля типа „110“ или „KRONE“.

5

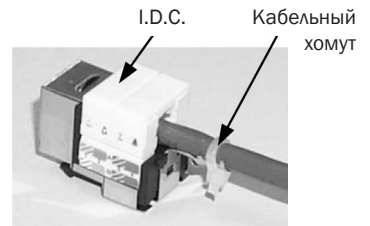


Наденьте кабельный хомут для уплотнения оболочки кабеля. Вставьте крышку коннектора с врезными контактами, чтобы зафиксировать эти провода.

6

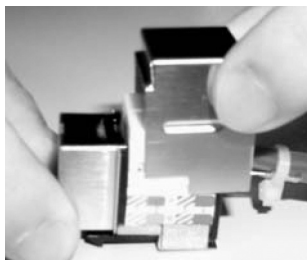

Закройте полную экранировку, после чего установка завершена.

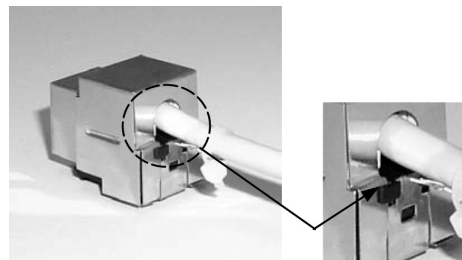

(Примечание: Полная экранировка должна вставляться в этот пластиковый паз)