




# Tomada Keystone

## Instruções de Instalação DN-93601

1

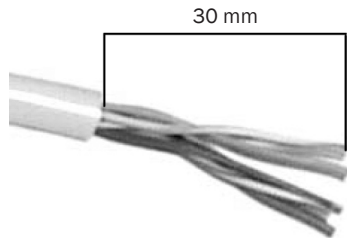

Descarnar aproximadamente 30 cm do revestimento do cabo, e separar em 4 pares cada.

2

### T568A


Pino 5	Branco/Azul
Pino 4	Azul
Pino 1	Branco/Verde
Pino 2	Verde
Pino 3	Branco/Laranja
Pino 6	Laranja
Pino 7	Branco/Castanho
Pino 8	Castanho

### T568B

Pino 5	Branco/Azul
Pino 4	Azul
Pino 1	Branco/Laranja
Pino 2	Laranja
Pino 3	Branco/Verde
Pino 6	Verde
Pino 7	Branco/Castanho
Pino 8	Castanho


### Tipo não revestido

3

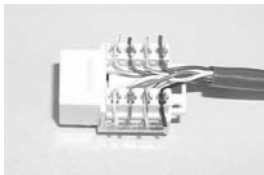


Seguir o sentido na etiqueta de codificação de cor para a posição da cablagem T568A ou T568B, separar um pequeno espaço na posição correcta e introduzir o par de fios em cada ranhura.

4

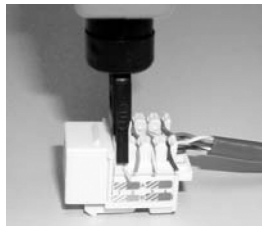

Usar a ferramenta de impacto 110 ou KRONE para pressionar e cortar cada condutor.


5

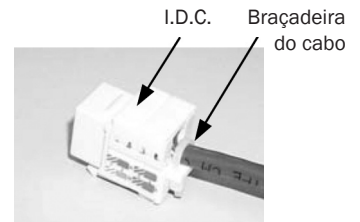

Introduzir a tampa IDC para fixar estes fios. Colocar a braçadeira do cabo para apertar o revestimento do cabo e completar a instalação.

### Tipo revestido

3

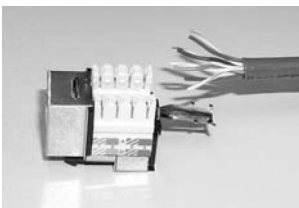


Deslizar o revestimento do cabo para dentro do Suporte do Cabo.

4




Seguir o sentido na etiqueta de codificação de cor para a posição da cablagem T568A ou T568B, separar um pequeno espaço na posição correcta e introduzir o par de fios em cada ranhura. Usar a ferramenta de impacto 110 ou KRONE para pressionar e cortar cada condutor.

5

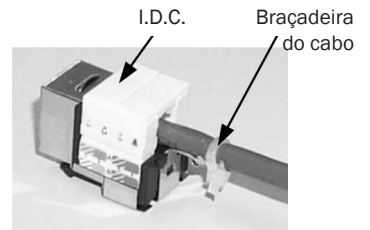


Colocar a braçadeira do cabo para apertar o revestimento do cabo. Introduzir a tampa IDC para fixar estes fios.

6

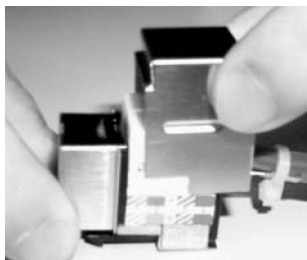

Tapar a blindagem completa, depois completar a instalação.

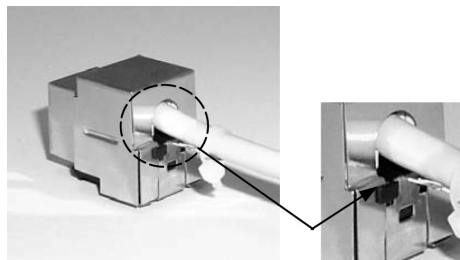

(Nota: A blindagem completa tem de entrar dentro da ranhura plástica.)