




Connecteur Keystone

Instructions d'installation DN-93611

1

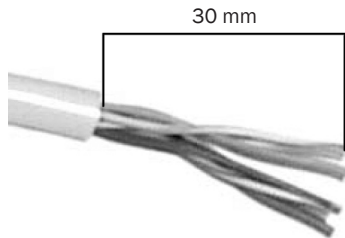

Dénudez environ 30mm de la gaine du câble et séparez les fils en 4 paires.

2


T568A

Broche 5	Blanc/Bleu
Broche 4	Bleu
Broche 1	Blanc/Vert
Broche 2	vert
Broche 3	Blanc/Oranger
Broche 6	Oranger
Broche 7	Blanc/Marron
Broche 8	Marron

T568B


Broche 5	Blanc/Bleu
Broche 4	Bleu
Broche 1	Blanc/Oranger
Broche 2	Oranger
Broche 3	Blanc/Vert
Broche 6	vert
Broche 7	Blanc/Marron
Broche 8	Marron

3

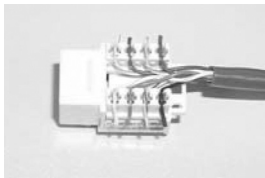


Suivez la direction sur l'autocollant de codage couleur pour positionner le câblage T568A ou T568B, préparez un peu d'espace sur la bonne position et insérez chaque paire de fils dans une fente.

4

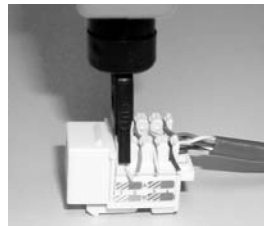

Poussez les fils avec un outil à percussion 110 ou KRONE et coupez les fils qui dépassent.


5

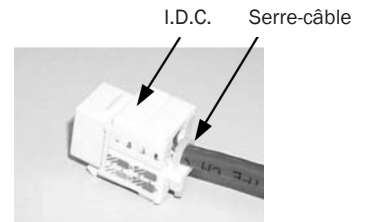

Insérez un capuchon IDC pour fixer ces fils. Insérez le serre-câble pour serrer la gaine du câble et terminez l'installation.

Type non blindé

3

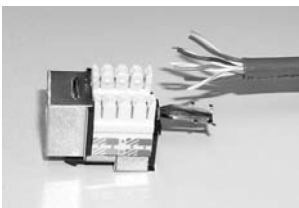


Faites glisser la gaine du câble dans le support de câble.

4



Suivez la direction sur l'autocollant de codage couleur pour positionner le câblage T568A ou T568B, préparez un peu d'espace sur la bonne position et insérez chaque paire de fils dans une fente. Poussez les fils avec un outil à percussion 110 ou KRONE et coupez les fils qui dépassent.


5

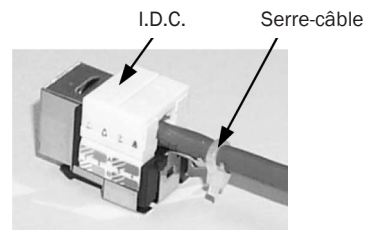


Insérez le serre-câble pour serrer la gaine du câble. Insérez un capuchon IDC pour fixer ces fils.

Type blindé

6

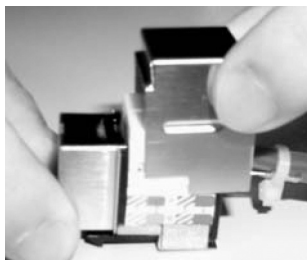

Couvrez tout le blindage et terminez l'installation.

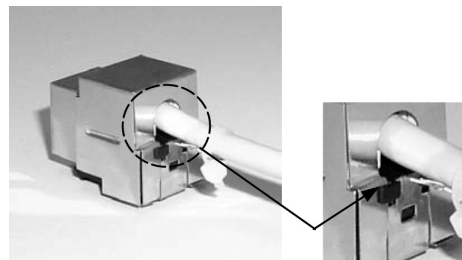

(Remarque : tout le blindage doit être inséré dans cette fente en plastique)