



CONNETTORI FIBRA OTTICA

Assemblaggio rapido

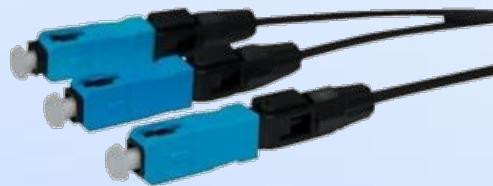

1. Procedura

1

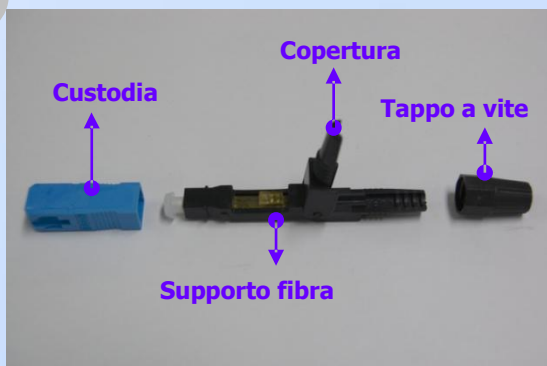


- Elenco dei componenti

2




Inserisci il tappo a vite nel cavo di fibra ottica

3

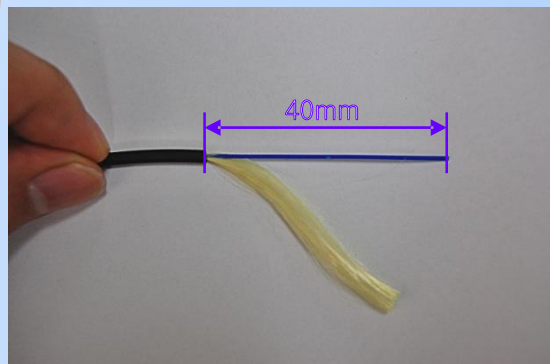


Rimuovi 40 mm di rivestimento dal cavo di Fibra ottica

4

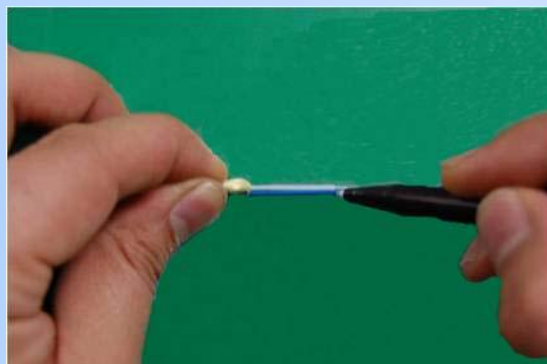


Misura 22 mm di lunghezza del cavo e fai un segno usando un pennarello.

5

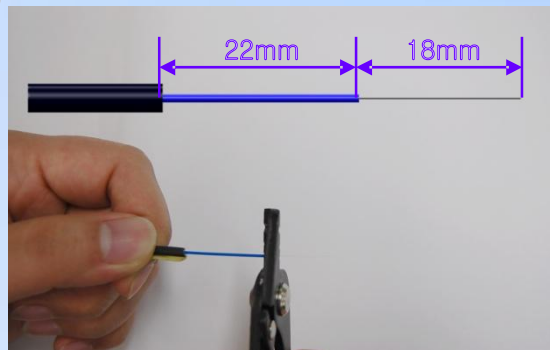

Togli il rivestimento del cavo di fibra ottica partendo Dal segno dei 22 mm (togliere 18 mm di rivestimento). Pulire con alcool isopropilico

6

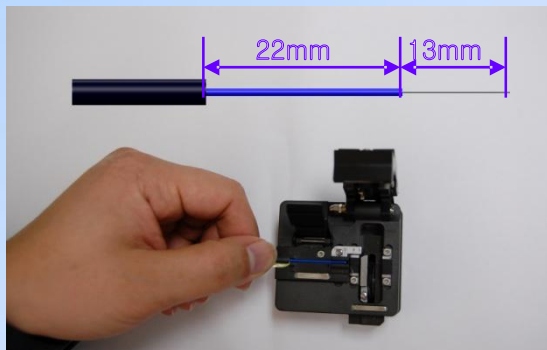


Taglia 5 mm di cavo fibra ottica usando una taglierina Apposita. Ora deve essere lungo 13 mm.

7




Inserire il cavo fibra ottica nella guida.
Quando comincia a curvarsi, smettere di inserirlo

8

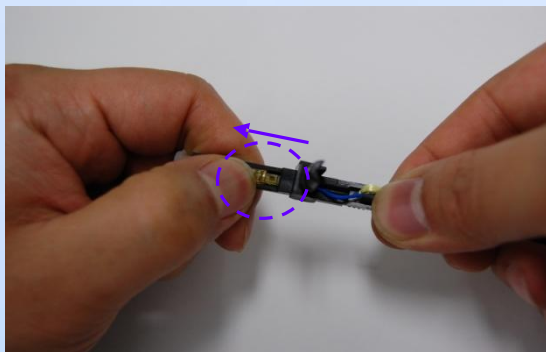

Mantenendo il cavo curvato, spostare in avanti il supporto, bloccando il cavo.

9

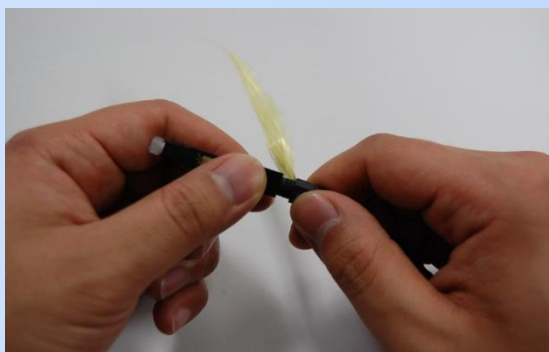

Spingere la copertura in basso chiudendo il supporto.
Invitare il tappo a vite in modo da fissare il filamento del cavo. Tagliare il filamento e sistemarlo,

10



Inserire la custodia. Il lavoro è terminato.


2. Riassemblaggio

1



Togliere la custodia e svitare il tappo a vite

2

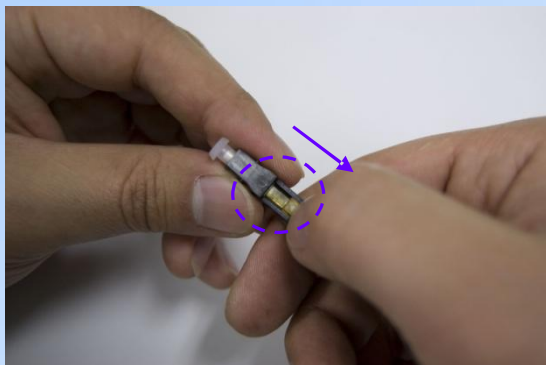

Riaprire il supporto, togliere il cavo e riassemble



In caso di domande non esitate a contattarci



Emmegi Ricambi spa

Via M. Serenari 35 – Castelmaggiore (BO)

Tel. 051 4171211 – email: emmegi@emmegiricambi.it

www.Emmegiricambi.it