



# USB PARA CONVERSOR EM SÉRIE



**Manual de Instalação Rápida  
Windows 2000/XP  
DA-70158**

**Passo 1:** Introduzir o CD deste produto na entrada CD-ROM


**Passo 2:** Ligar o dispositivo a uma porta USB disponível no seu PC, e aparecerá o assistente “Found New Hardware”, deve consultar, por favor o seguinte esquema;




**Passo 3:** Seleccionar “No,not this time”, clicar “Next” para continuar.



**Passo 4:** Selecionar “Install from a list or specific location (Advanced)”, clicar “Next” para continuar.

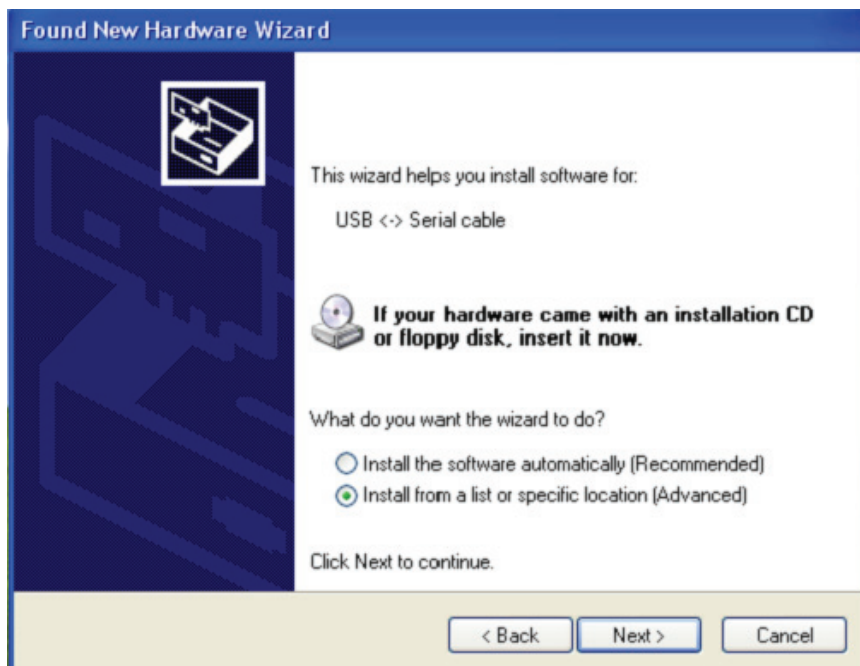


**Passo 5:** Clicar “Include this location in the search”, clicar “Browse” e escolher o controlador do SO correspondente no CD. Clicar "Next" para continuar

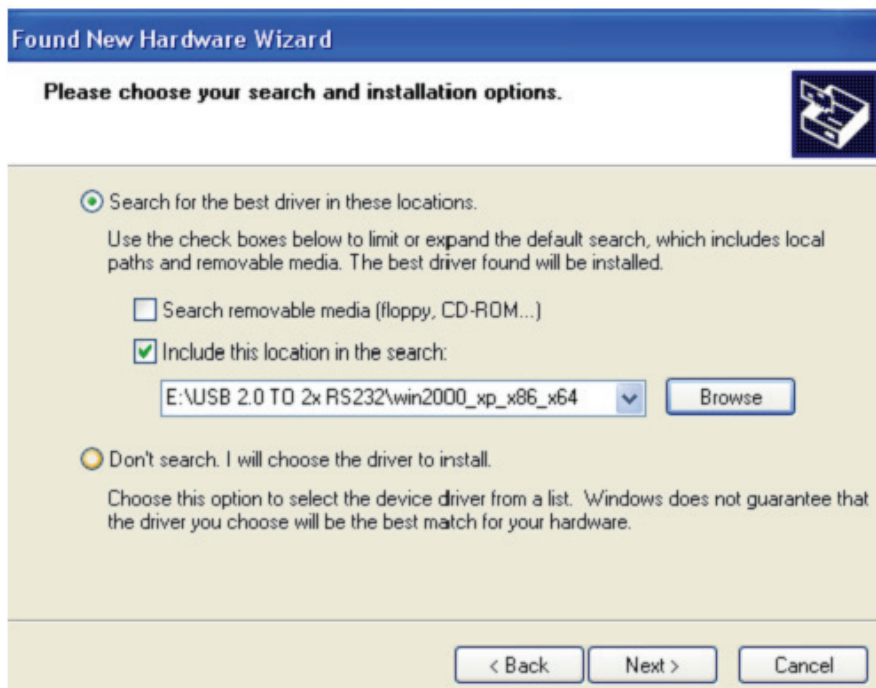

**Passo 6:** Busca automática para o controlador correspondente no CD.



**Passo 7:** O assistente iniciou a instalação e copia o ficheiro para o seu sistema

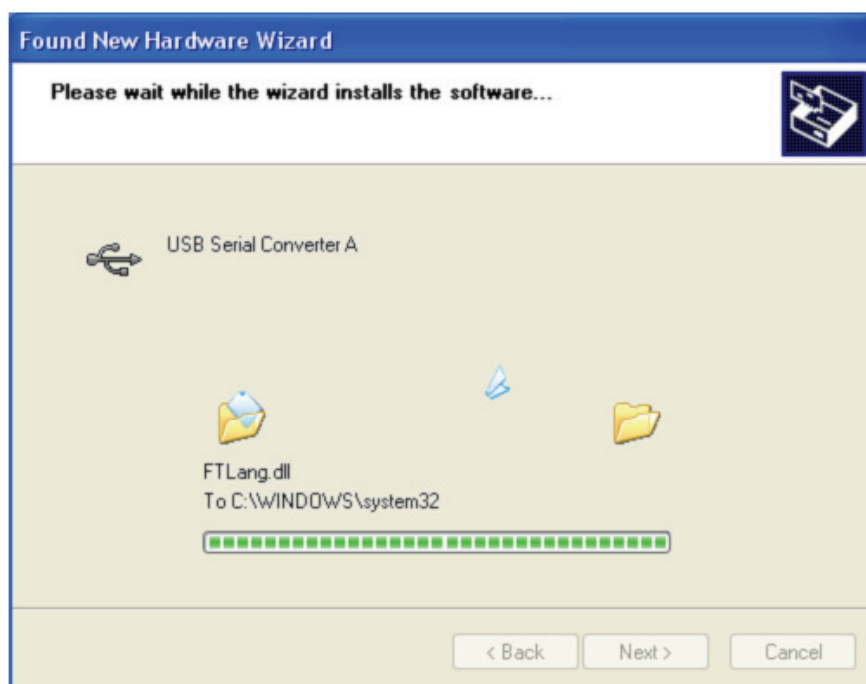

**Passo 8:** Clicar “Finish” para fechar o assistente.




**Passo 9:** Encontrar nova porta com.




**Passo 10:** Seleccionar “No,not this time”, clicar “Next para continuar.




**Passo 11:** Seleccionar “Install from a list or specific location(Advanced)”, clicar “Next“ para continuar.

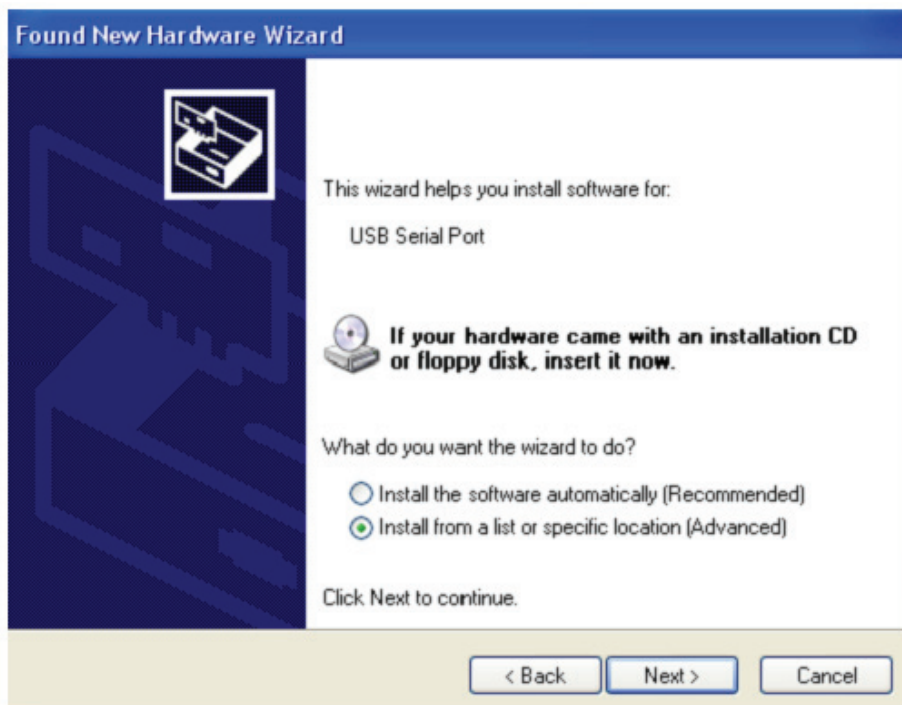

**Passo 12:** Clicar “Include this location in the search”, clicar “Browse” e escolher o controlador do SO correspondente no CD. Clicar “Next” para continuar

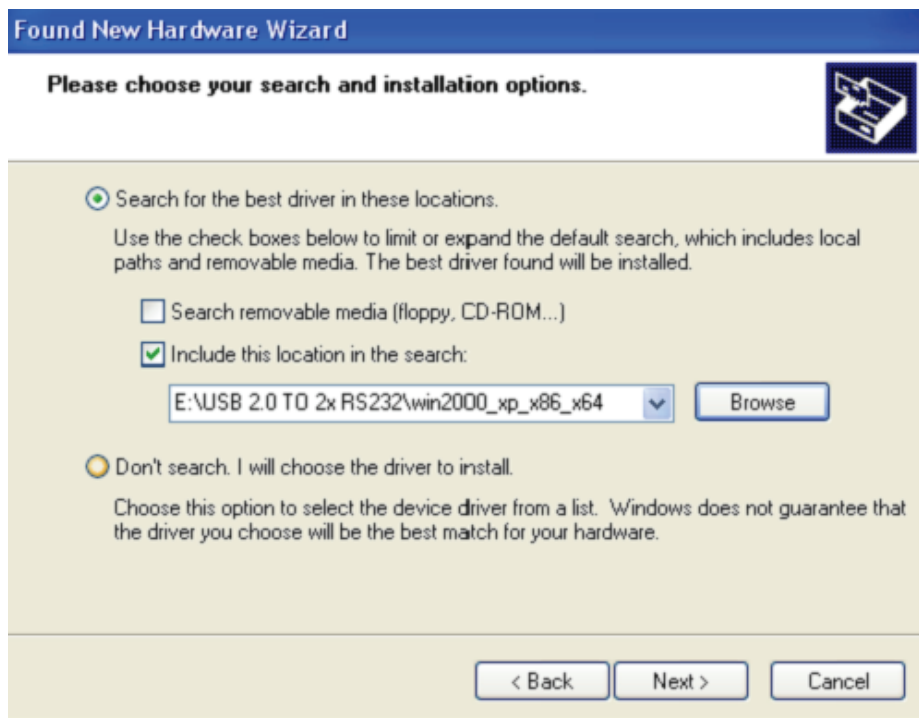


**Passo 13:** O assistente iniciou a instalação e copia os ficheiros para o seu sistema

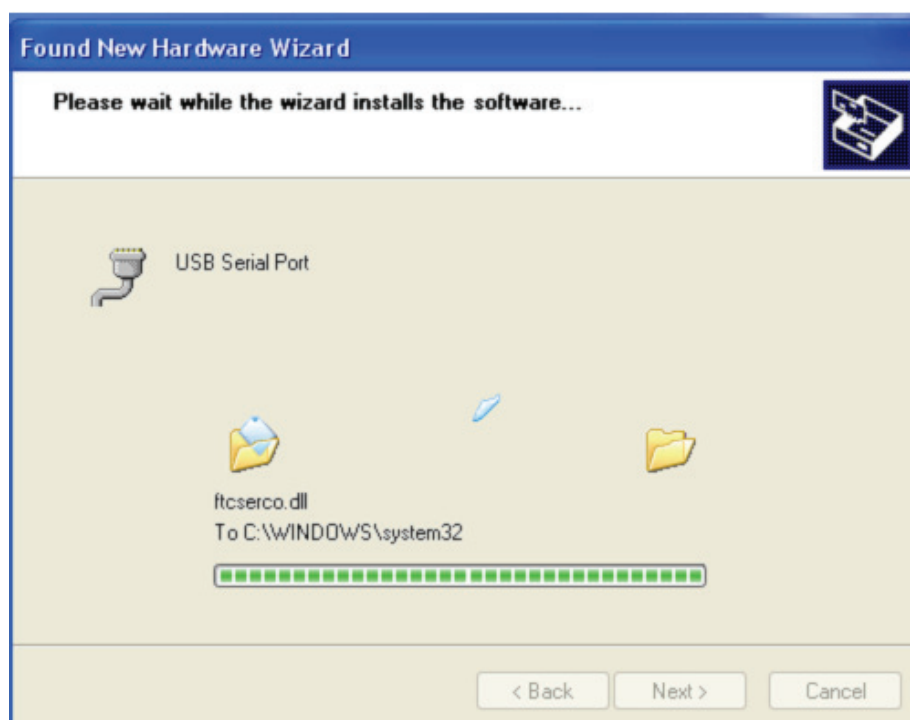




**Passo 14:** Instalação concluída, clicar “Finish” para fechar o assistente.

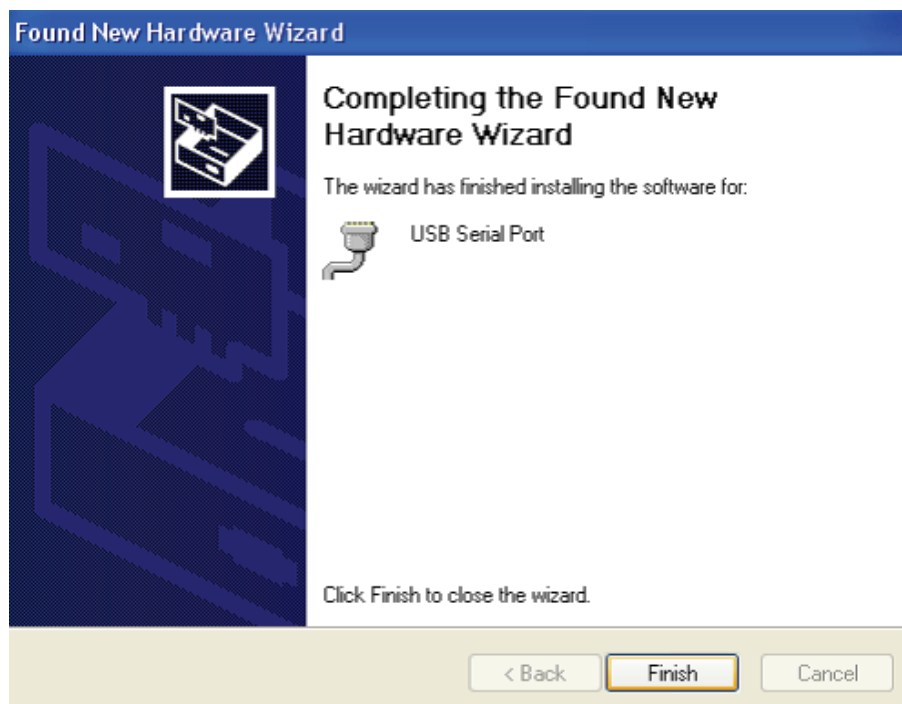


**Passo 15:** O seu novo equipamento está instalado e pronto para usar.

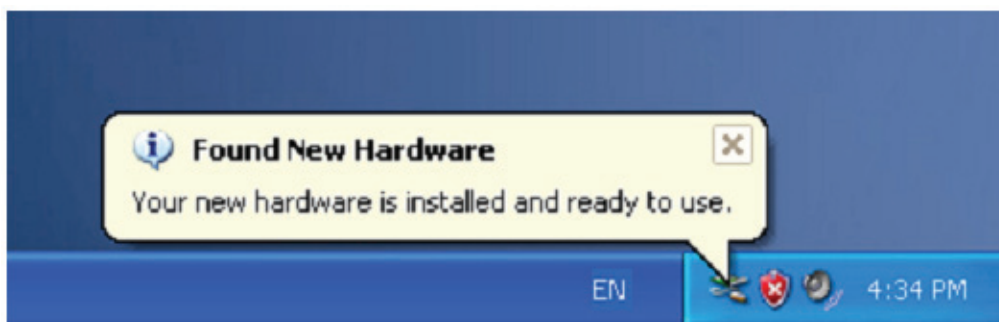





**Passo 16:** Se pretender visualizá-lo, clicar à direita em “my computer”, depois clicar em “Properties”.

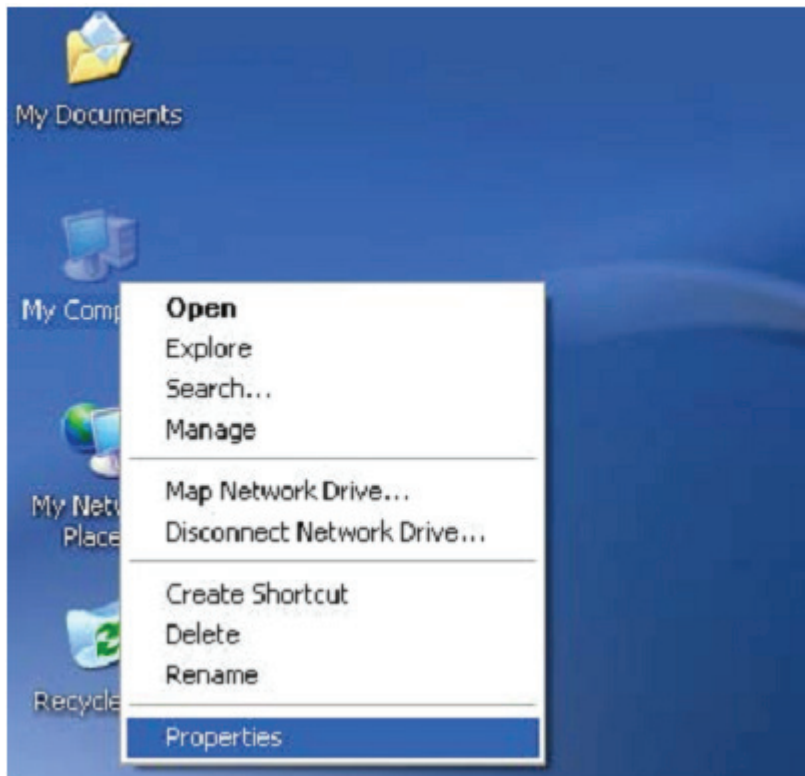

**Passo 17:** Seleccionar “Device Manager” no “Equipamento” do interface “System Properties”, pode visualizar os dispositivos do equipamento instalados no seu computador, deve consultar o seguinte quadro:

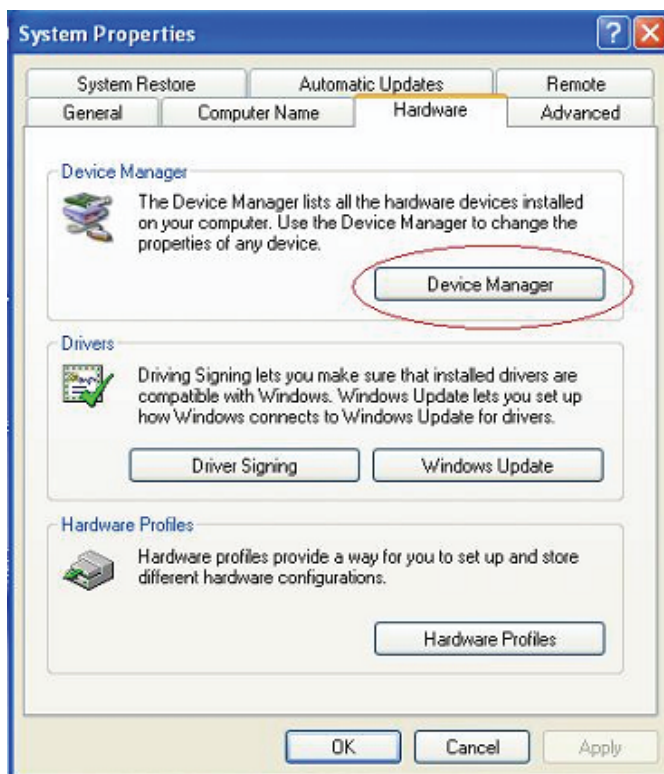


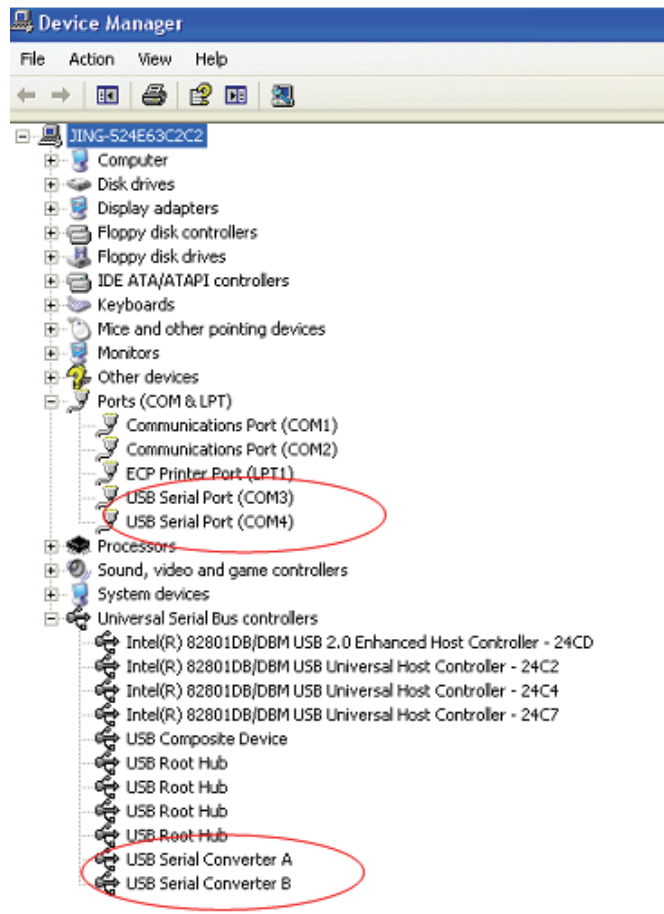


**Passo 18:** Instalação concluída.

**Observações:**


Depois da instalação, se puder visualizar “USB Serial Converter” a partir do “Device Manager”, mas não consegue ver “USB Serial Port (COM3/COM4)”, deve continuar os passos seguintes.

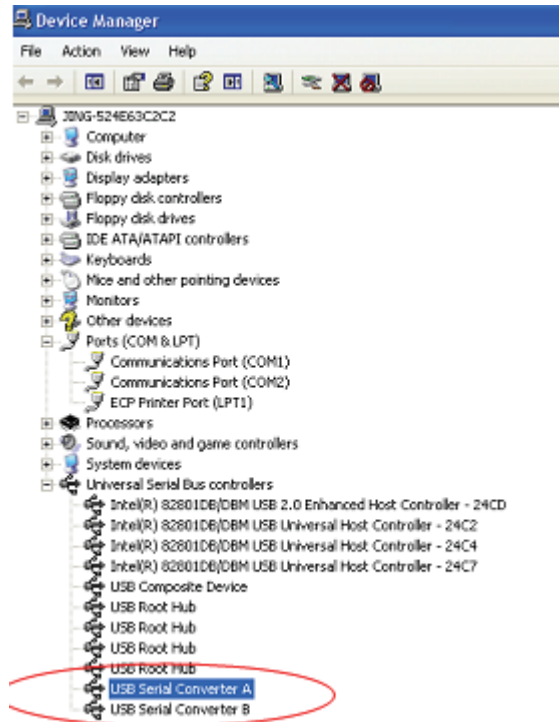


**Passo A:** Clicar à direita em “USB Serial Converter A/ USB Serial Converter B” depois clicar em “Properties”.

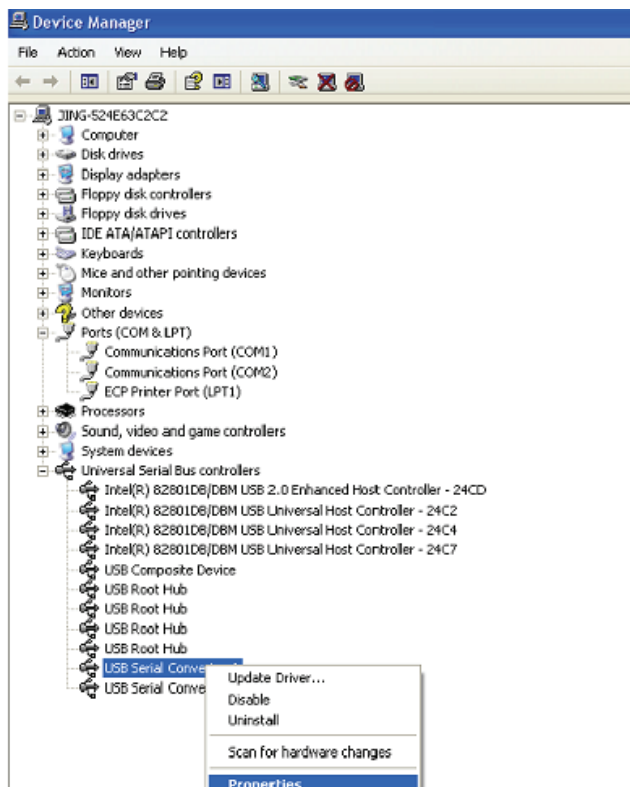

**Passo B:** Seleccionar “Load VCP” em “Advanced”, clicar “OK”.

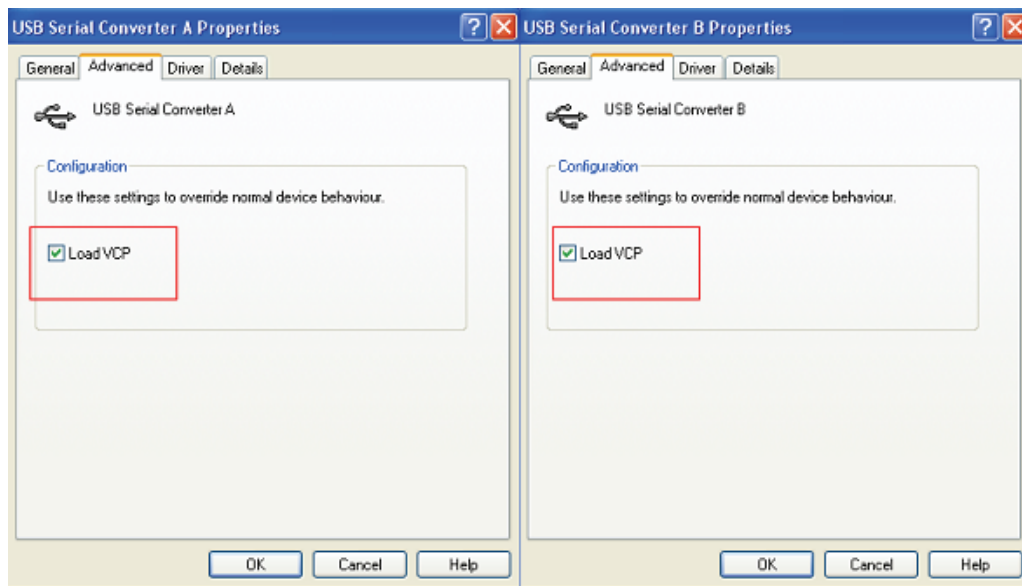


**Passo C:** Mover USB 2.0 para 2\* RS232 no seu computador. Ligar o dispositivo a uma porta USB antiga de novo no seu PC, agora está OK, deve consultar, por favor o seguinte esquema;

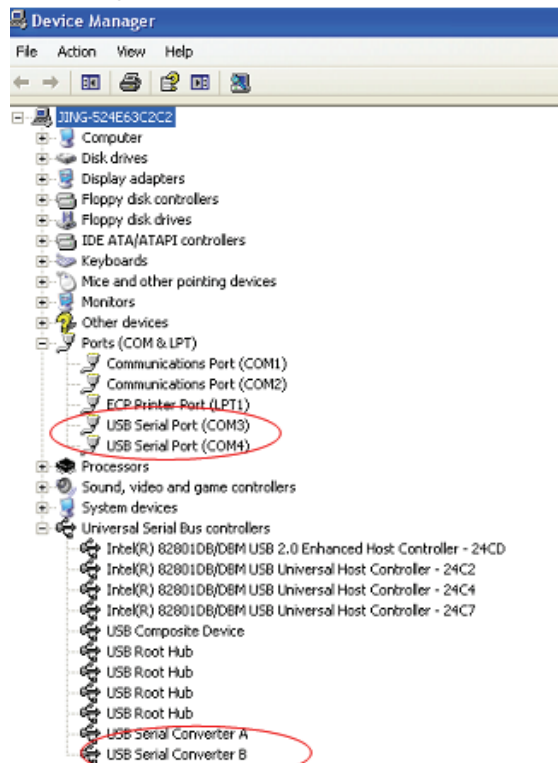

Parabéns, a instalação foi concluída com sucesso.

## Remover Controlador:


1. Ir para "Add or Remove program" no "Control pane" para encontrar o "Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06) Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06)"

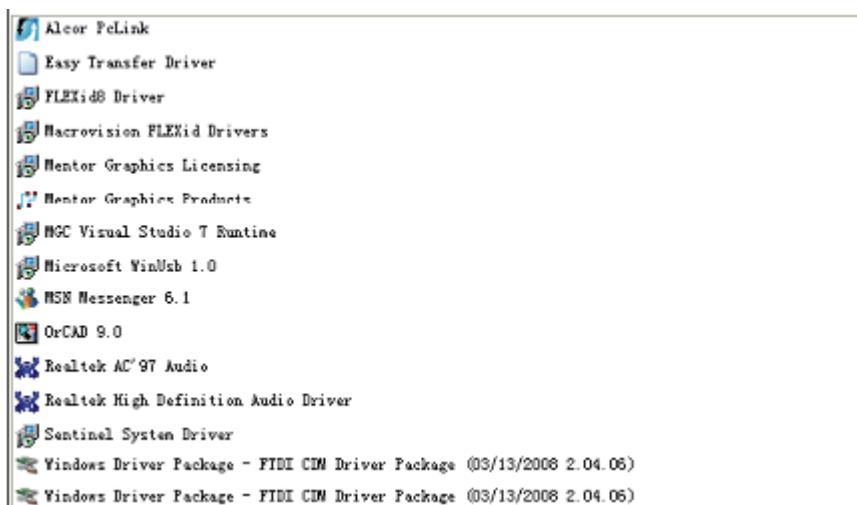


2. Basta seleccioná-lo e clicar em "Remove" para remover o programa do controlador
3. Abrir os controladores deste produto, deve consultar o quadro abaixo:




4. Clicar duas vezes "FTClen.exe", aparece o seguinte interface

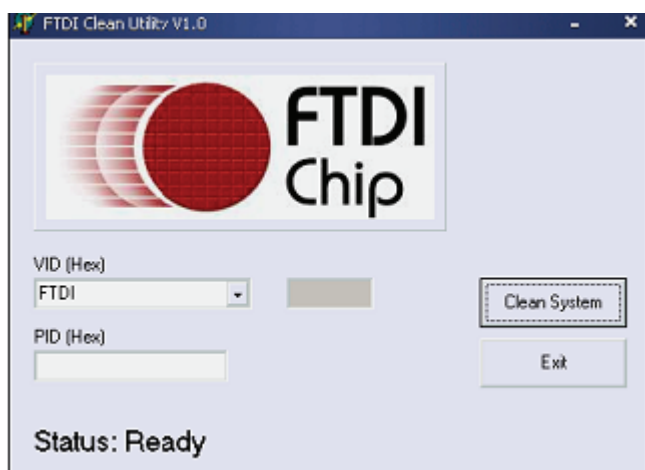

5. Clicar em “Clean System”, aparece o seguinte interface:

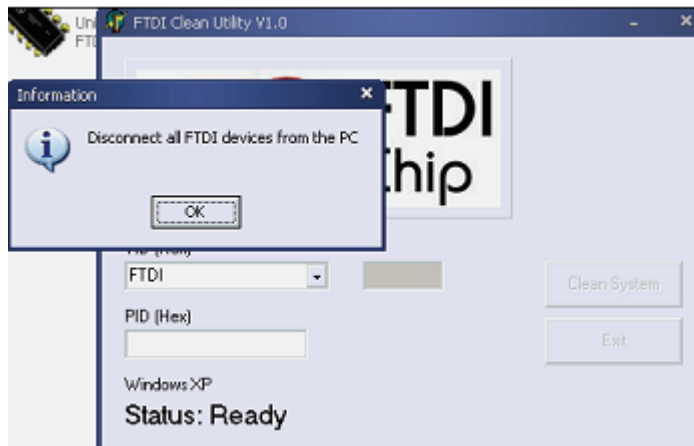

6. Desligar a USB 2.0 para o dispositivo 2\* rs232 do PC, clicar "ok" aparecerá o seguinte interface, depois clicar em “Yes ”

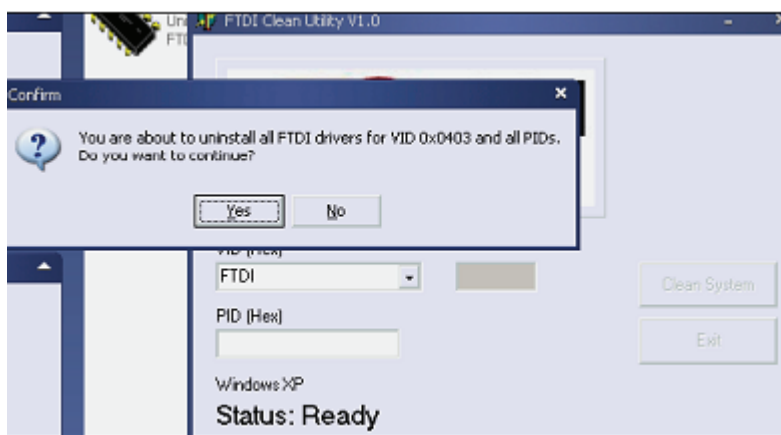

7. Clicar em “No” para desinstalar o controlador



- Quando a Desinstalação estiver concluída, clicar em "Exit" para terminar a aplicação de desinstalação.

