



USB – SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Hızlı Kurulum Kılavuzu
Windows 7
DA-70159

Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD'sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.


Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın.

Adım 2: Mevcut bir Internet bağlantısı varsa, Windows 7 kendiliğinden Windows Update web sitesine bağlanır ve aygıt için bulduğu uygun sürücüyü kurar.

Otomatik kurulum gerçekleşirse, aşağıda verilen prosedüre devam etmeye gerek yoktur.

Uygun bir sürücü otomatik olarak bulunamazsa, aşağıdaki prosedür izlenmelidir.


Başlat menüsünü açmak için Windows Başlat düğmesine tıklayıp "Control Panel" ögesini seçin.

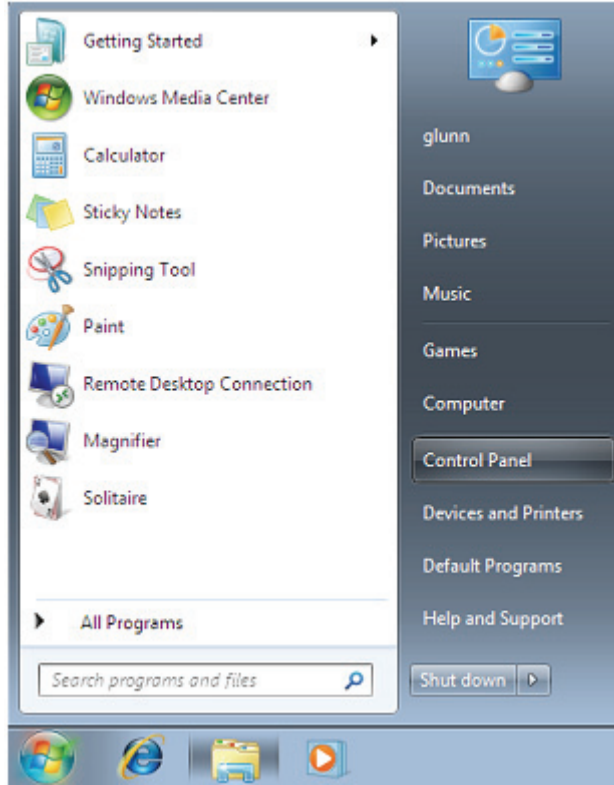


Adım 3: Denetim Masası penceresinden Donanım ve Ses ögesini seçin.




Adım 4: Sonraki ekranda Device Manager ögesini seçin:

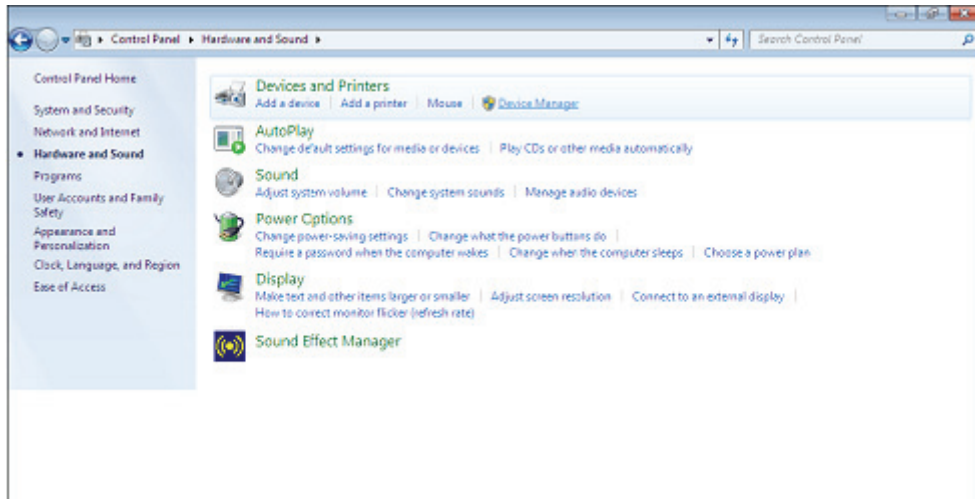


Adım 5: Aygıt Yöneticisi penceresinde, Diğer Aygıtlar altında, bir sorun olduğunu yani sürücünün kurulmadığını belirten bir sarı uyarı simgeli aygıt olacaktır. Bu aygıtın yanındaki metin takılan aygıta bağlı olacaktır. Bu örnekteki aygıt “FT4232H” şeklindedir.

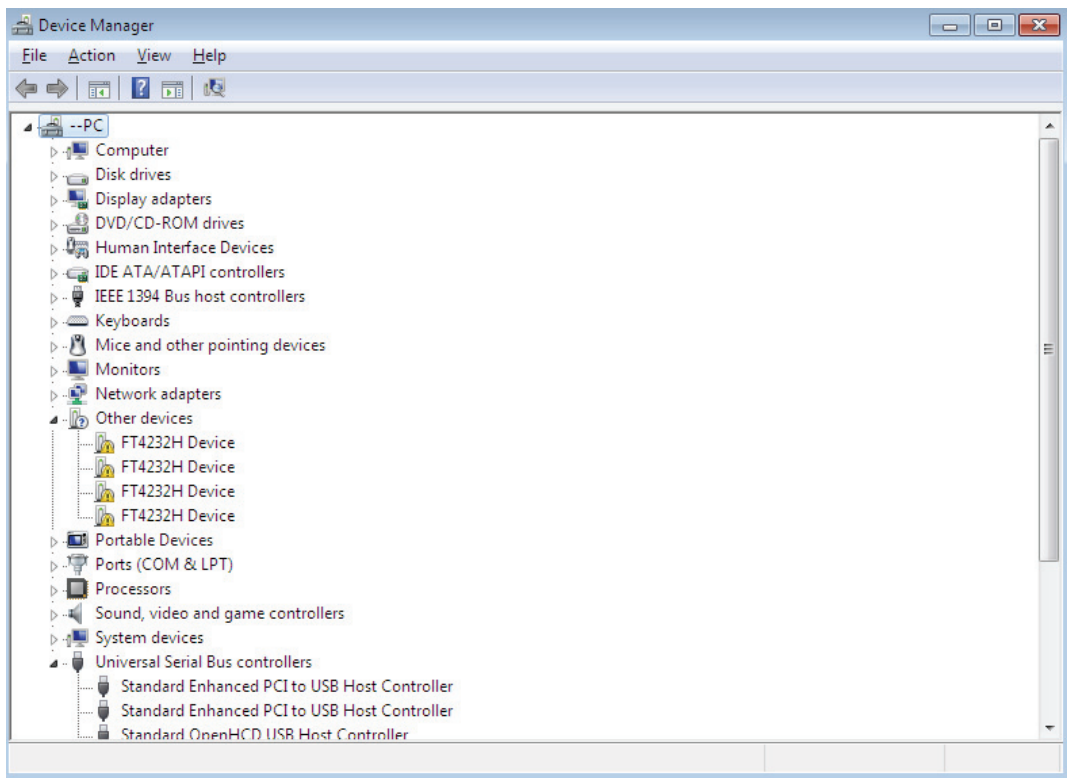


Adım 6: Aşağıda gösterilen menüyü açmak için diğer ağıta sağ tıklayın. Görüntülenen menüden “Update Driver Software...” öğesini seçin. Bu, otomatik ya da elle aramaya yönelik seçeneği görüntüler.

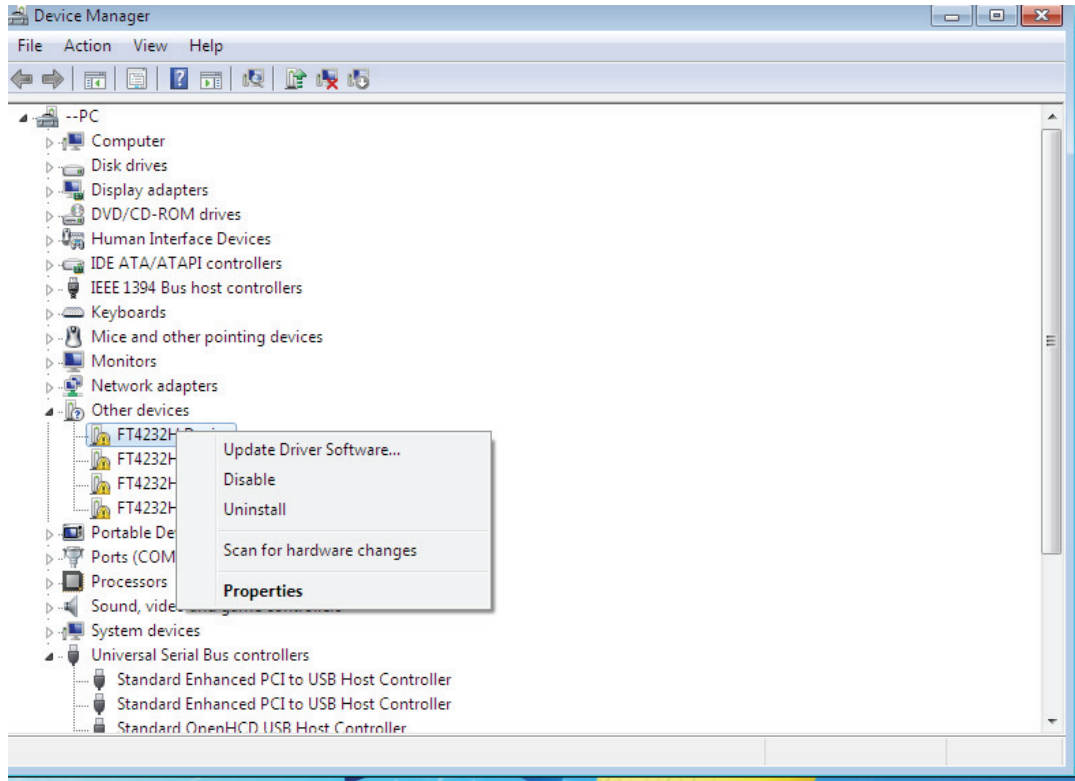


Adım 7: Elle göz atmak için ikinci seçeneği seçin.

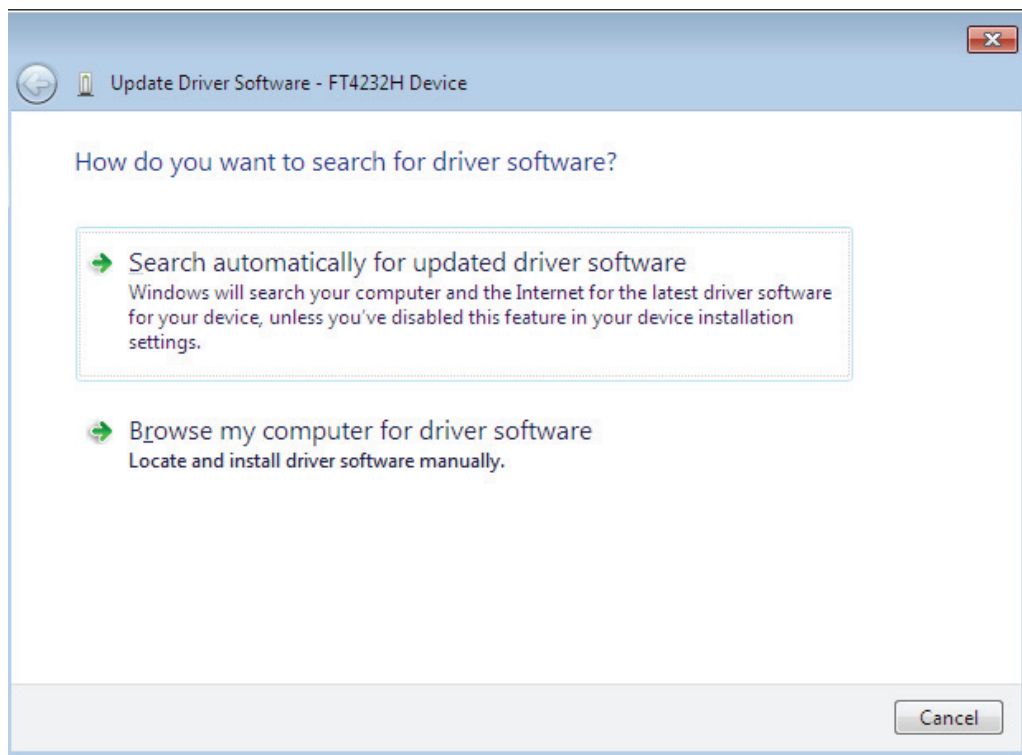



Adım 8: “Browse” ögesine tıklayıp, CD üzerindeki ilgili işletim sistemini seçin. Devam etmek için “Next” düğmesine tıklayın.

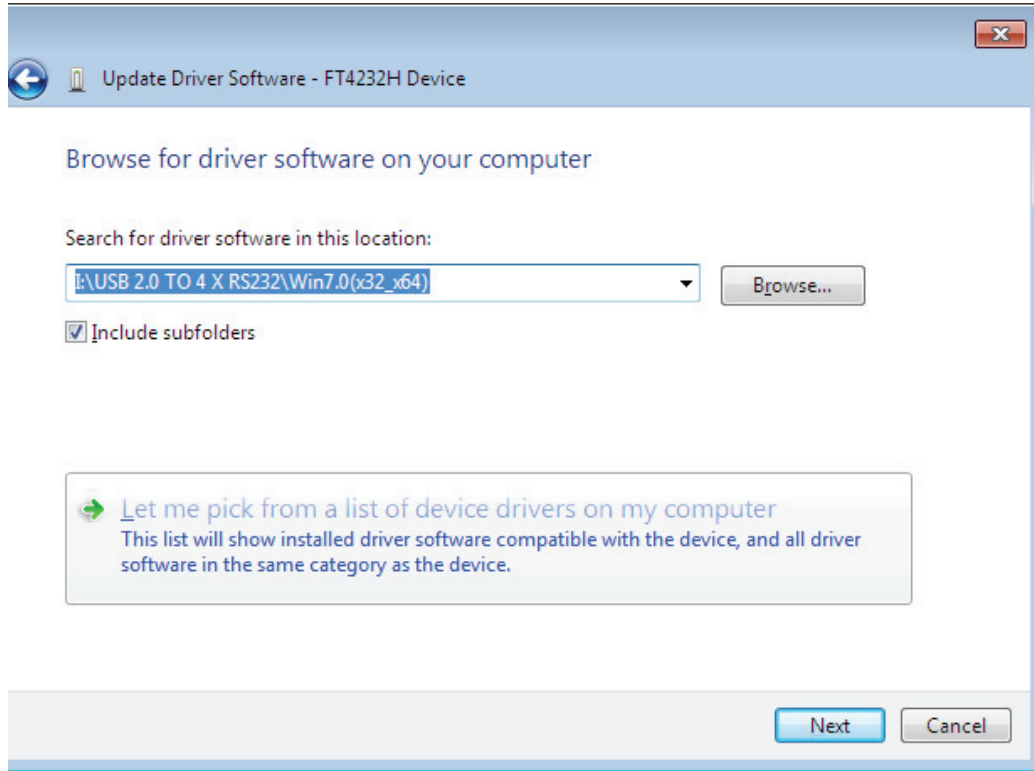

Adım 9: Kurulum bittiğinde, bir tamamlama ekranı görüntülenir.

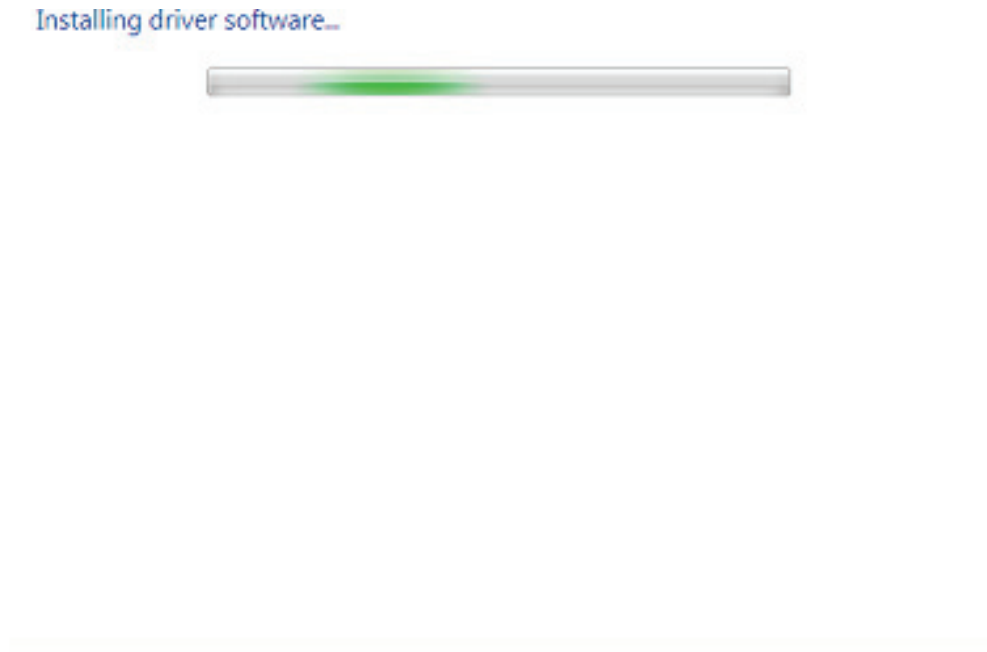


Adım 10: Bu pencereyi kapatıp Device Manager penceresine dönmek için Kapat düğmesine tıklayın.

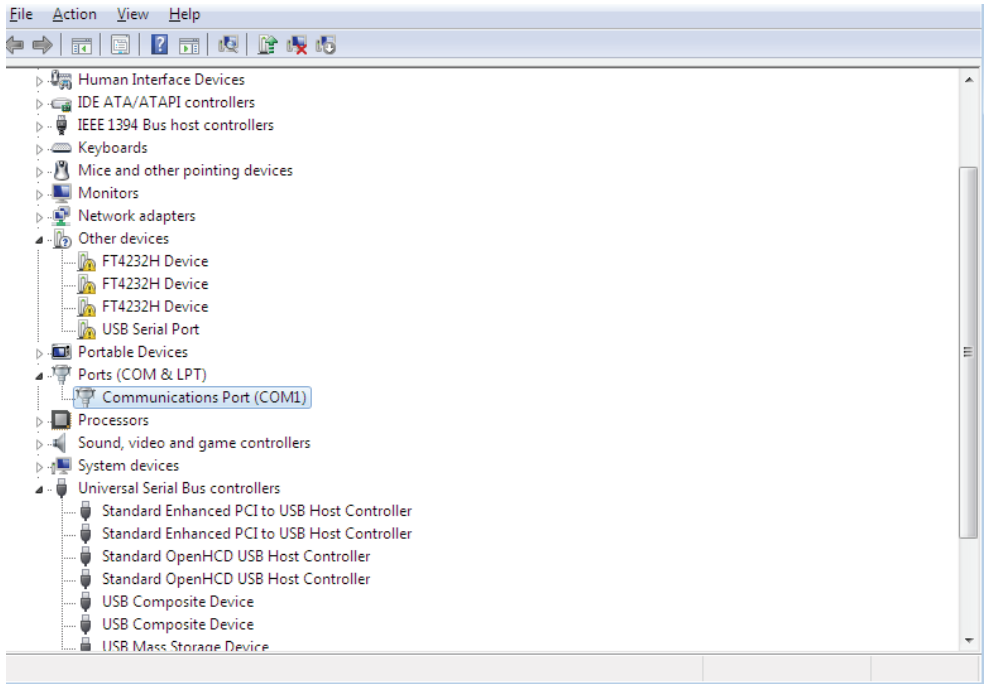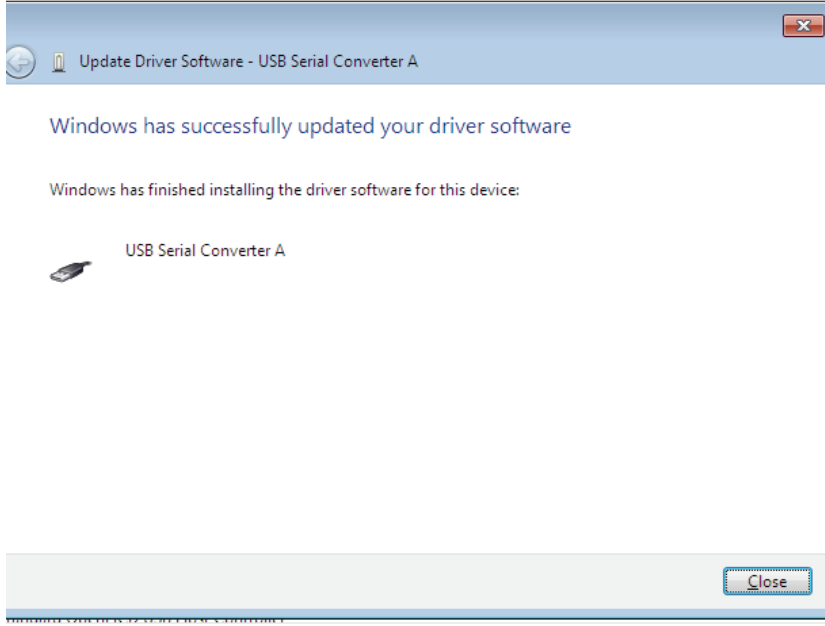


Aygıt Yöneticisi, Diğer Aygıtlar altında diğer aygıtı görüntülemeye devam edecek ancak Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri altında, yukarıdaki ekran görüntüsünde USB Serial Converter A olarak belirtilen yeni bir girdi olacaktır.

Adım 11: Diğer üç “FT4232H Device” için, kurulum işlemine yönelik 6—10 adımlarını izlediğinizde aşağıda gösterilen Device Manager penceresini görürsünüz:

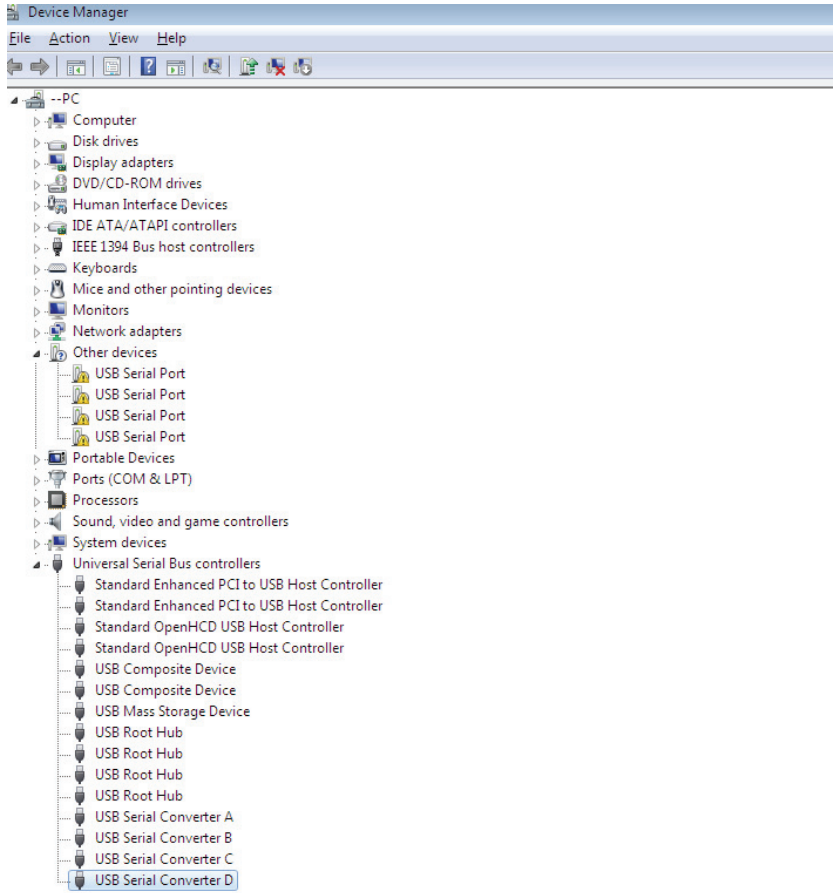


Aygıt Yöneticisi, Diğer Aygıtlar altında diğer aygıtı görüntülemeye devam edecek ancak Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri altında, yukarıdaki ekran görüntüsünde USB Serial Converter B/C/D olarak belirtilen yeni bir girdi olacaktır.


Adım 12: Aşağıda gösterilen menüyü açmak için diğer ağıta sağ tıklayın. Görüntülenen menüden “Update Driver Software...” öğesini seçin. Bu, otomatik ya da elle aramaya yönelik seçeneği görüntüler.

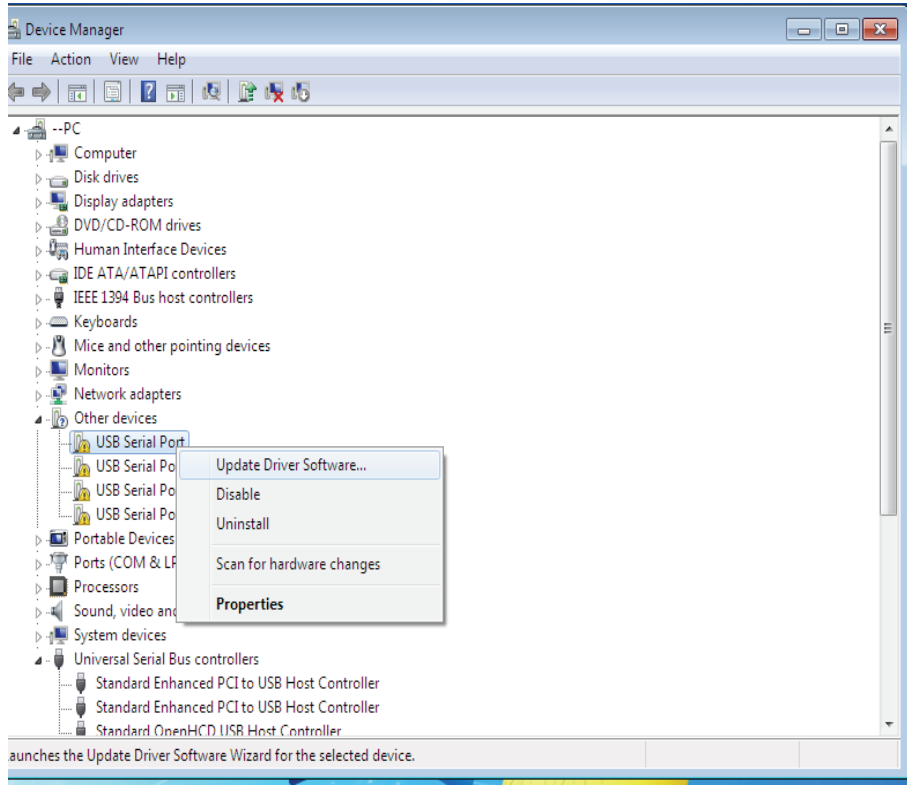

Adım 13: Elle göz atmak için ikinci seçeneği seçin.

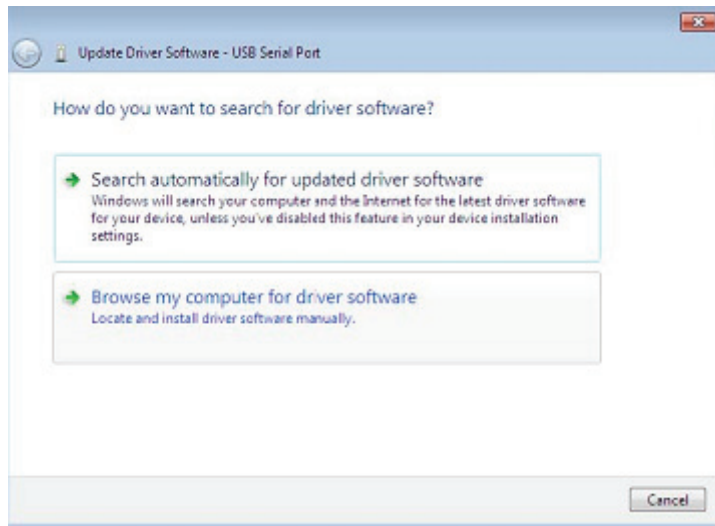

Adım 14: “Browse ” ögesine tıklayıp, CD üzerindeki ilgili işletim sistemini seçin. Devam etmek için “Next” düğmesine tıklayın.


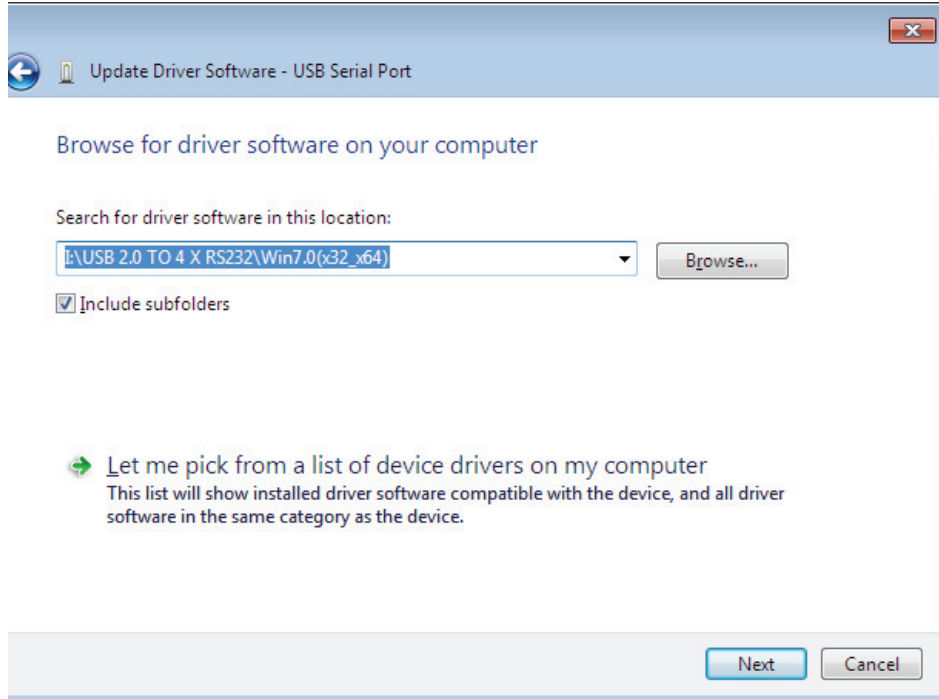


Adım 15: Kurulum bittiğinde, bir tamamlama ekranı görüntülenir.

Installing driver software...




Adım 16: Bu pencereyi kapatıp Device Manager penceresine dönmek için Kapat düğmesine tıklayın.

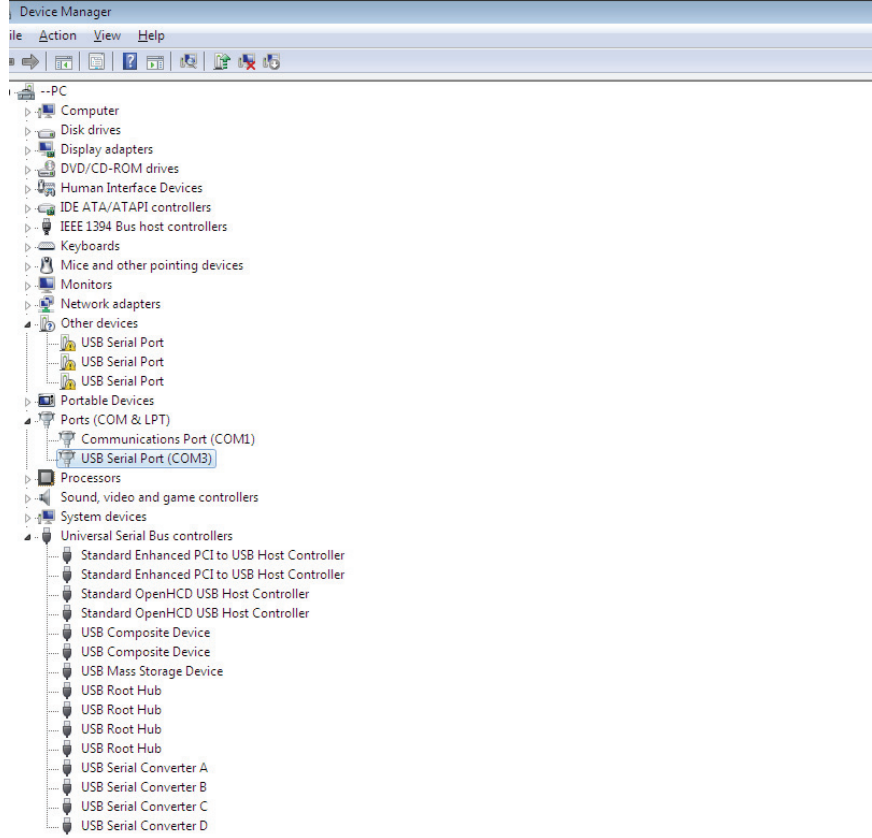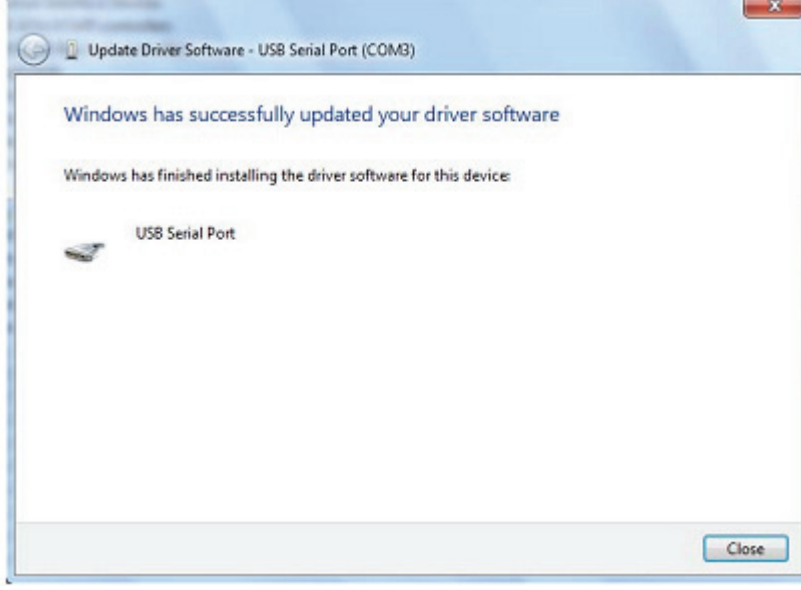

Bu kez, Aygıt Yöneticisi altında usb <->Serial Port girdisi olmaz ama Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri ve Bağlantı Noktaları (COM ve LPT) altında girdiler gösterir. Yukarıdaki ekran görüntüsü doğru kurulumu göstermektedir. Aygıt, COM3 üzerinde kullanıma hazırdır.

NOT: Aygıtların tümü COM3'e kurulmayacaktır. COM bağlantı noktası, bilgisayar kayıt defterinde atandığı şekliyle sıradaki boş COM bağlantı noktası temelinde kurulum sihirbazı tarafından belirlenir.

Adım 17: Diğer üç “USB Serial Port” için, kurulum işlemine yönelik 12—16 adımlarını izlediğinizde aşağıda gösterilen Device Manager penceresini görürsünüz:

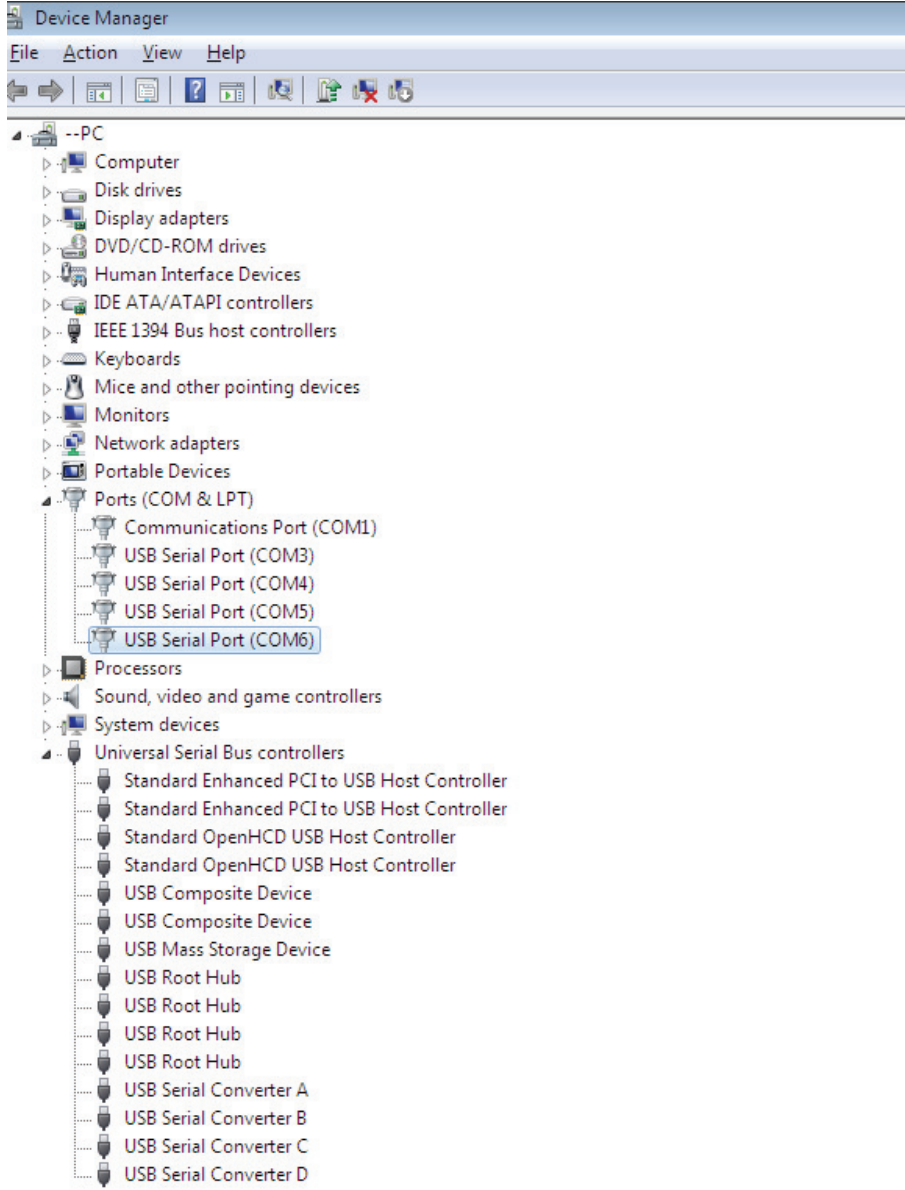

NOT: Aygıtların tümü COM4/5/6'e kurulmayacaktır. COM bağlantı noktası, bilgisayar kayıt defterinde atandığı şekliyle sıradaki boş COM bağlantı noktası temelinde kurulum sihirbazı tarafından belirlenir.

Adım 18: Kurulum tamamlanır.

Tebrikler, kurulum başarıyla tamamlanmıştır.

FTDI Aygıtlarını Kaldırma

Microsoft Windows 7'nin çıkışıyla birlikte, çalıştırılabilir dosyaların sürücü dosyalarını ve ilgili kayıt defteri değerlerini silmesini engelleyen Windows Kaynak Korumasından dolayı FTDI kaldırıcı kullanılamaz duruma gelmiştir. Windows 7, bu konumlardaki dosyaların ve kayıt defteri değerlerinin değiştirilmesi için yalnızca sistemin kendisine izin verecektir. Aygıtlar, Aygıt Yöneticisi kullanılarak yalnızca fareyle sağ tıklayıp "Uninstall" öğesinin seçilmesiyle kaldırılabilir. Bu, yalnızca o aygıt için ilgili kayıt defteri girdilerini silecektir. Windows 7, sürücü dosyalarını silmek için, kaldırma iletişim kutusundaki "Delete the driver software for this device" onay kutusu aracılığıyla otomatik bir yöntem sağlar.

